

(D) Montageanleitung

(FR) Notice de montage

(NL) Handleiding voor de montage

(CZ) Montážní návod

(HU) Szerelési útmutató

(TR) Montaj talimatları



(GB) Assembly instructions


(IT) Istruzioni di montaggio

(PL) Instrukcja montażu

(SK) Návod na montáž






















(RO) Instrucțiuni de montaj

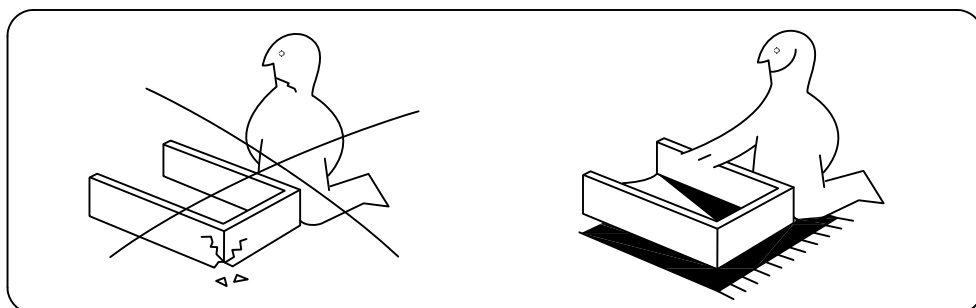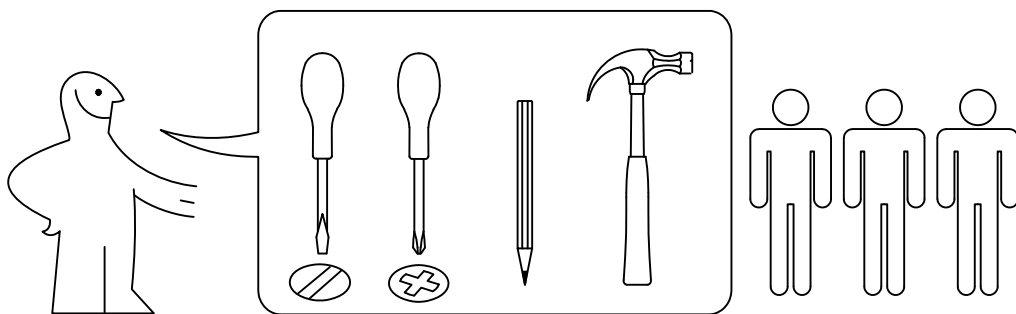


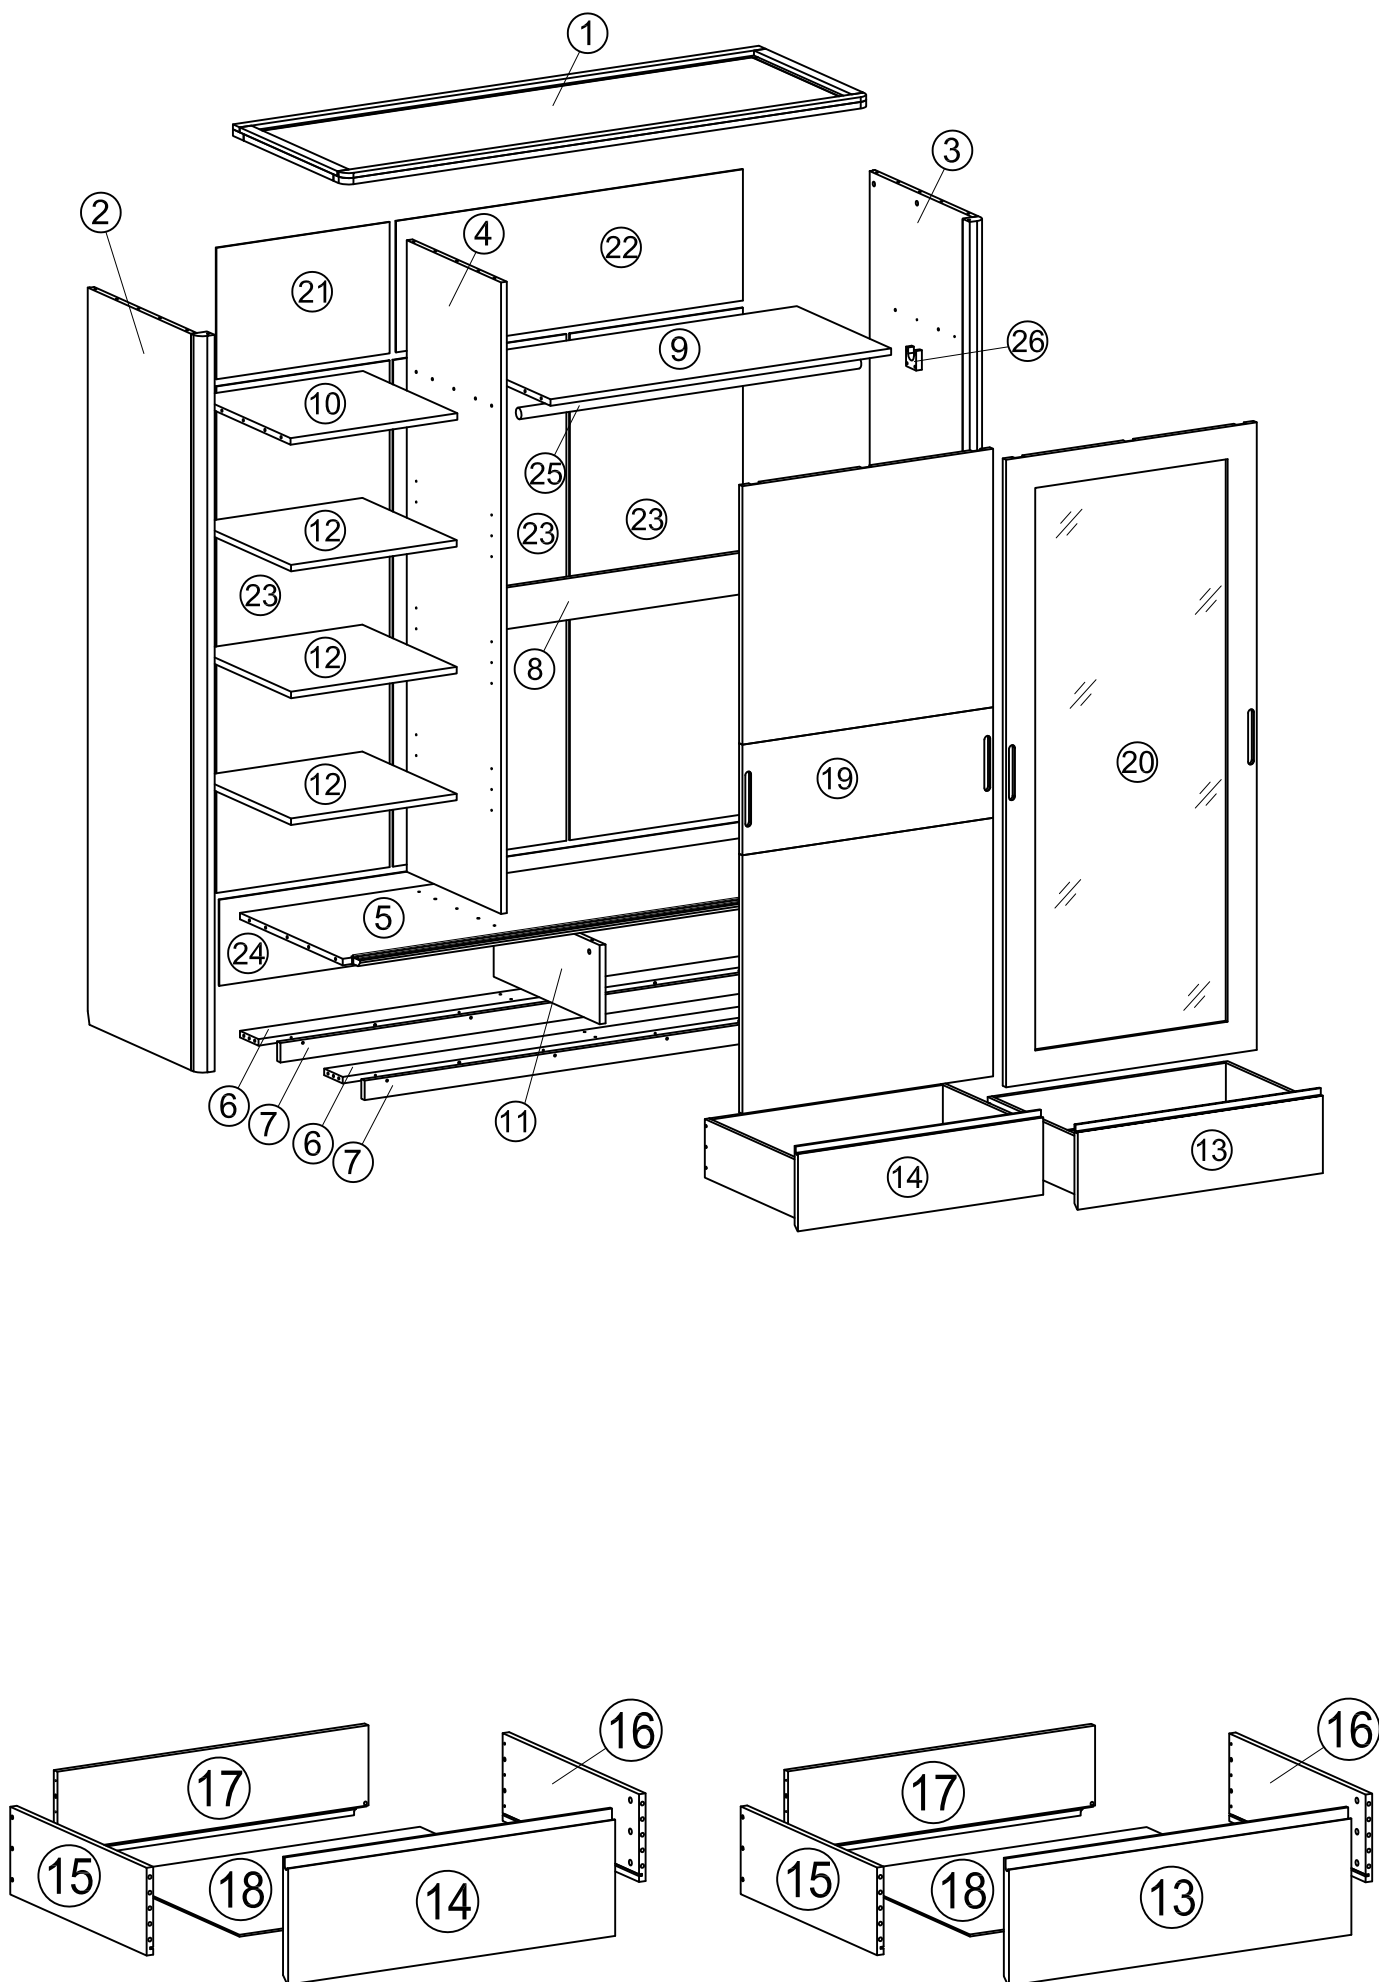

No	Size/MaB	Qty	✓
1	1804x661x35	1	
2	2265x659x55	1	
3	2265x659x55	1	
4	1942x560x20	1	
5	1760x653x20	1	
6	1760x110x20	2	
7	1690x60x20	2	
8	1168x128x20	1	
9	1168x560x20	1	
10	572x560x20	1	
11	630x243x20	1	
12	568x560x20	3	


No	Size/MaB	Qty	✓
13	841x258x20	1	
14	841x258x20	1	
15	490x180x15	2	
16	490x180x15	2	
17	793x180x15	2	
18	805x487x5	2	
19	1930x860x20	1	
20	1930x860x20	1	
21	594x404x5	1	
22	1190x404x5	1	
23	1558x594x5	3	
24	1786x265x5	1	
25	1166x35x24	1	
26	60x70x20	2	

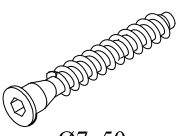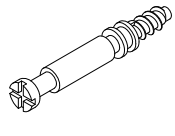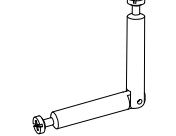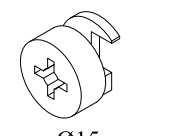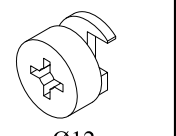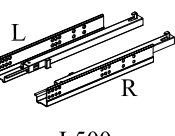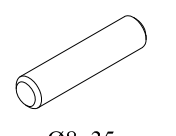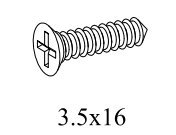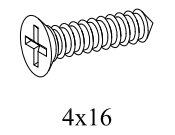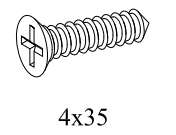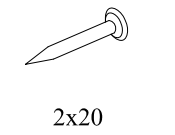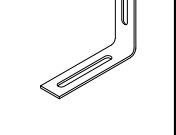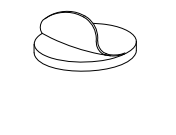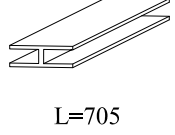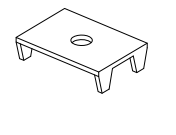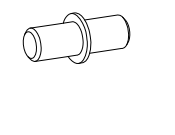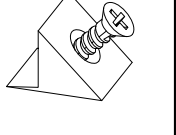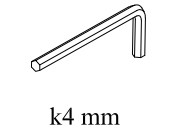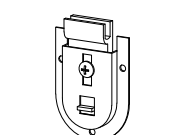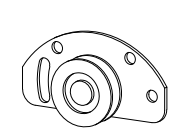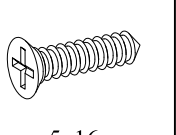A1 x15  Ø7x50	B1 x50 	B4 x3 	C1 x44  Ø15	C2 x12  Ø12	F1 x2  L500	K1 x46  Ø8x35
J1 x41  3.5x16	J2 x38  4x16	J4 x16  4x35	J9 x48  2x20	P1 x2 	G1 x2 	V1 x2 
R1 x6 	Y1 x2  L=705	W1 x37 	Z2 x12 	Z3 x8 	O1 x1  k4 mm	
W7\1 x6 	W7\2 x4 	W7\3 x2 	Y3 x2  L=1930	J16 x4  5x16		

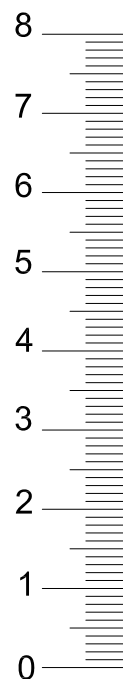


1

J4 x2




4x35

B1 x22




C1 x8




Ø15

K1 x4




Ø8x35

F1 x1




L500


J2 x4




4x16


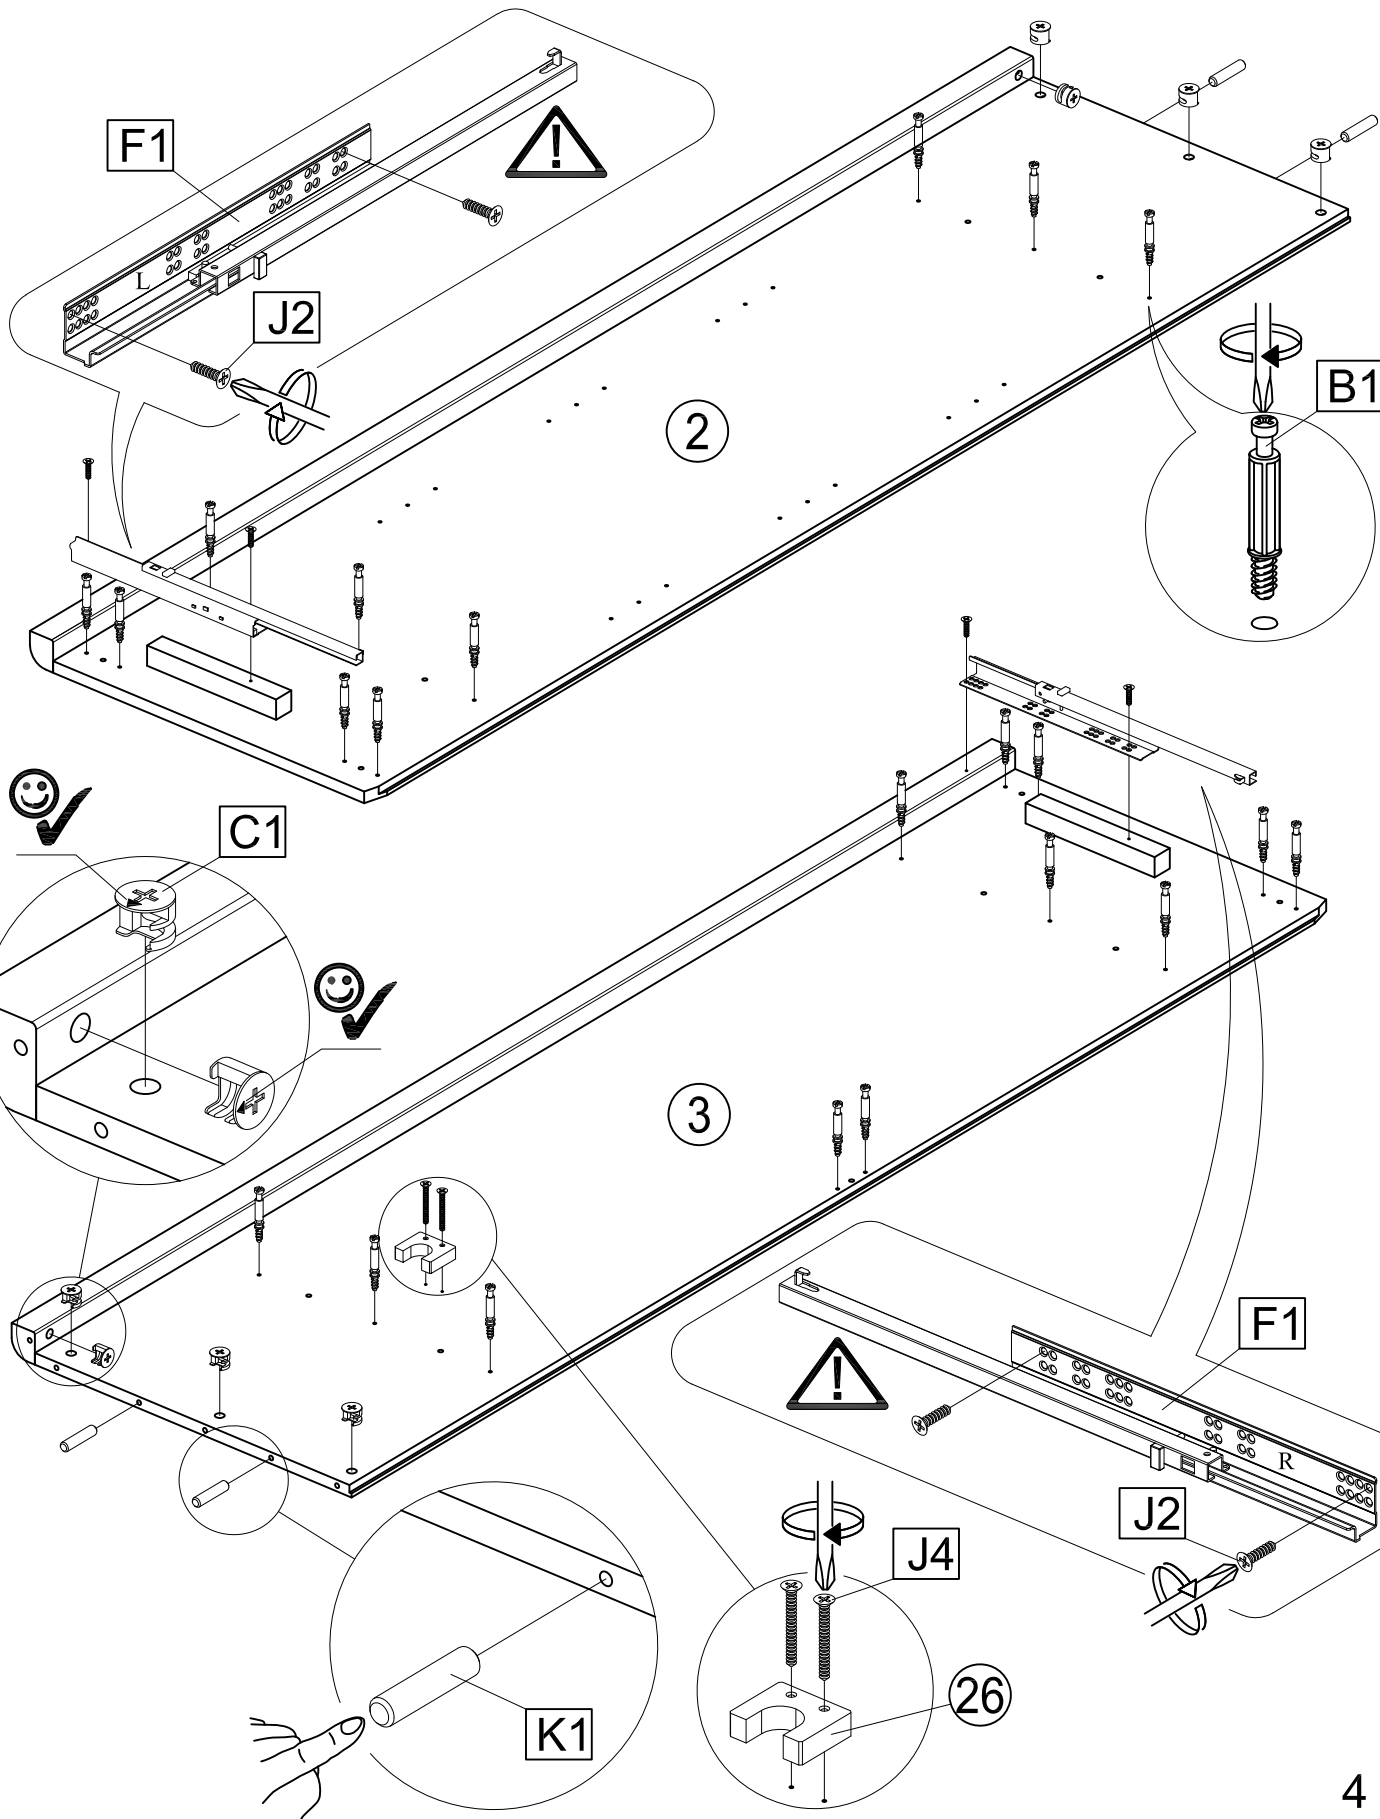




2

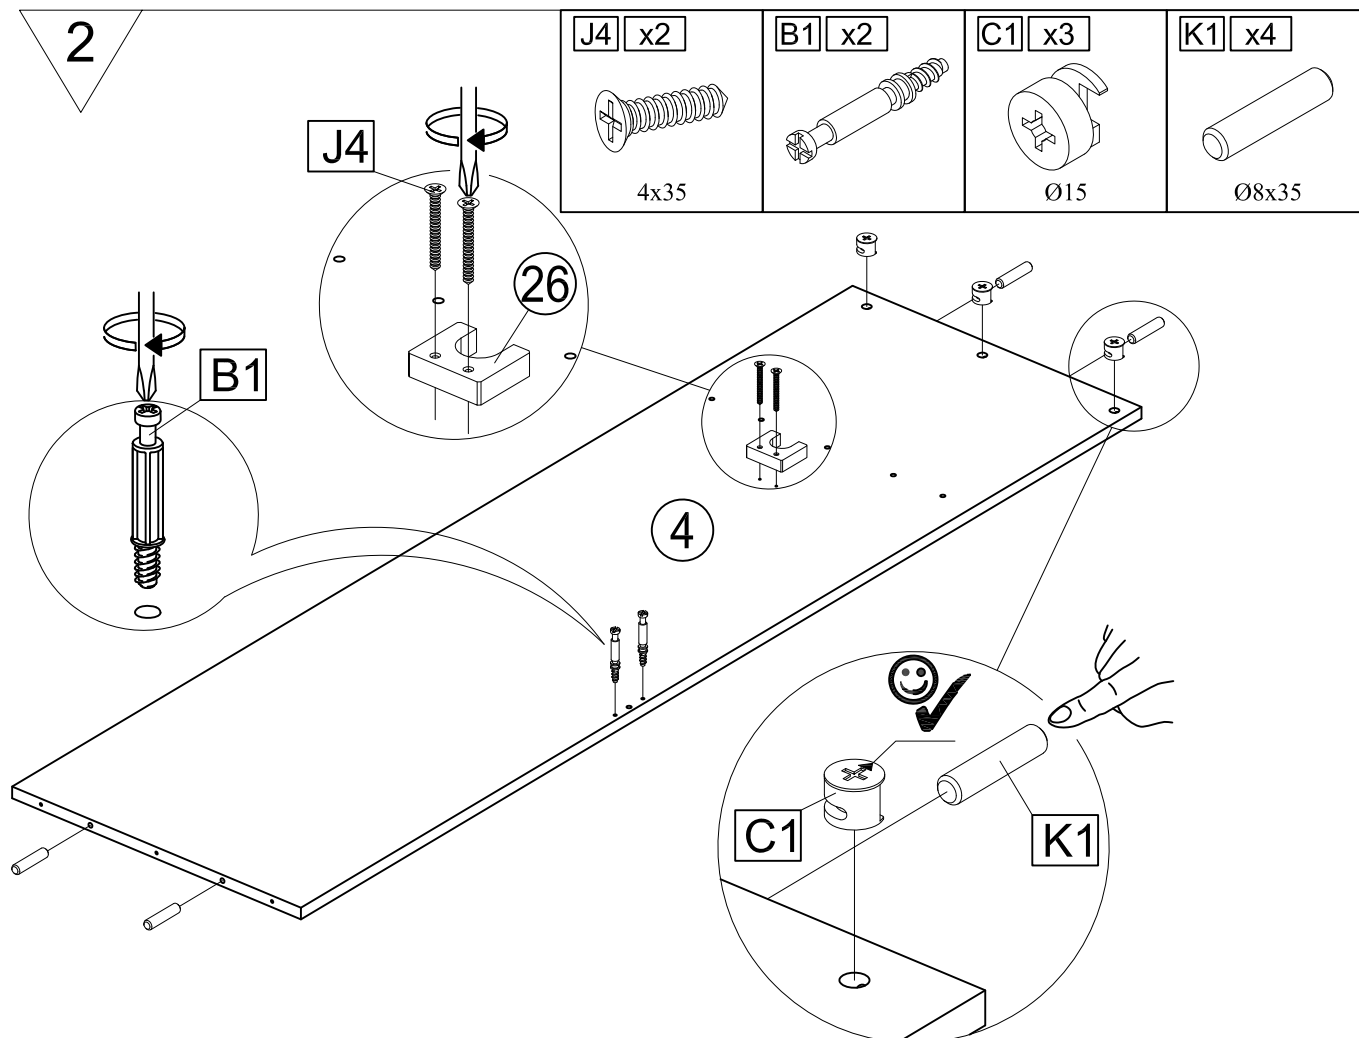

3

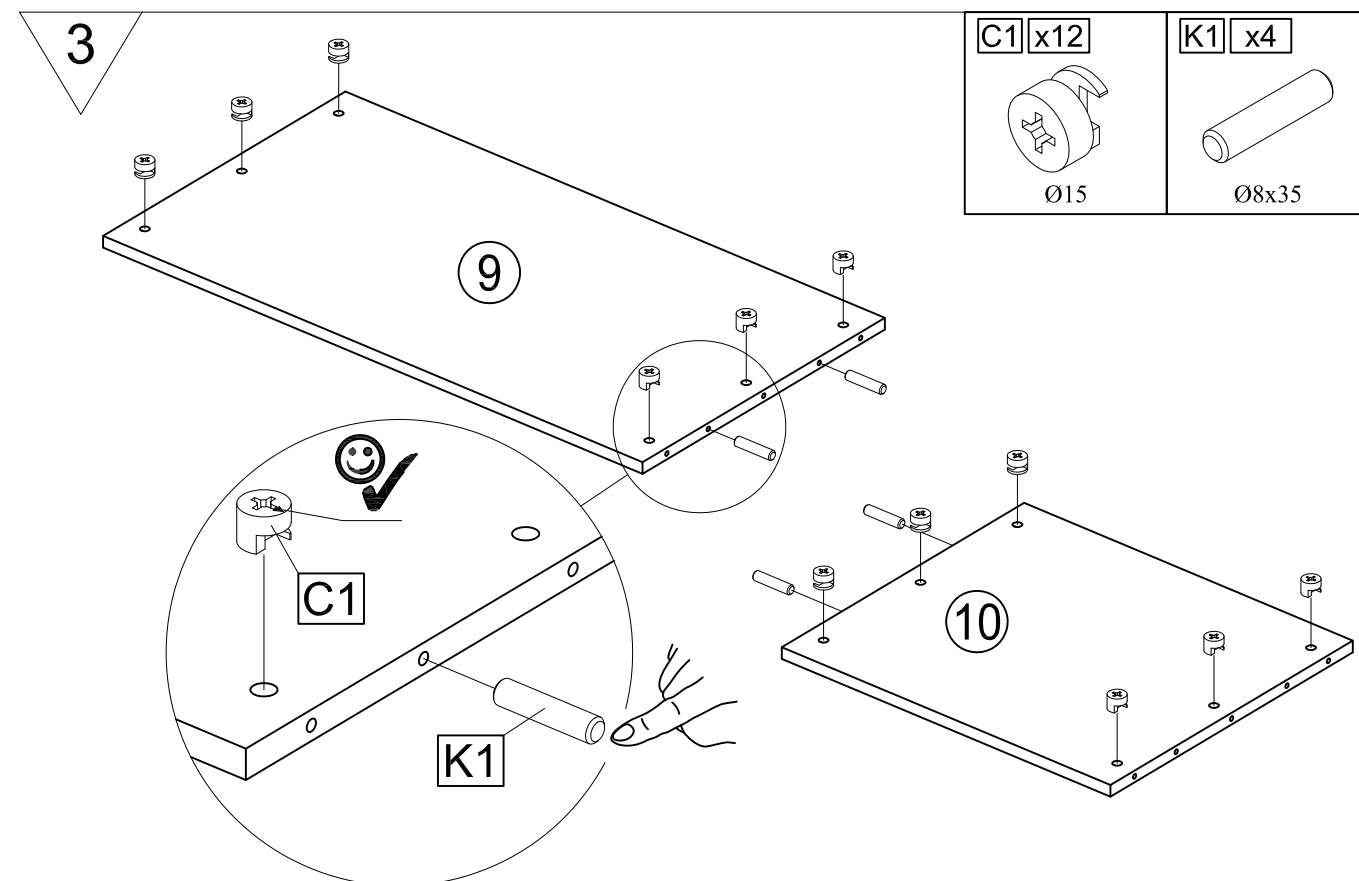


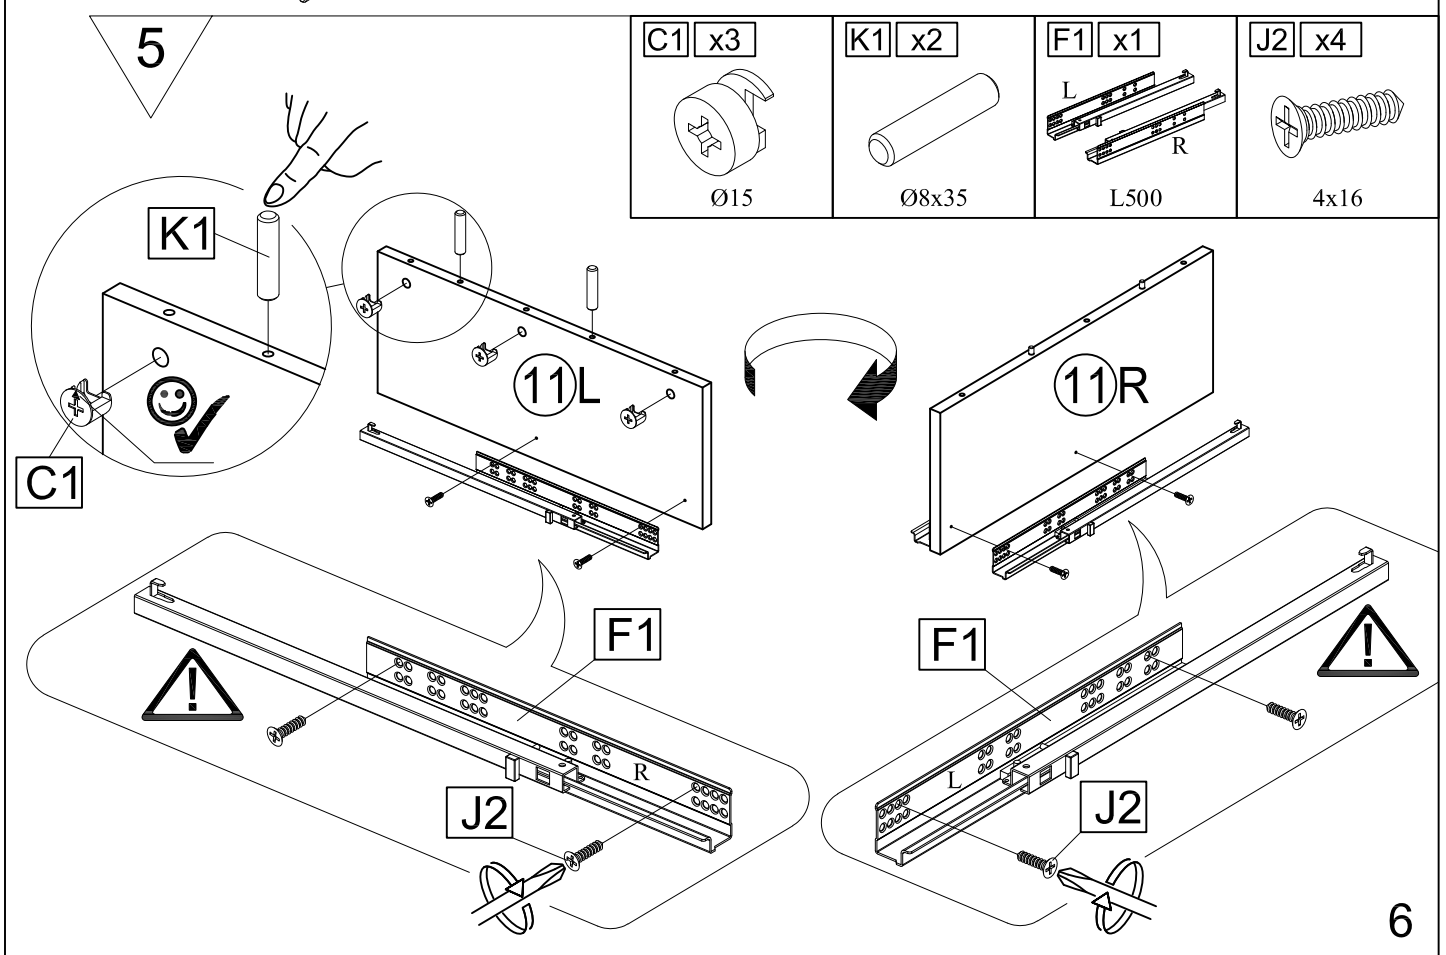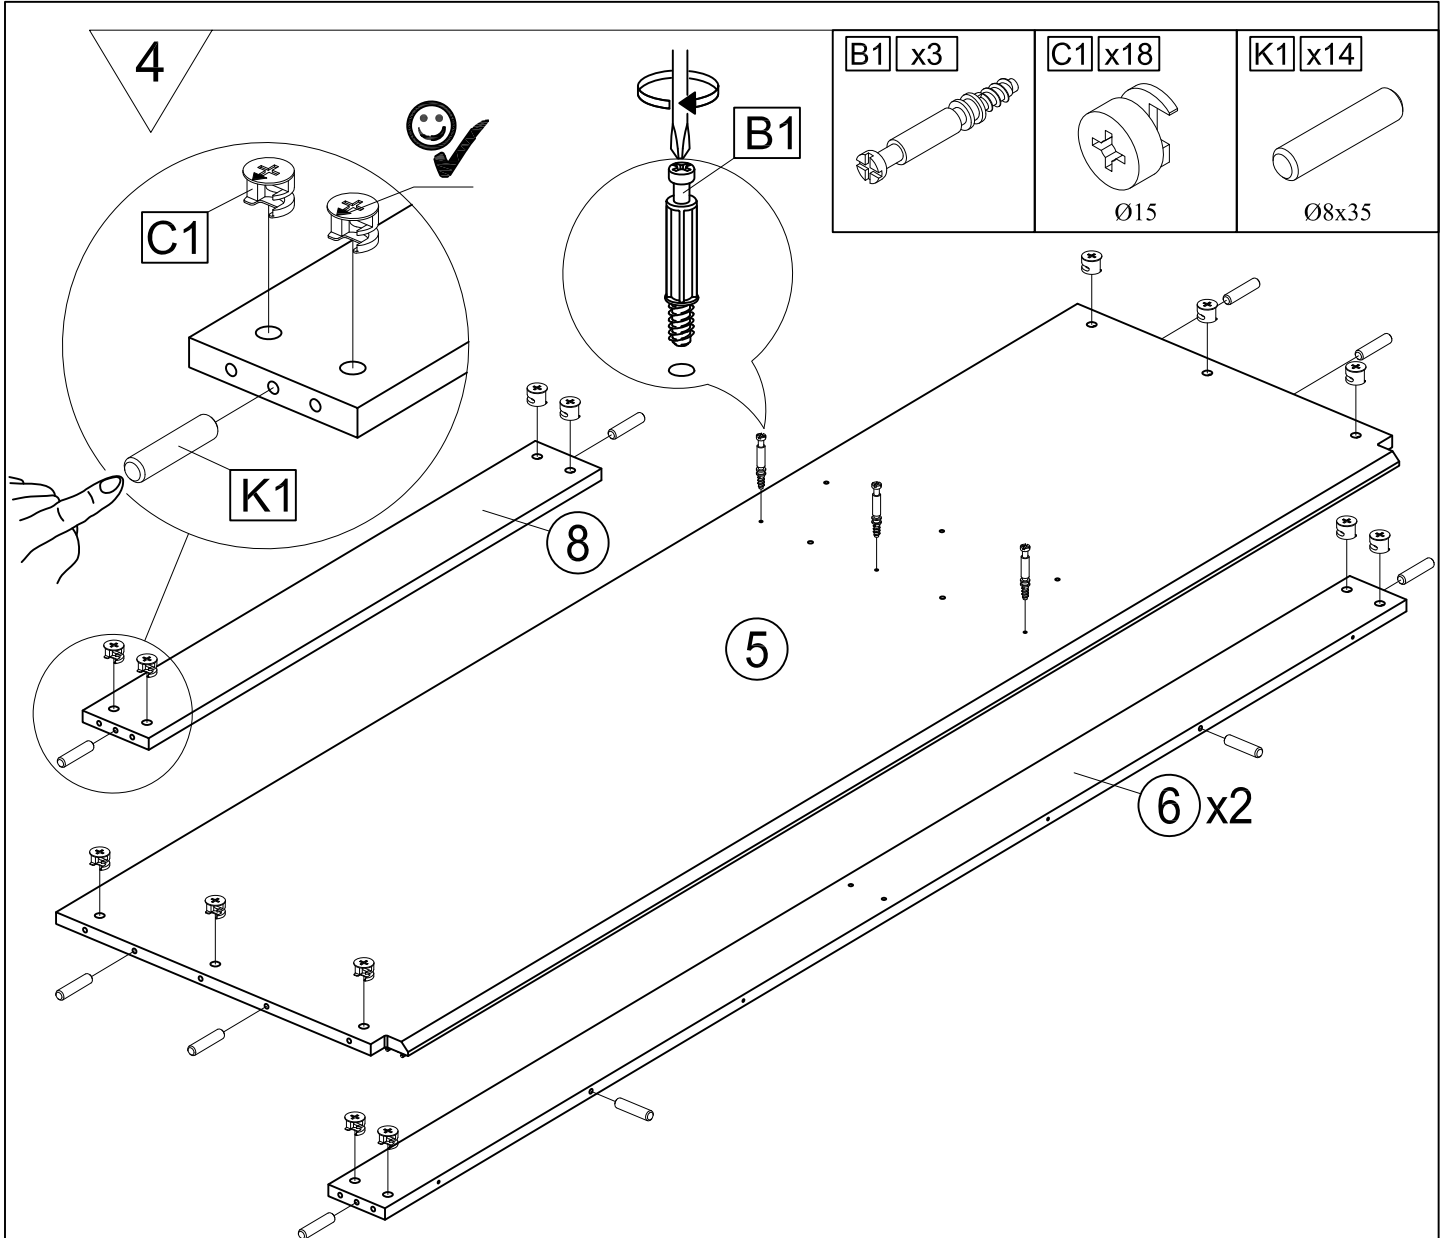

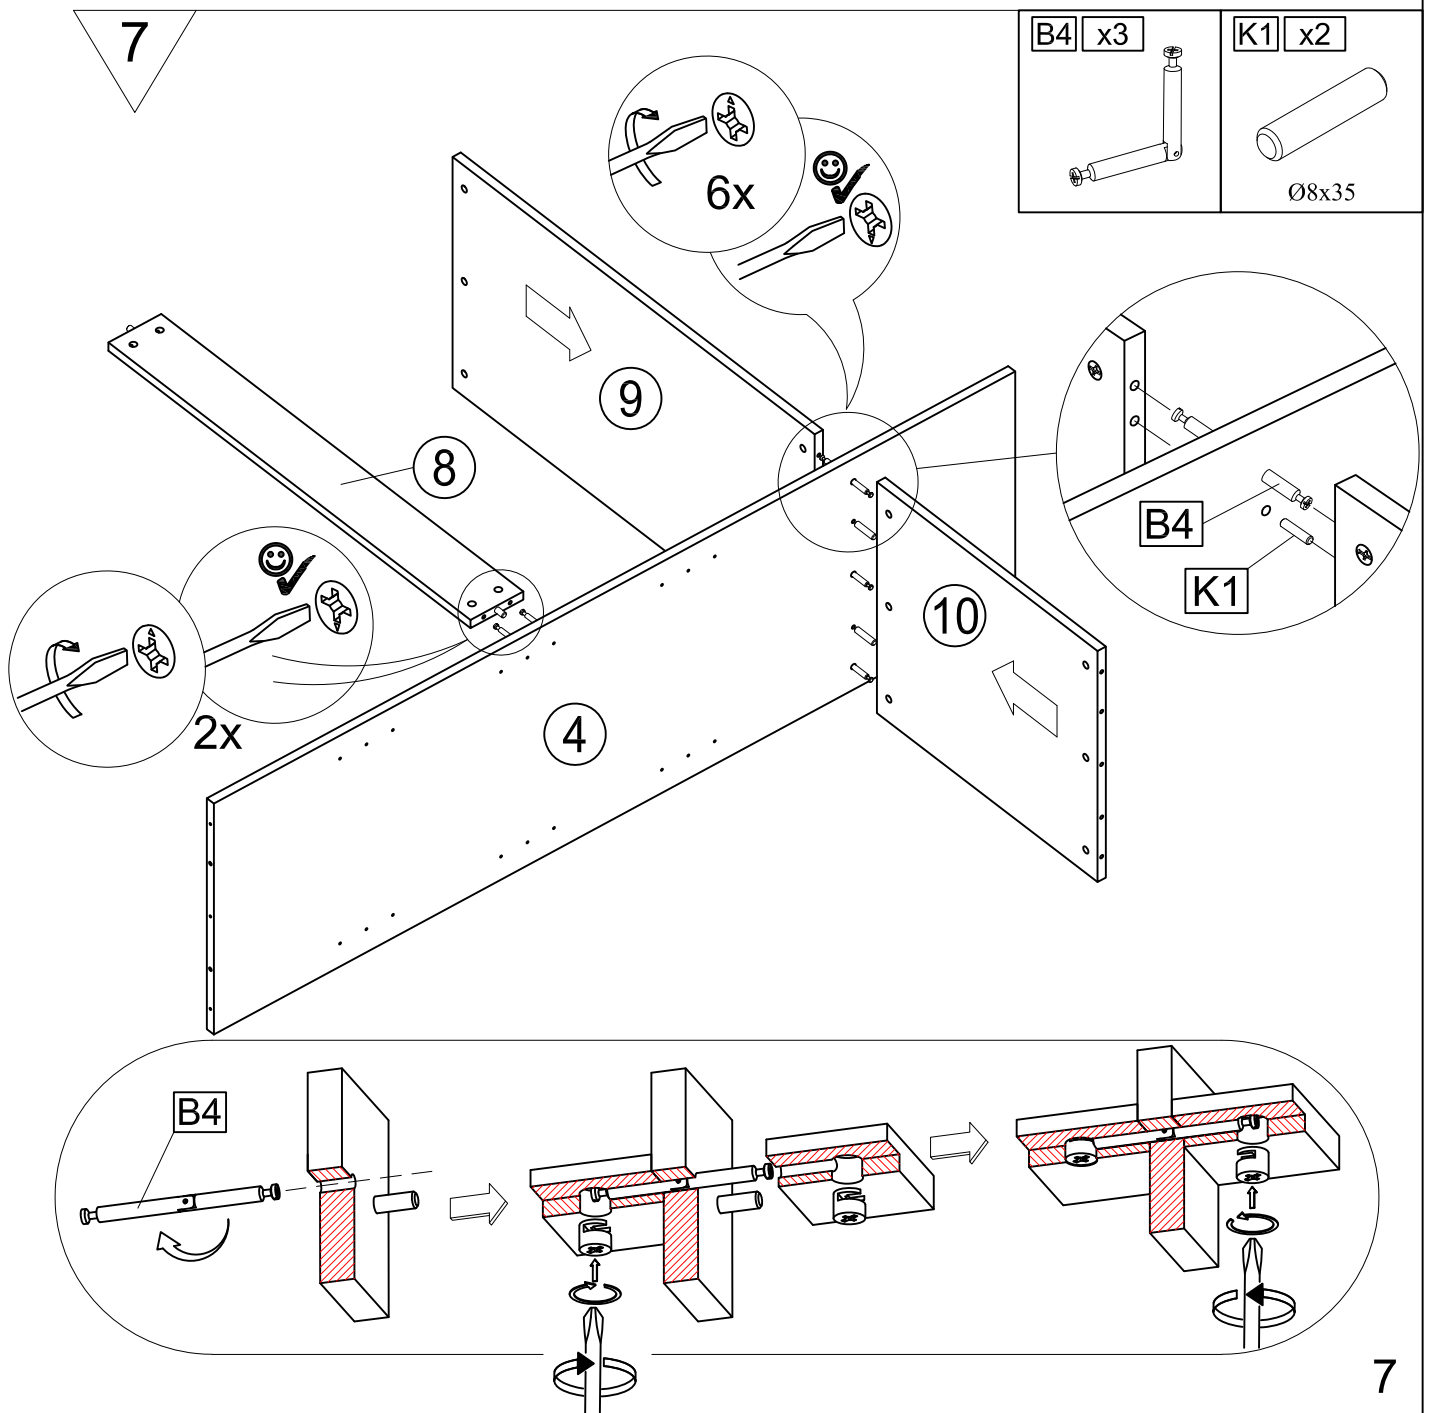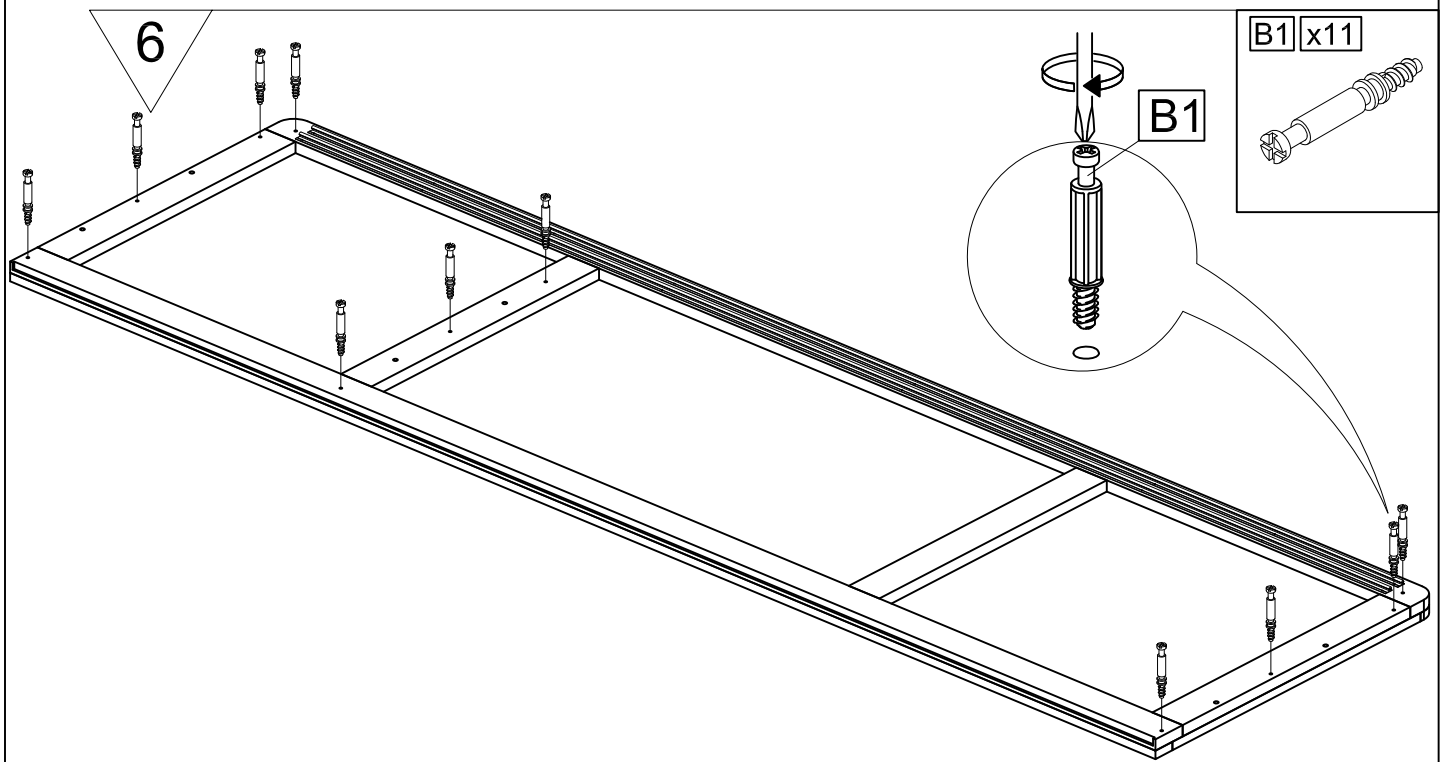

8

A1 x3

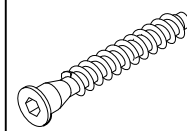


Ø7x50


O1 x1



k4 mm

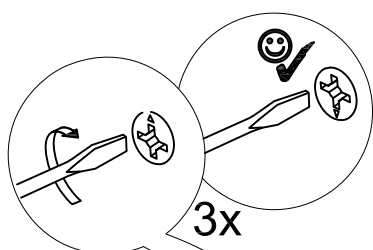

3x

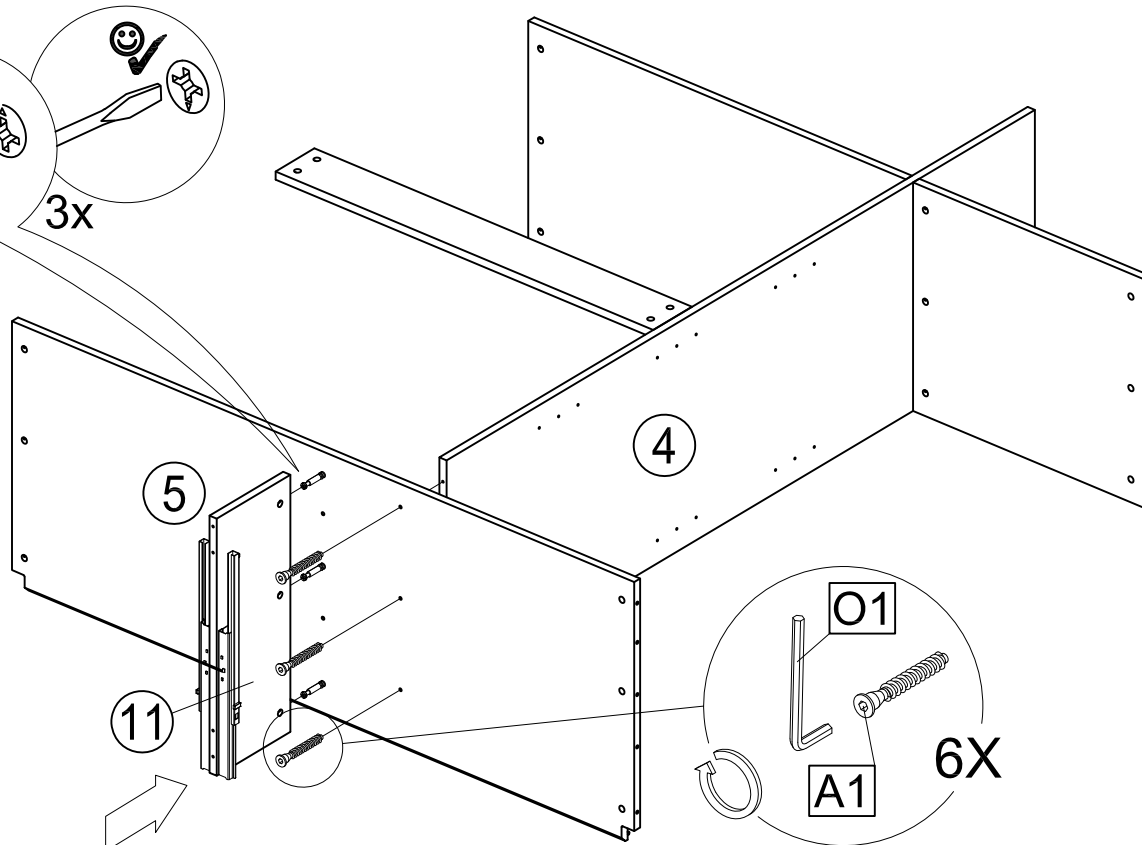

O1


A1

6X

9

x2

A1 x8

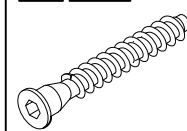


Ø7x50

O1 x1



k4 mm


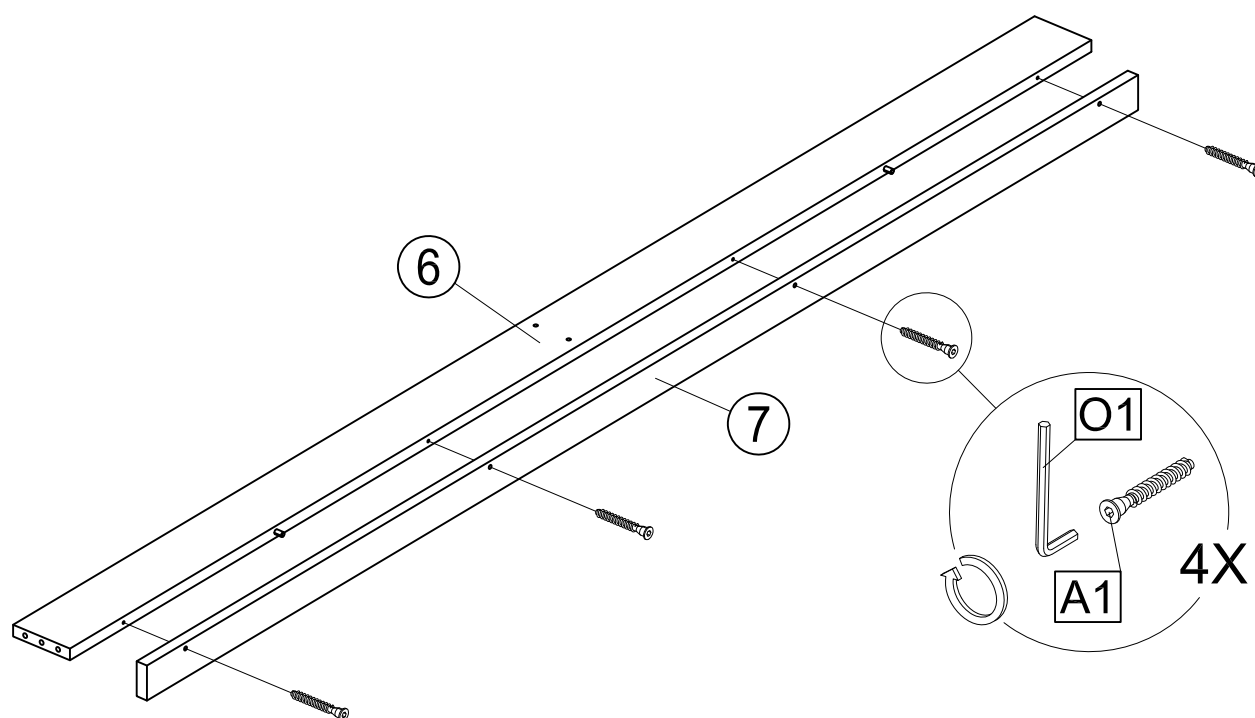


O1


A1

4X

10

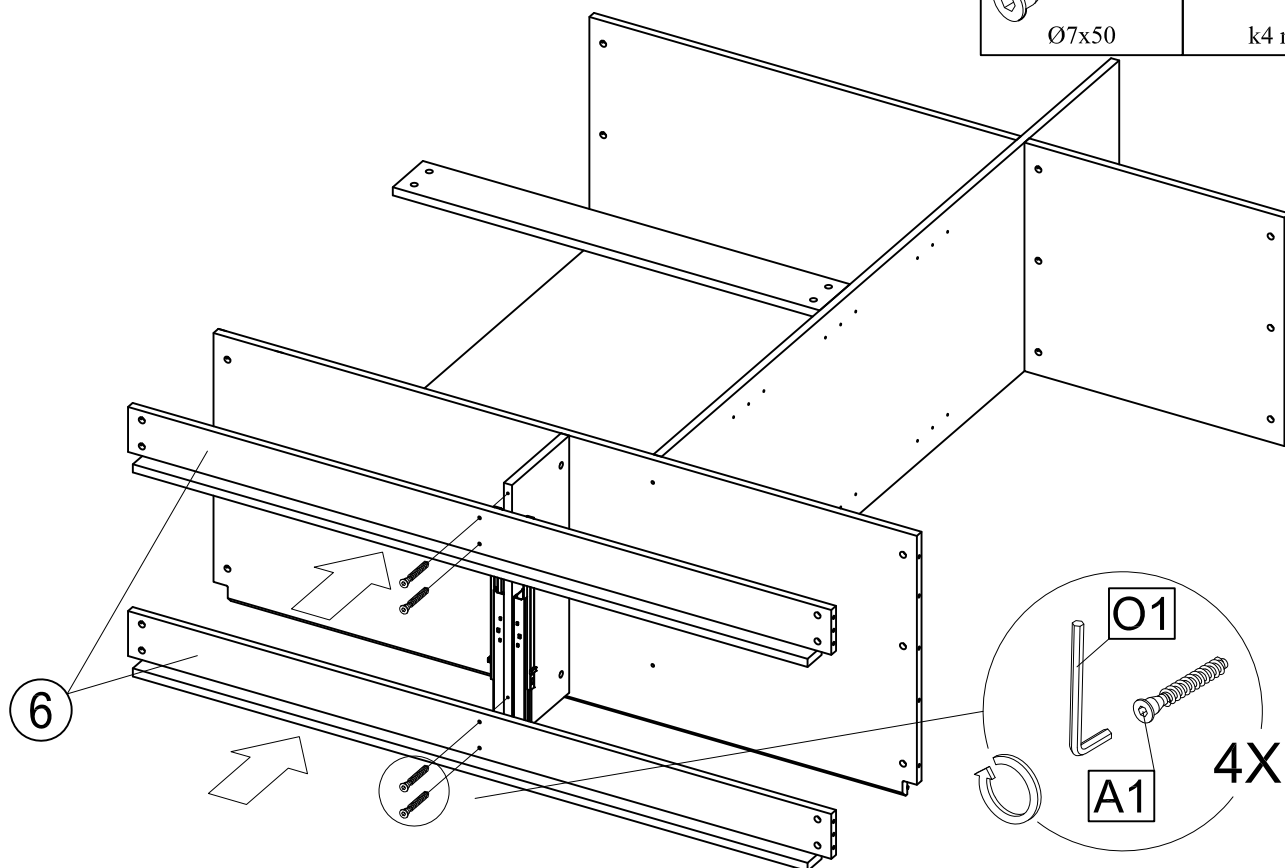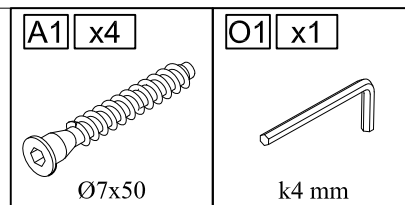


11

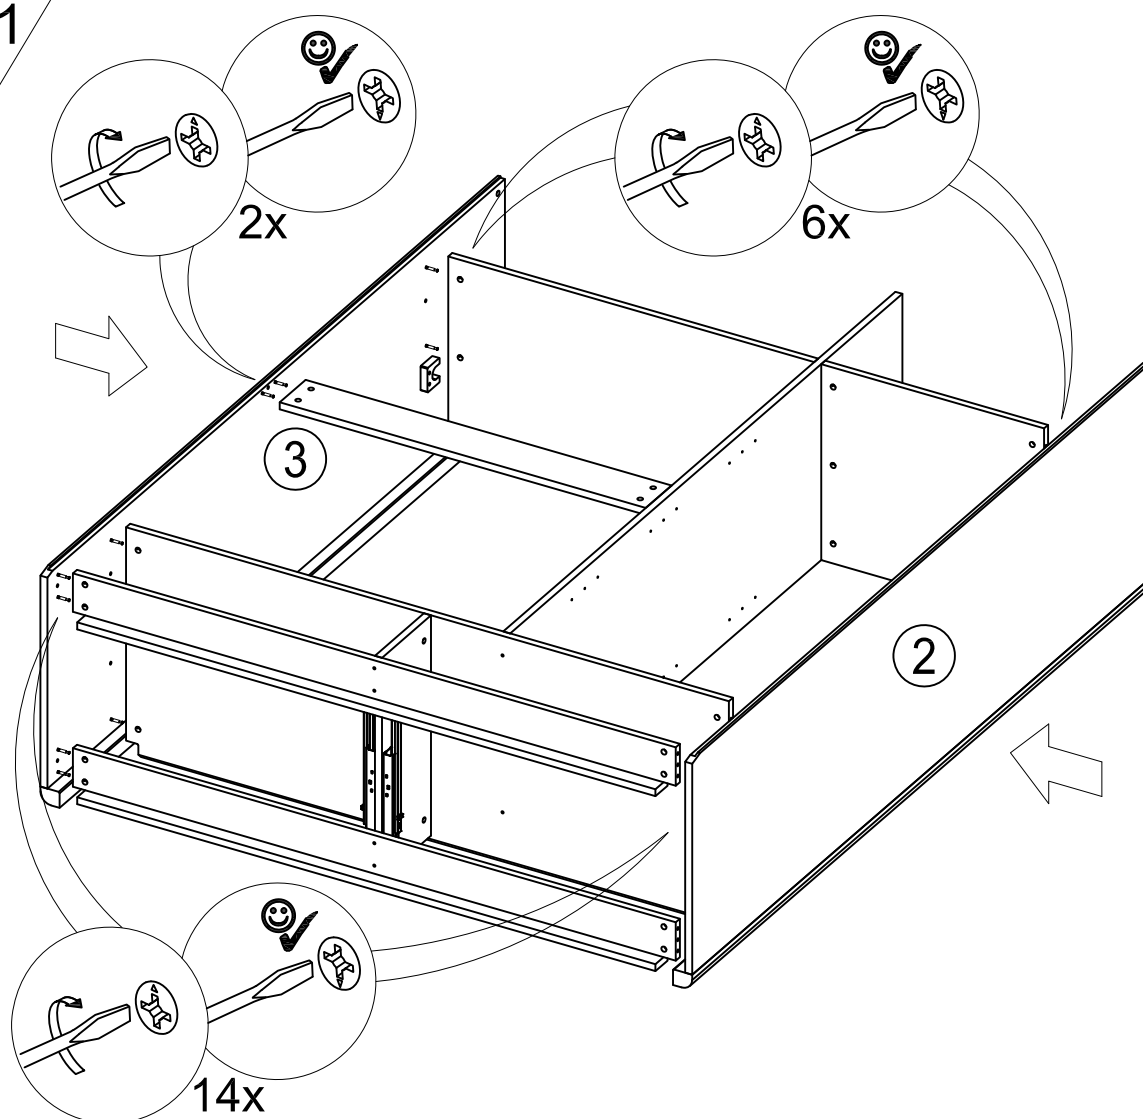


12

R1 x6

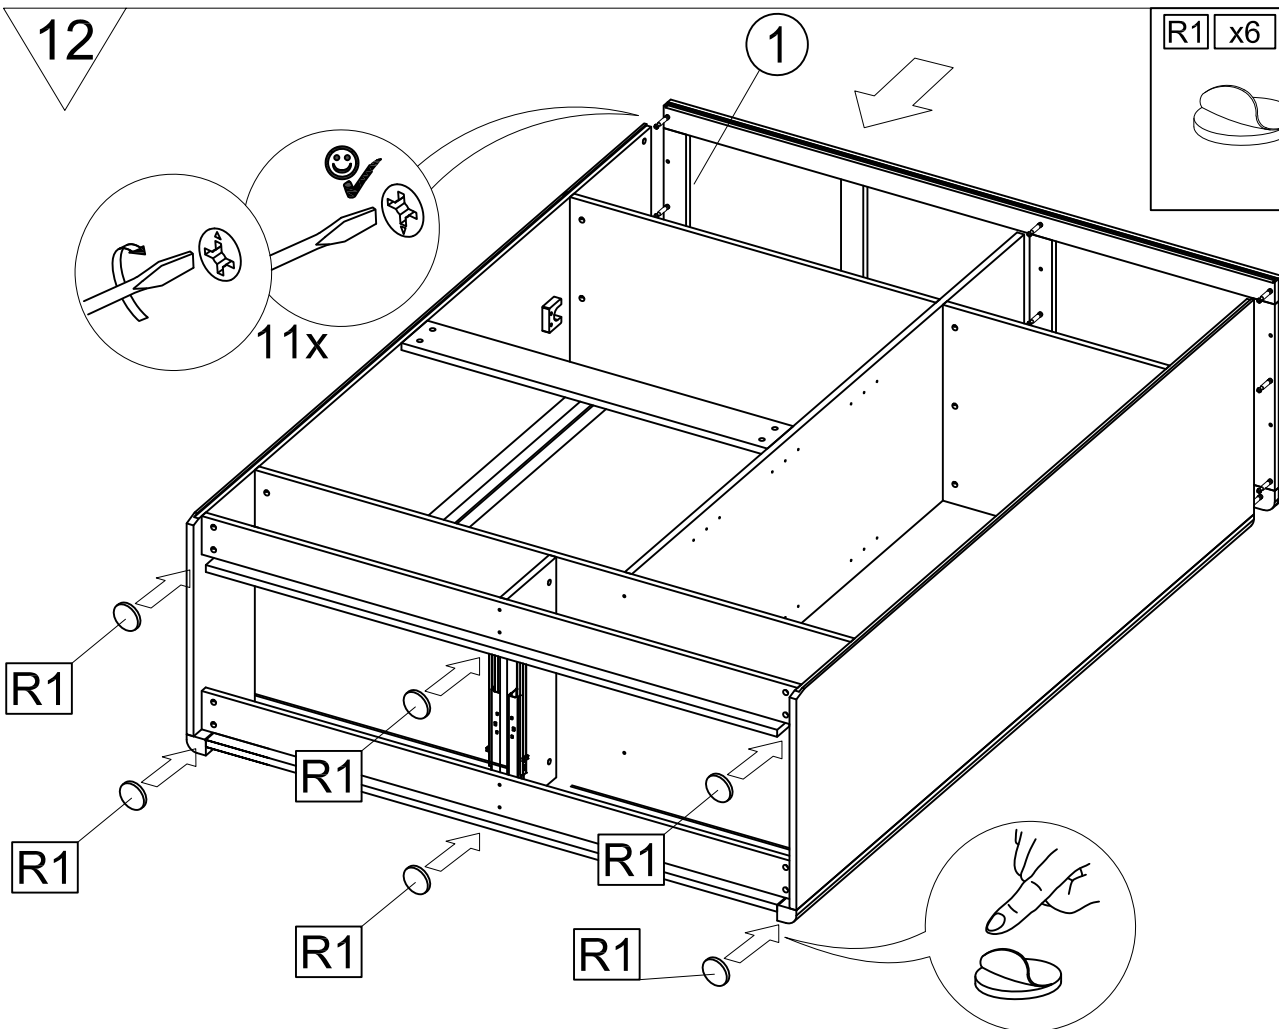


13


Y1 x2




L=705

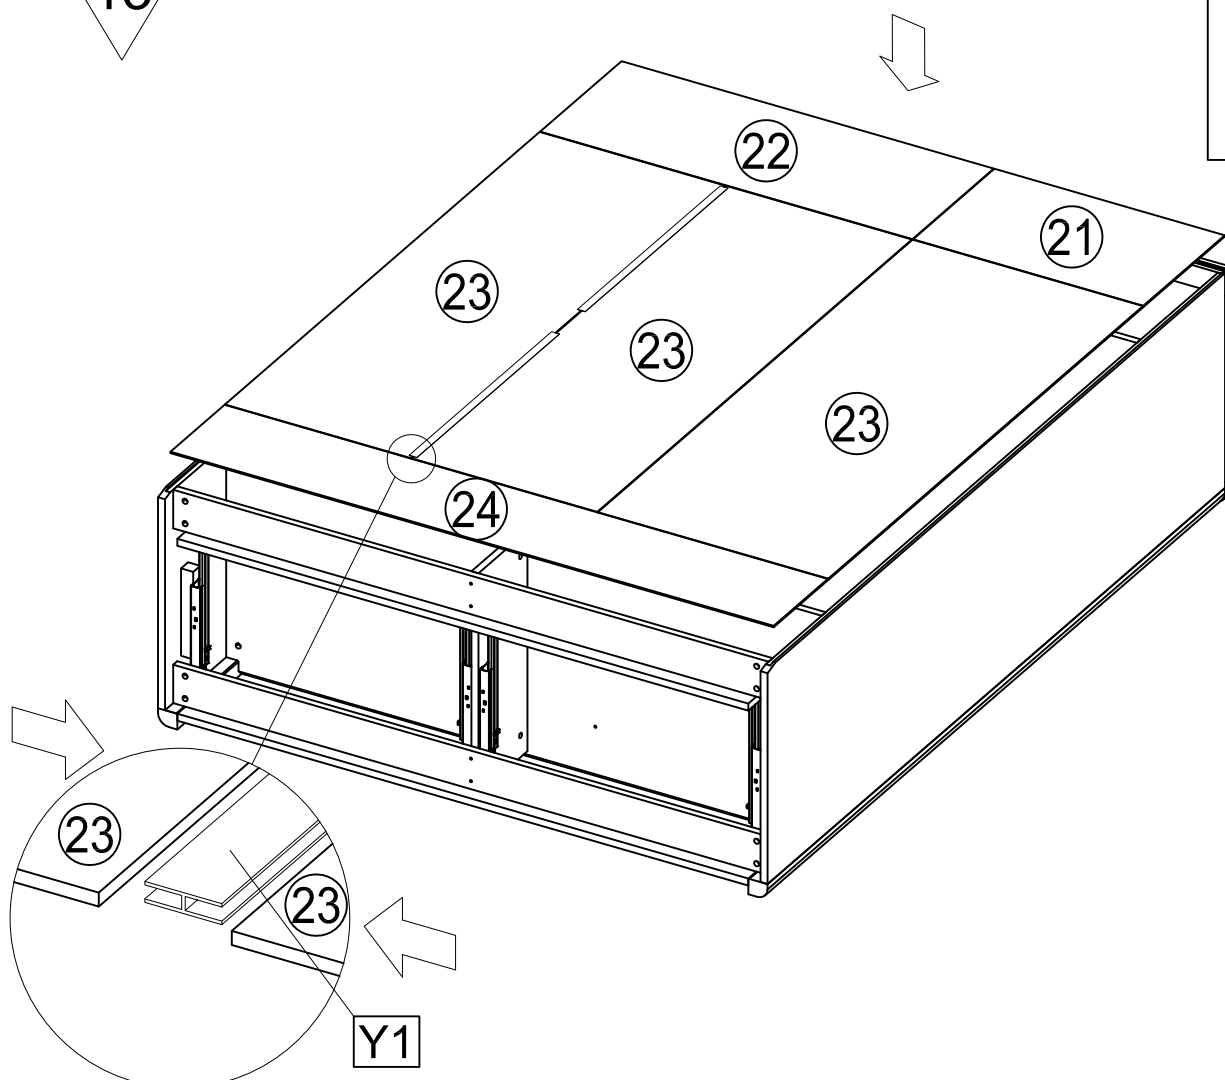

14

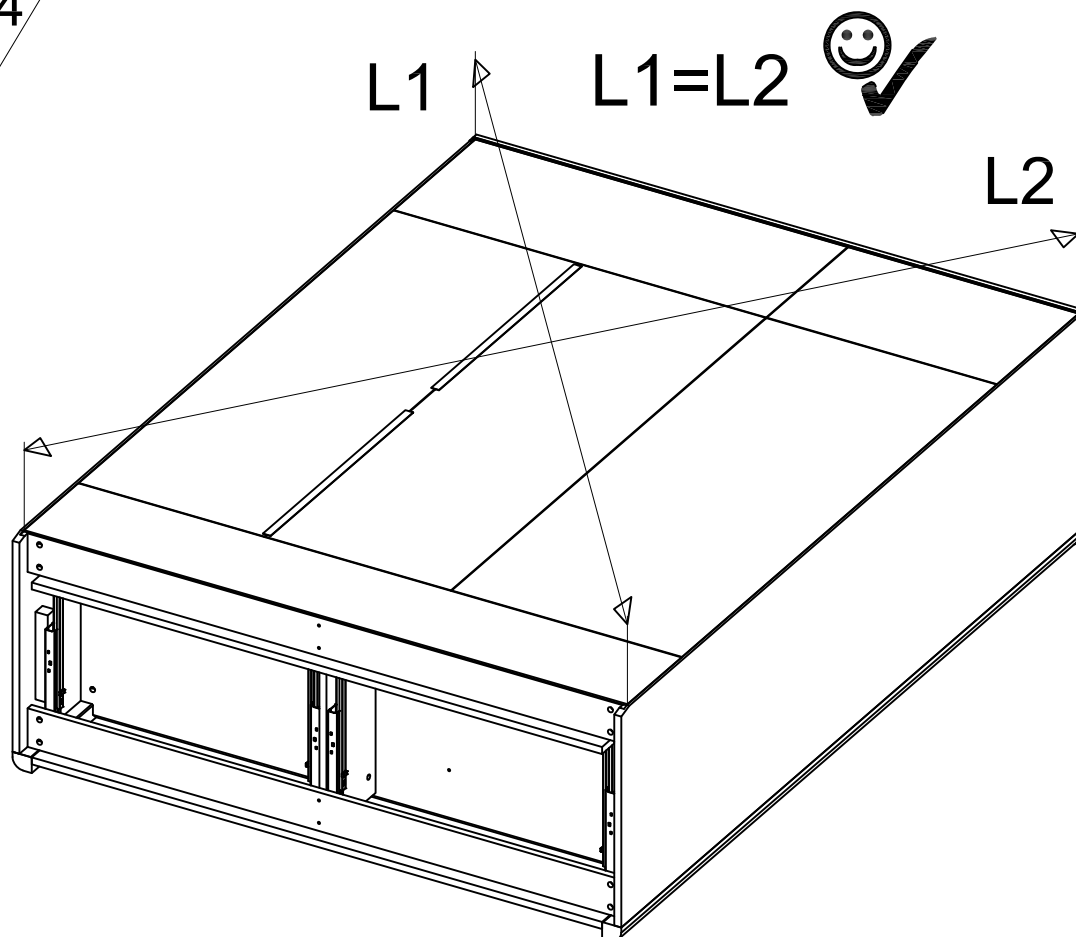


15

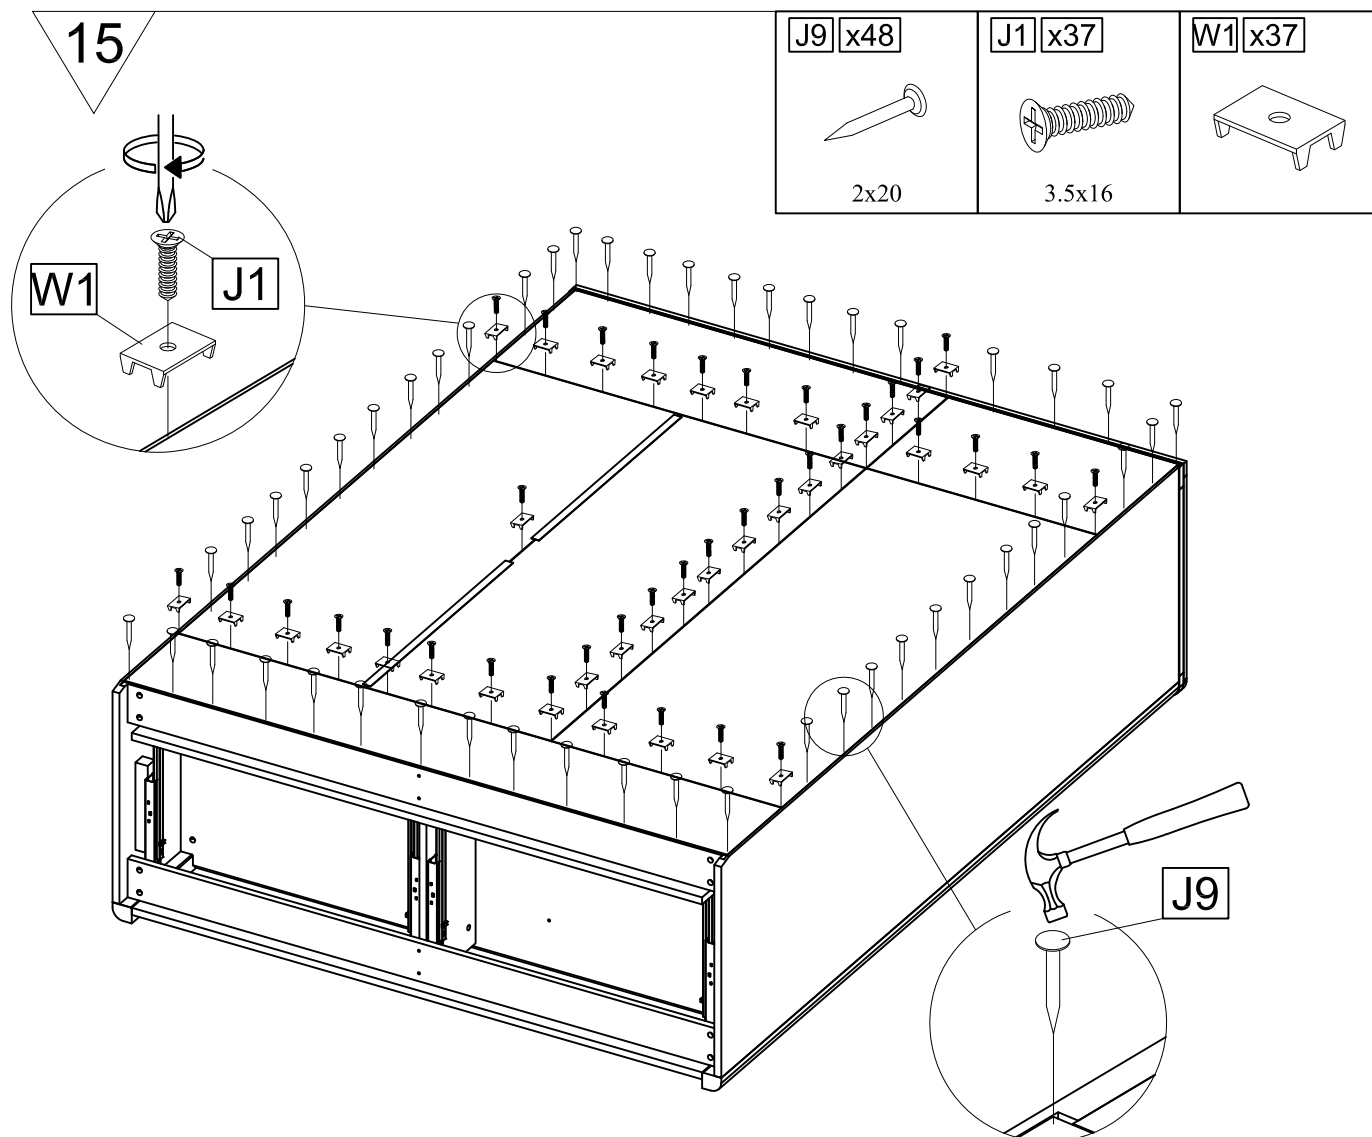


16

J2 x4




4x16



P1 x2




G1 x2





V1 x2

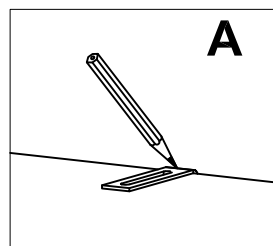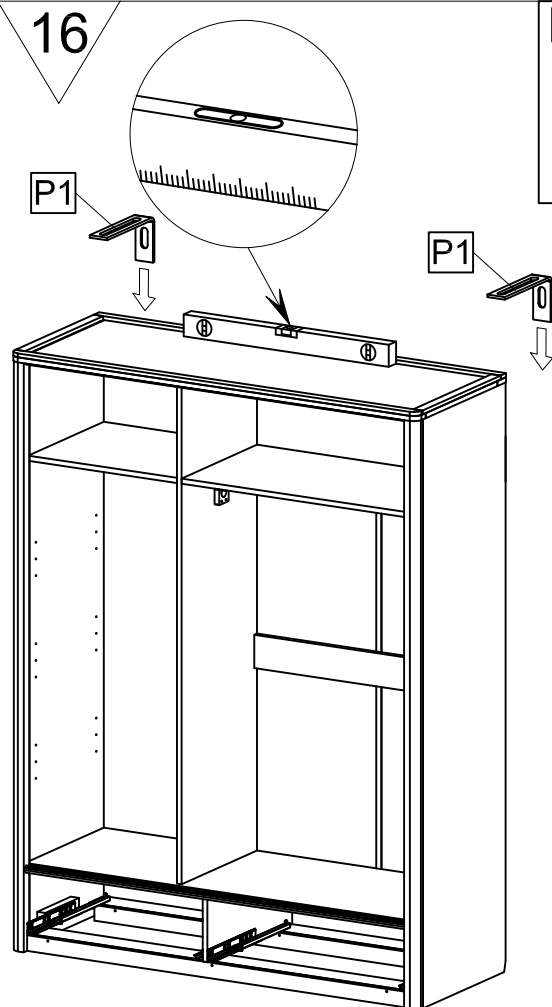


A

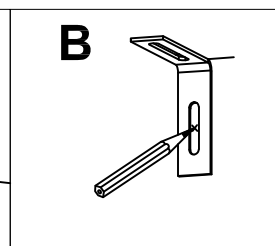


B

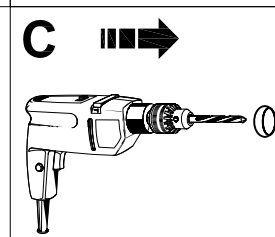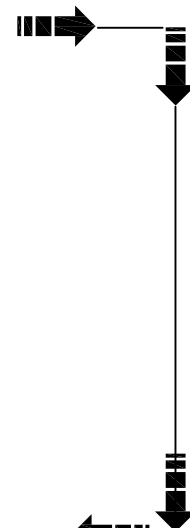



C

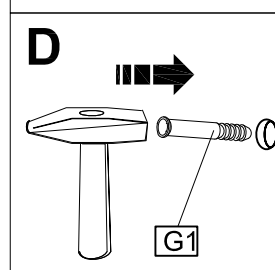


D

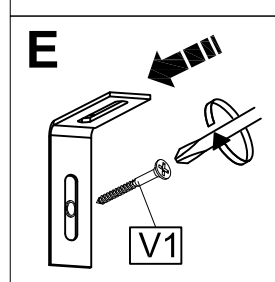


E

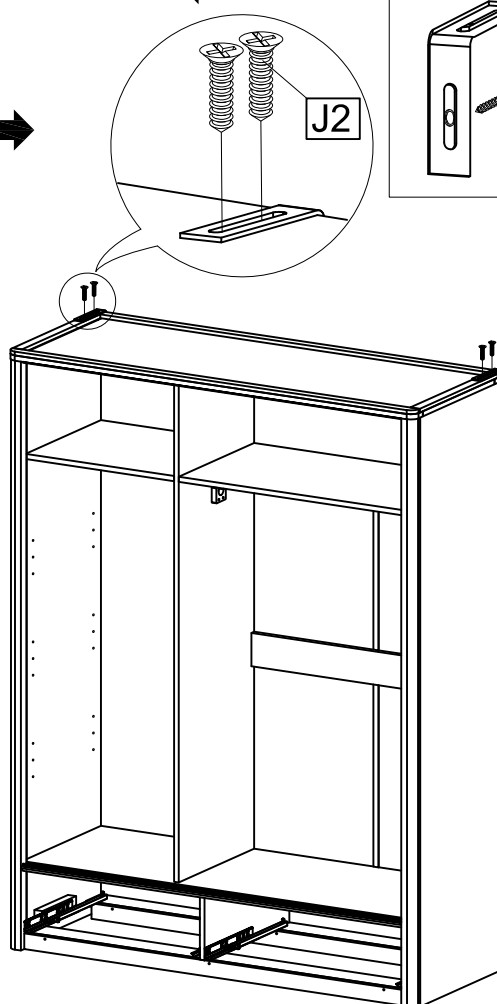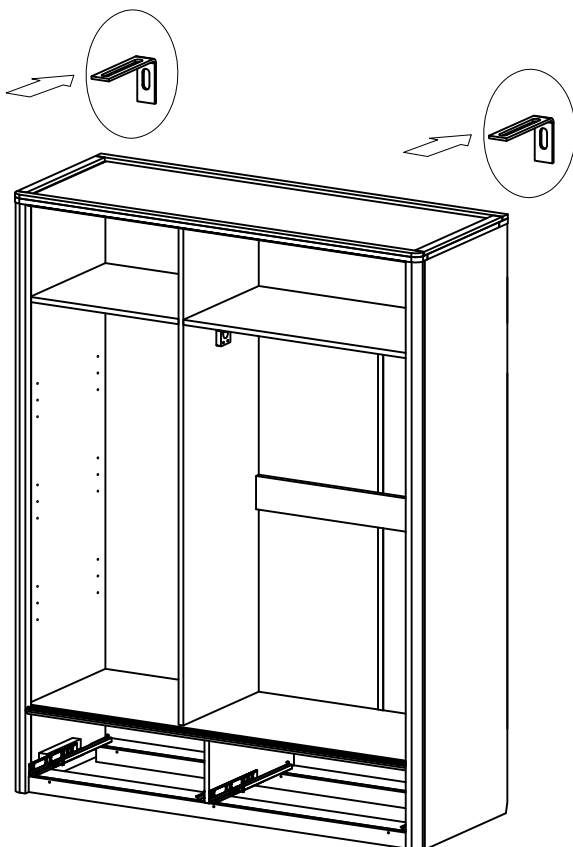

17

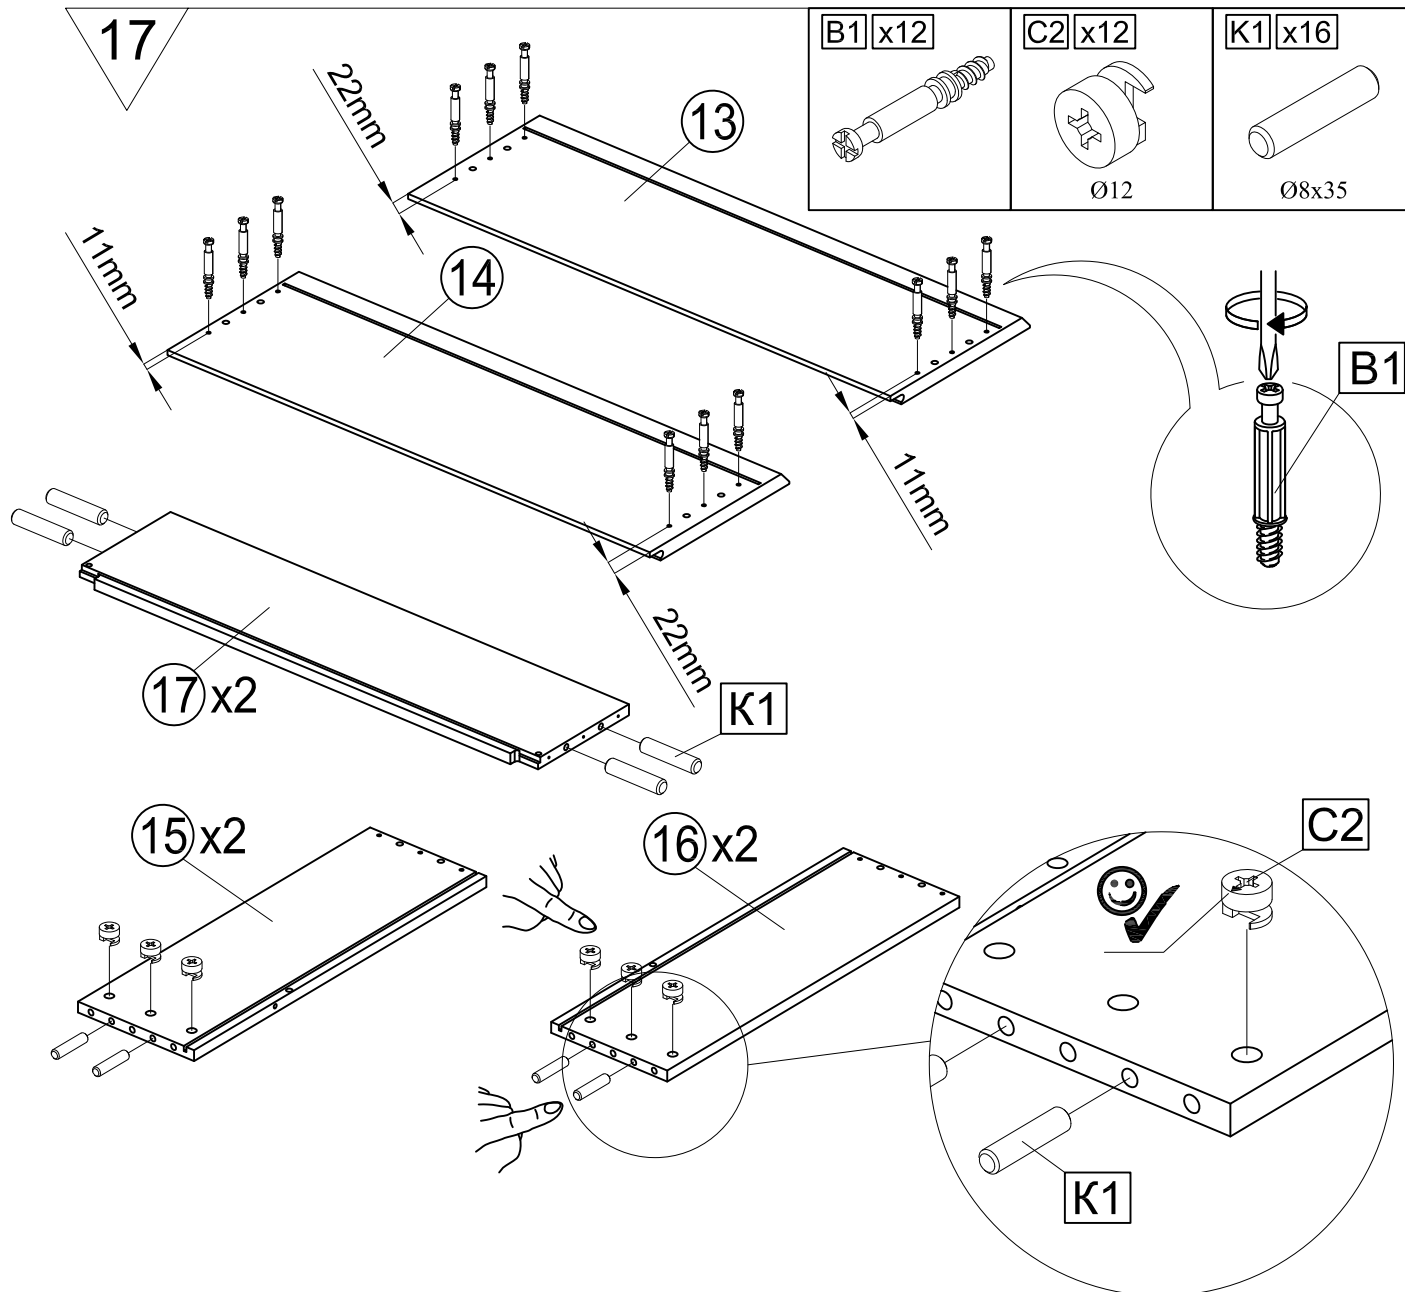

18 x2

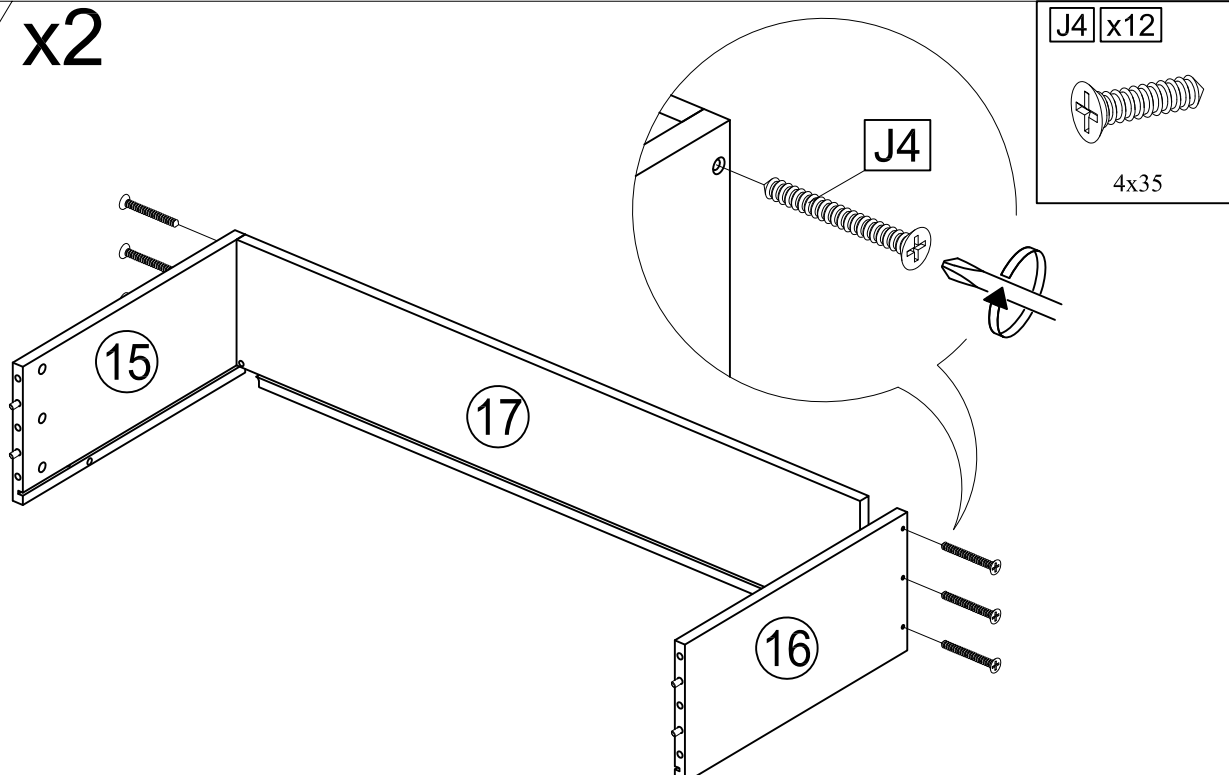

19

20

21

x2




L1


L2

L1=L2



Z3 x8

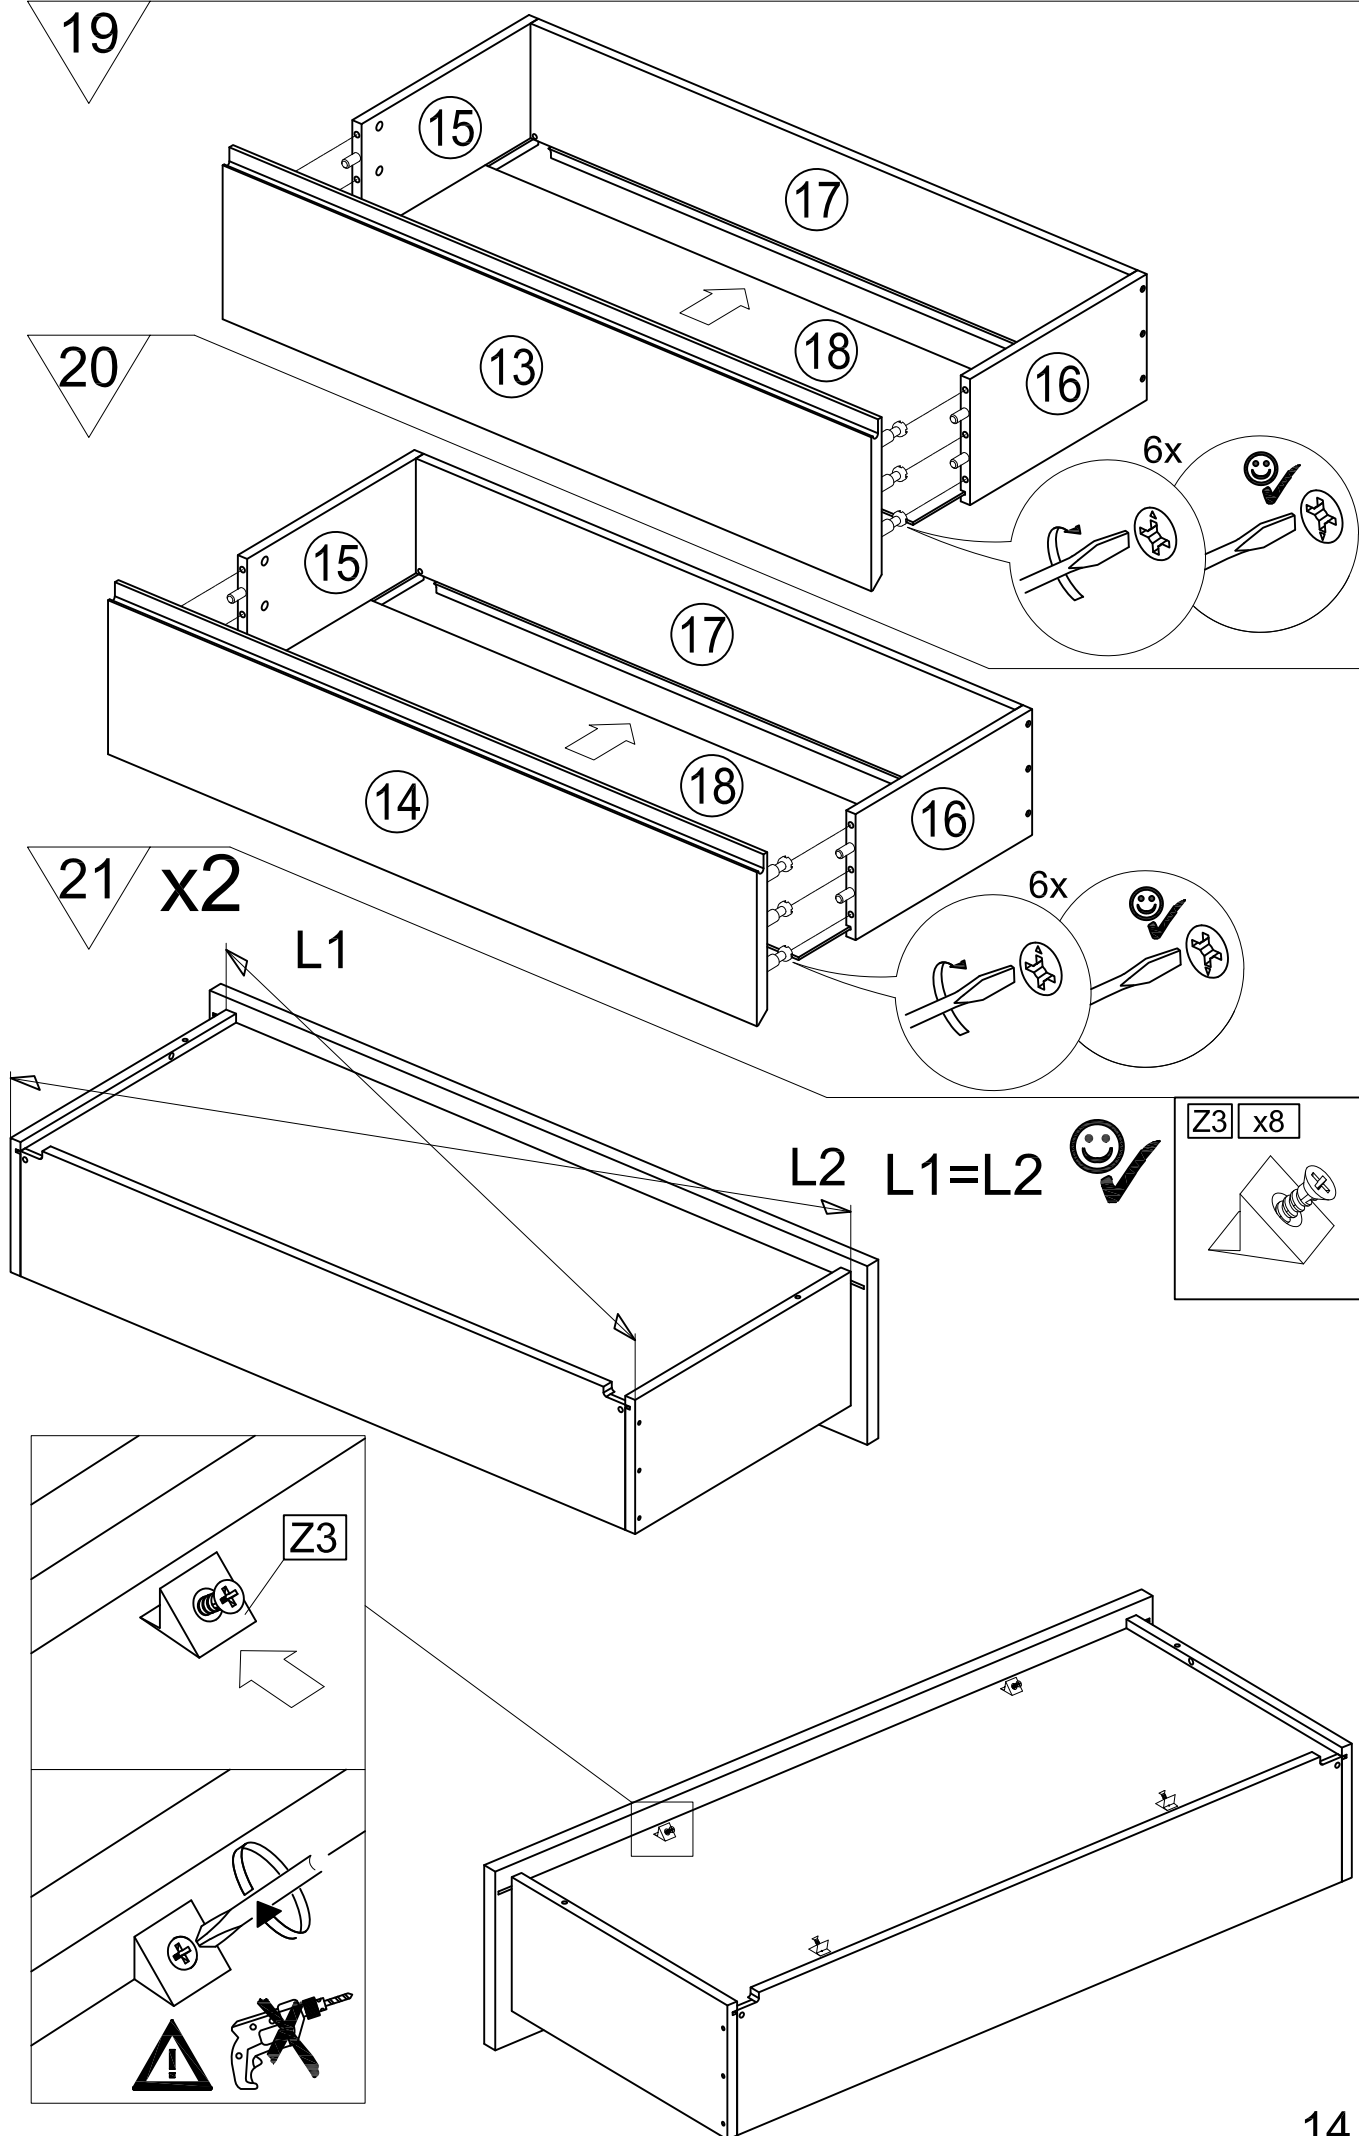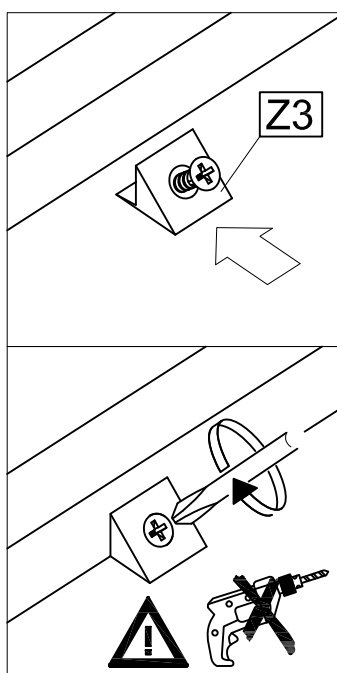

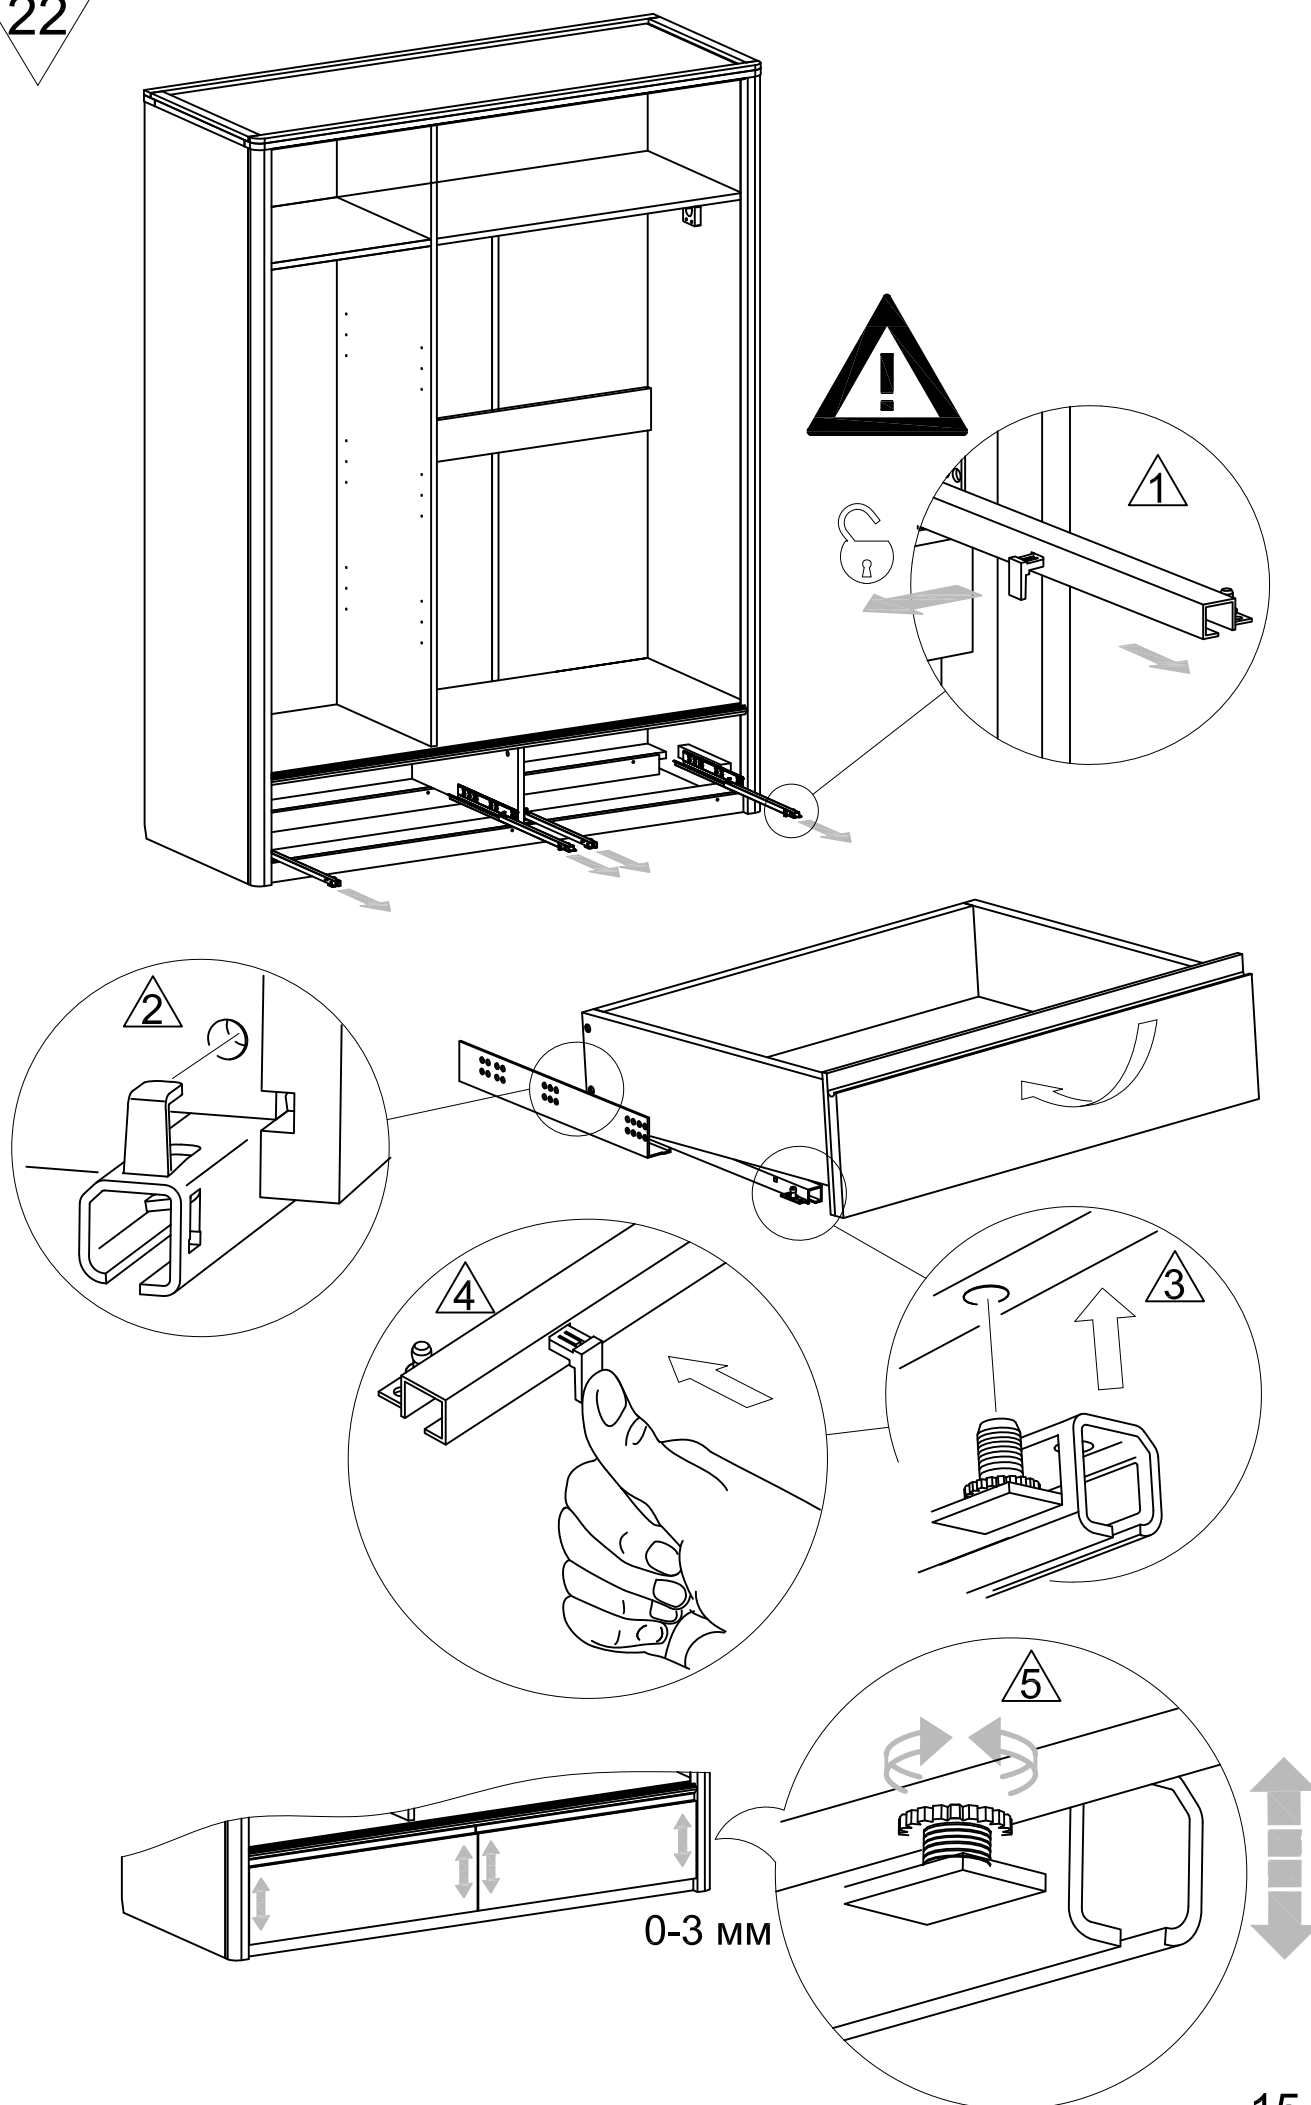

23




W7\1 x6



W7\2 x4




J2 x22




4x16

J16 x4




5x16


A

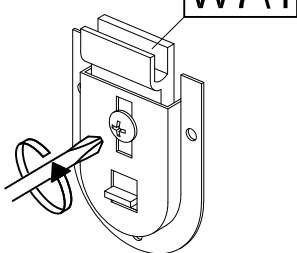



B




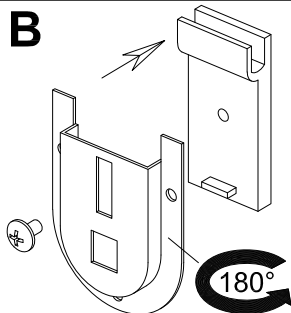


C



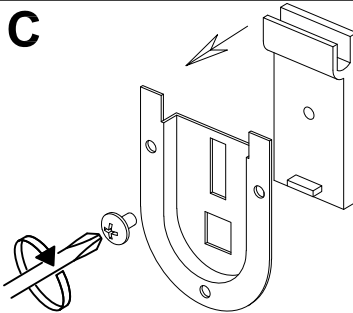



D

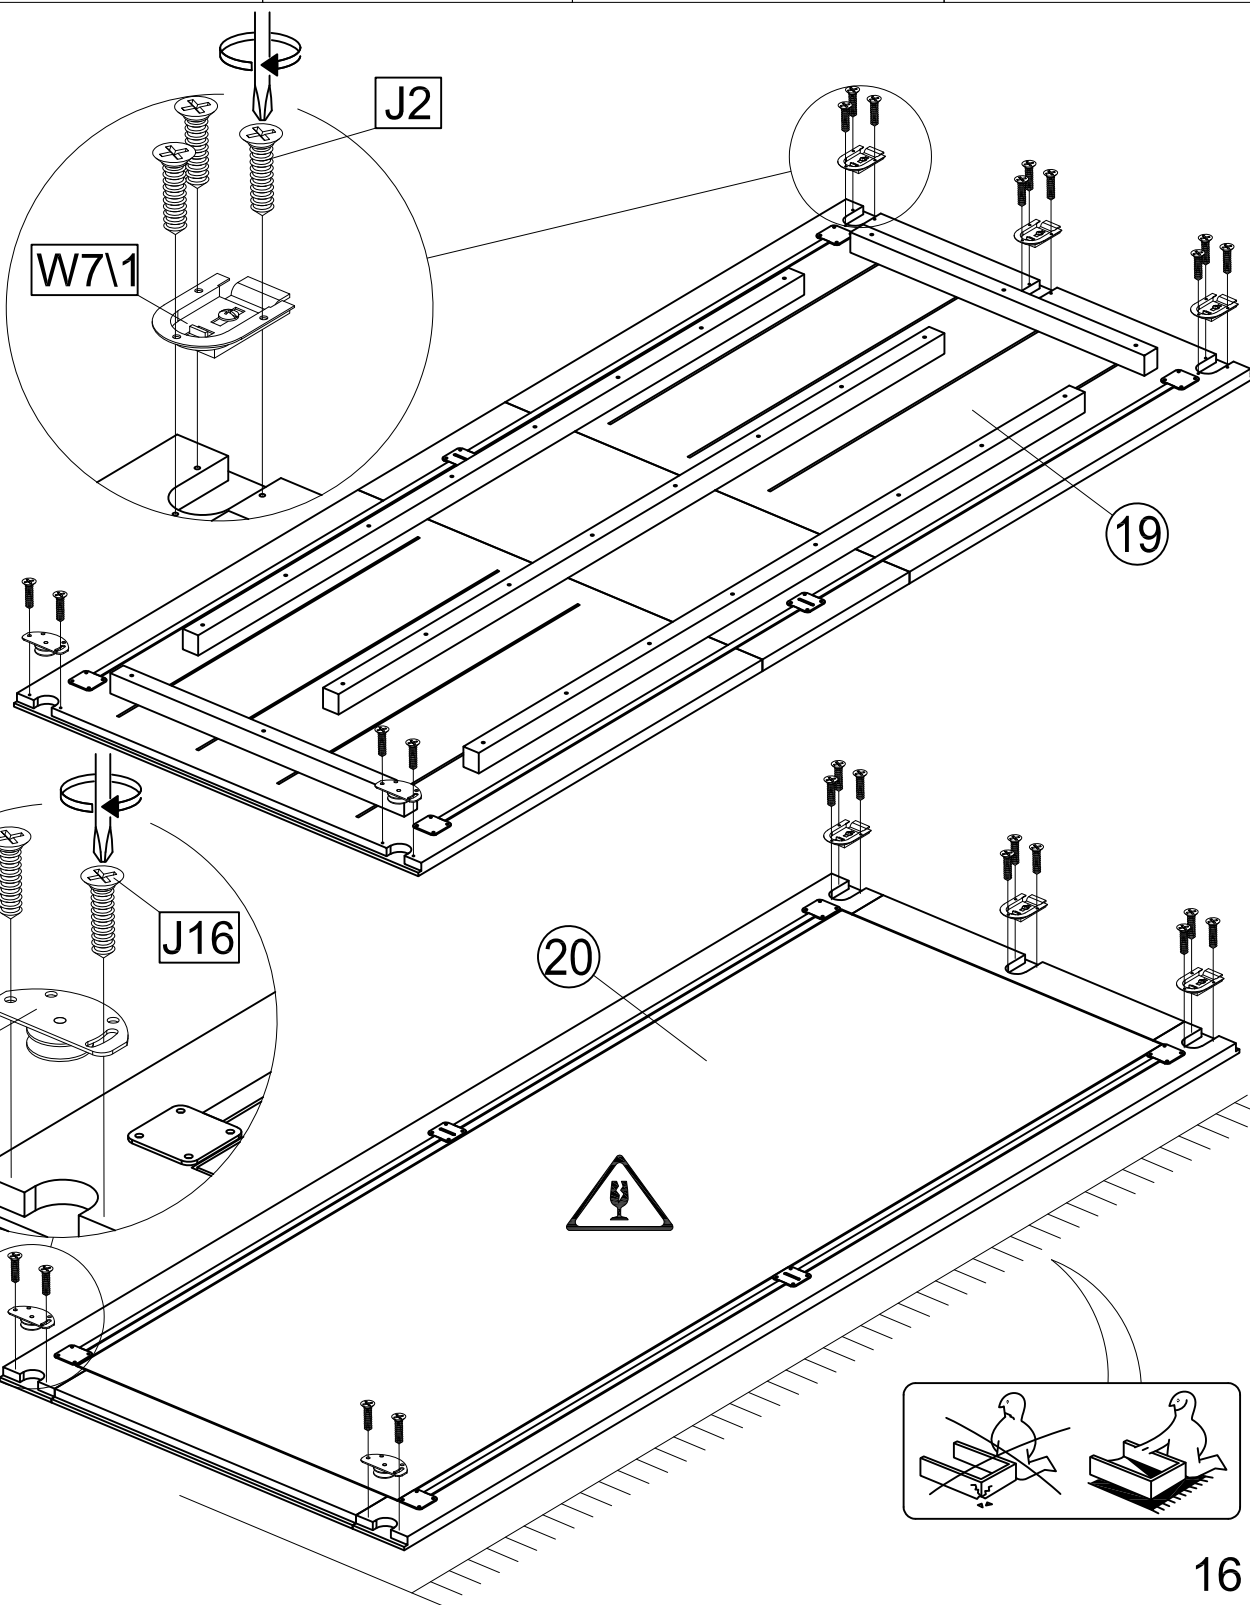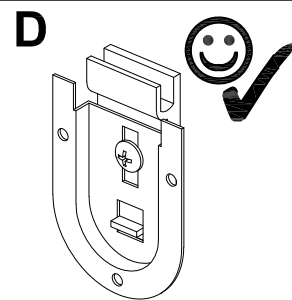


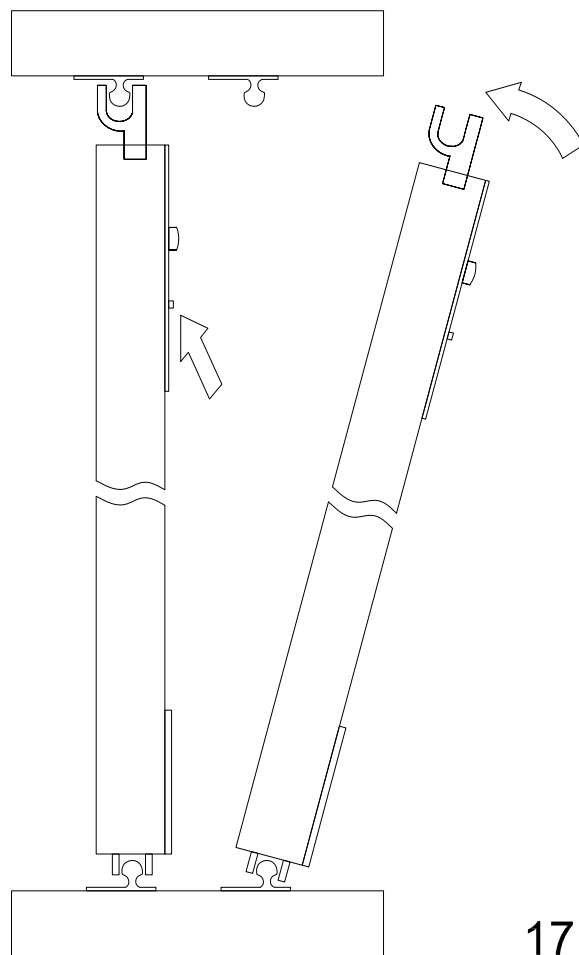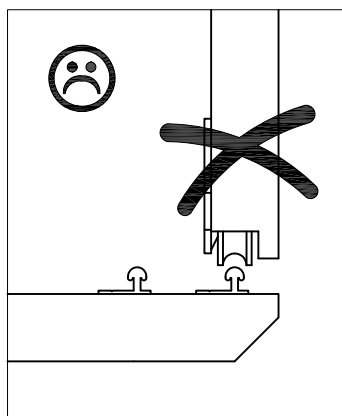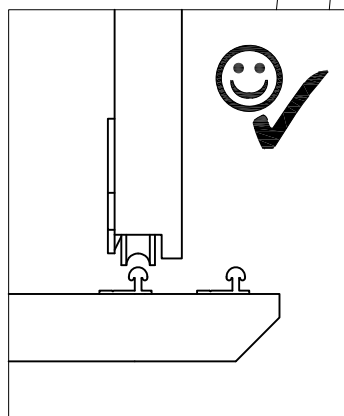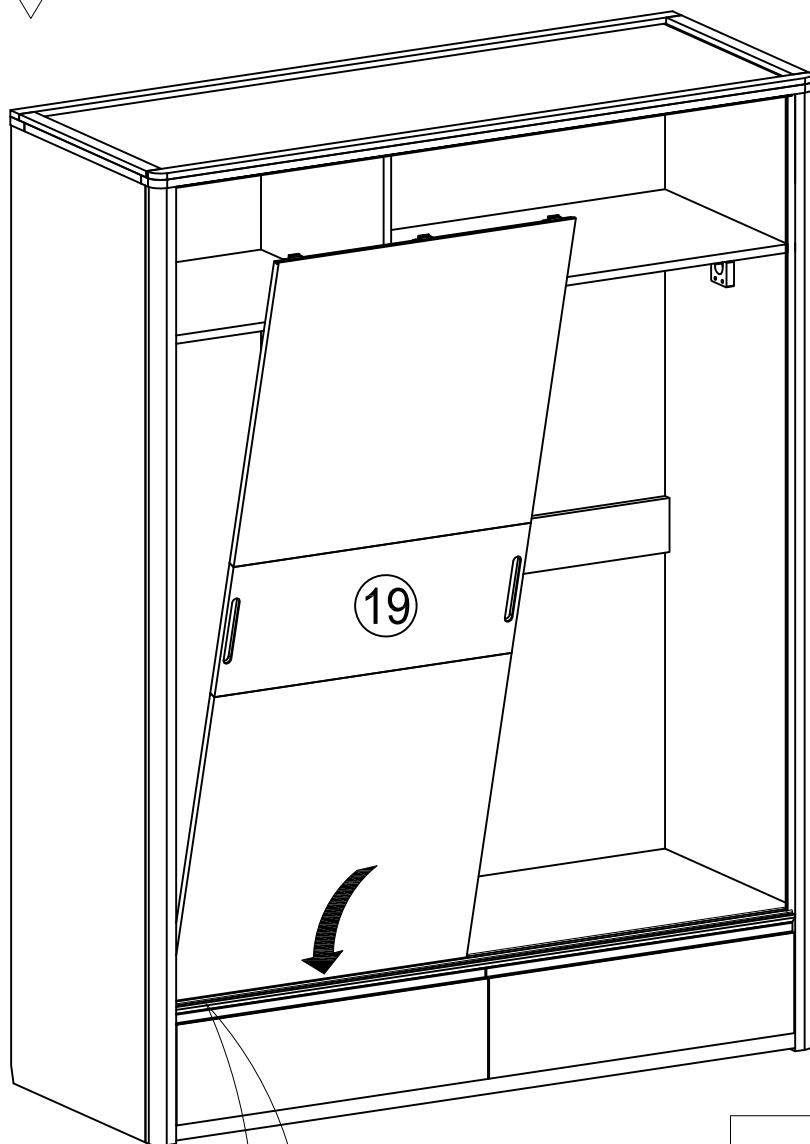

25

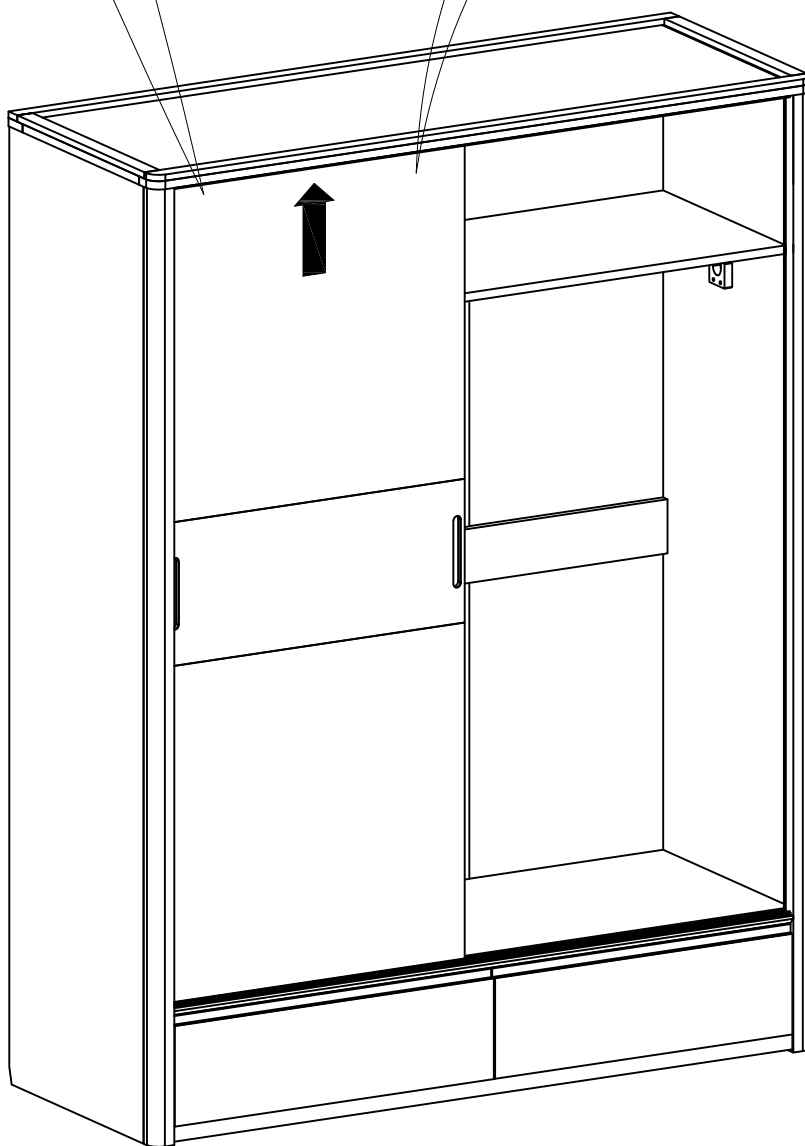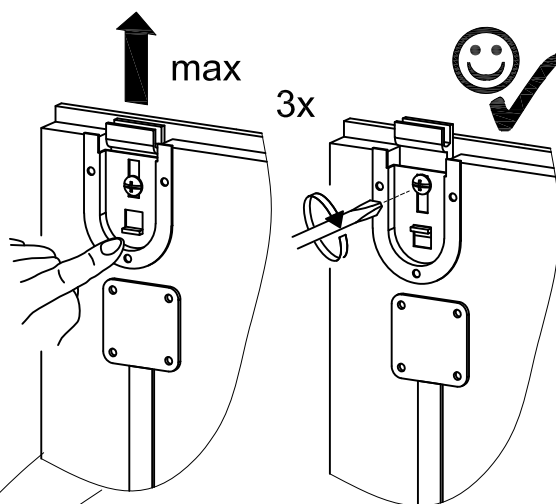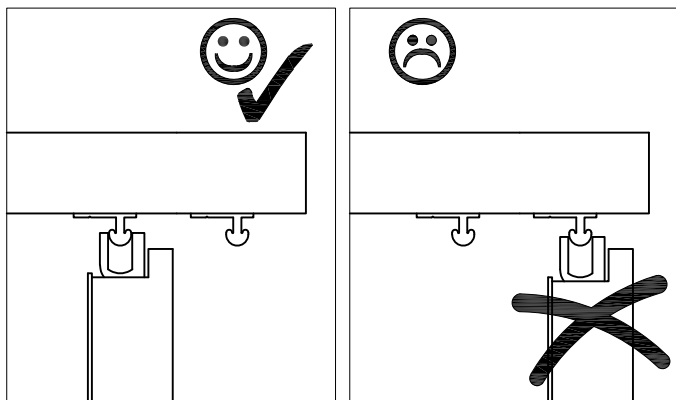

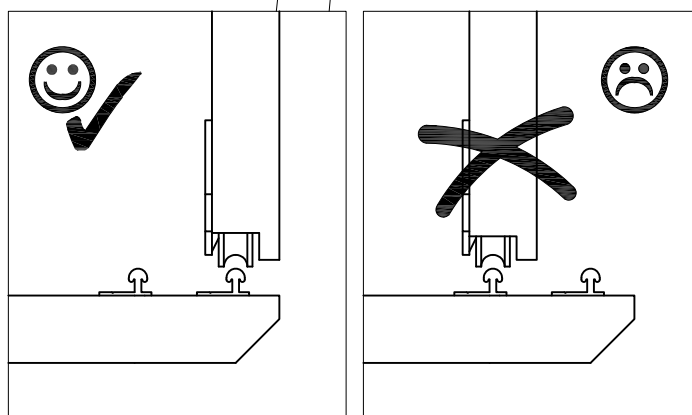


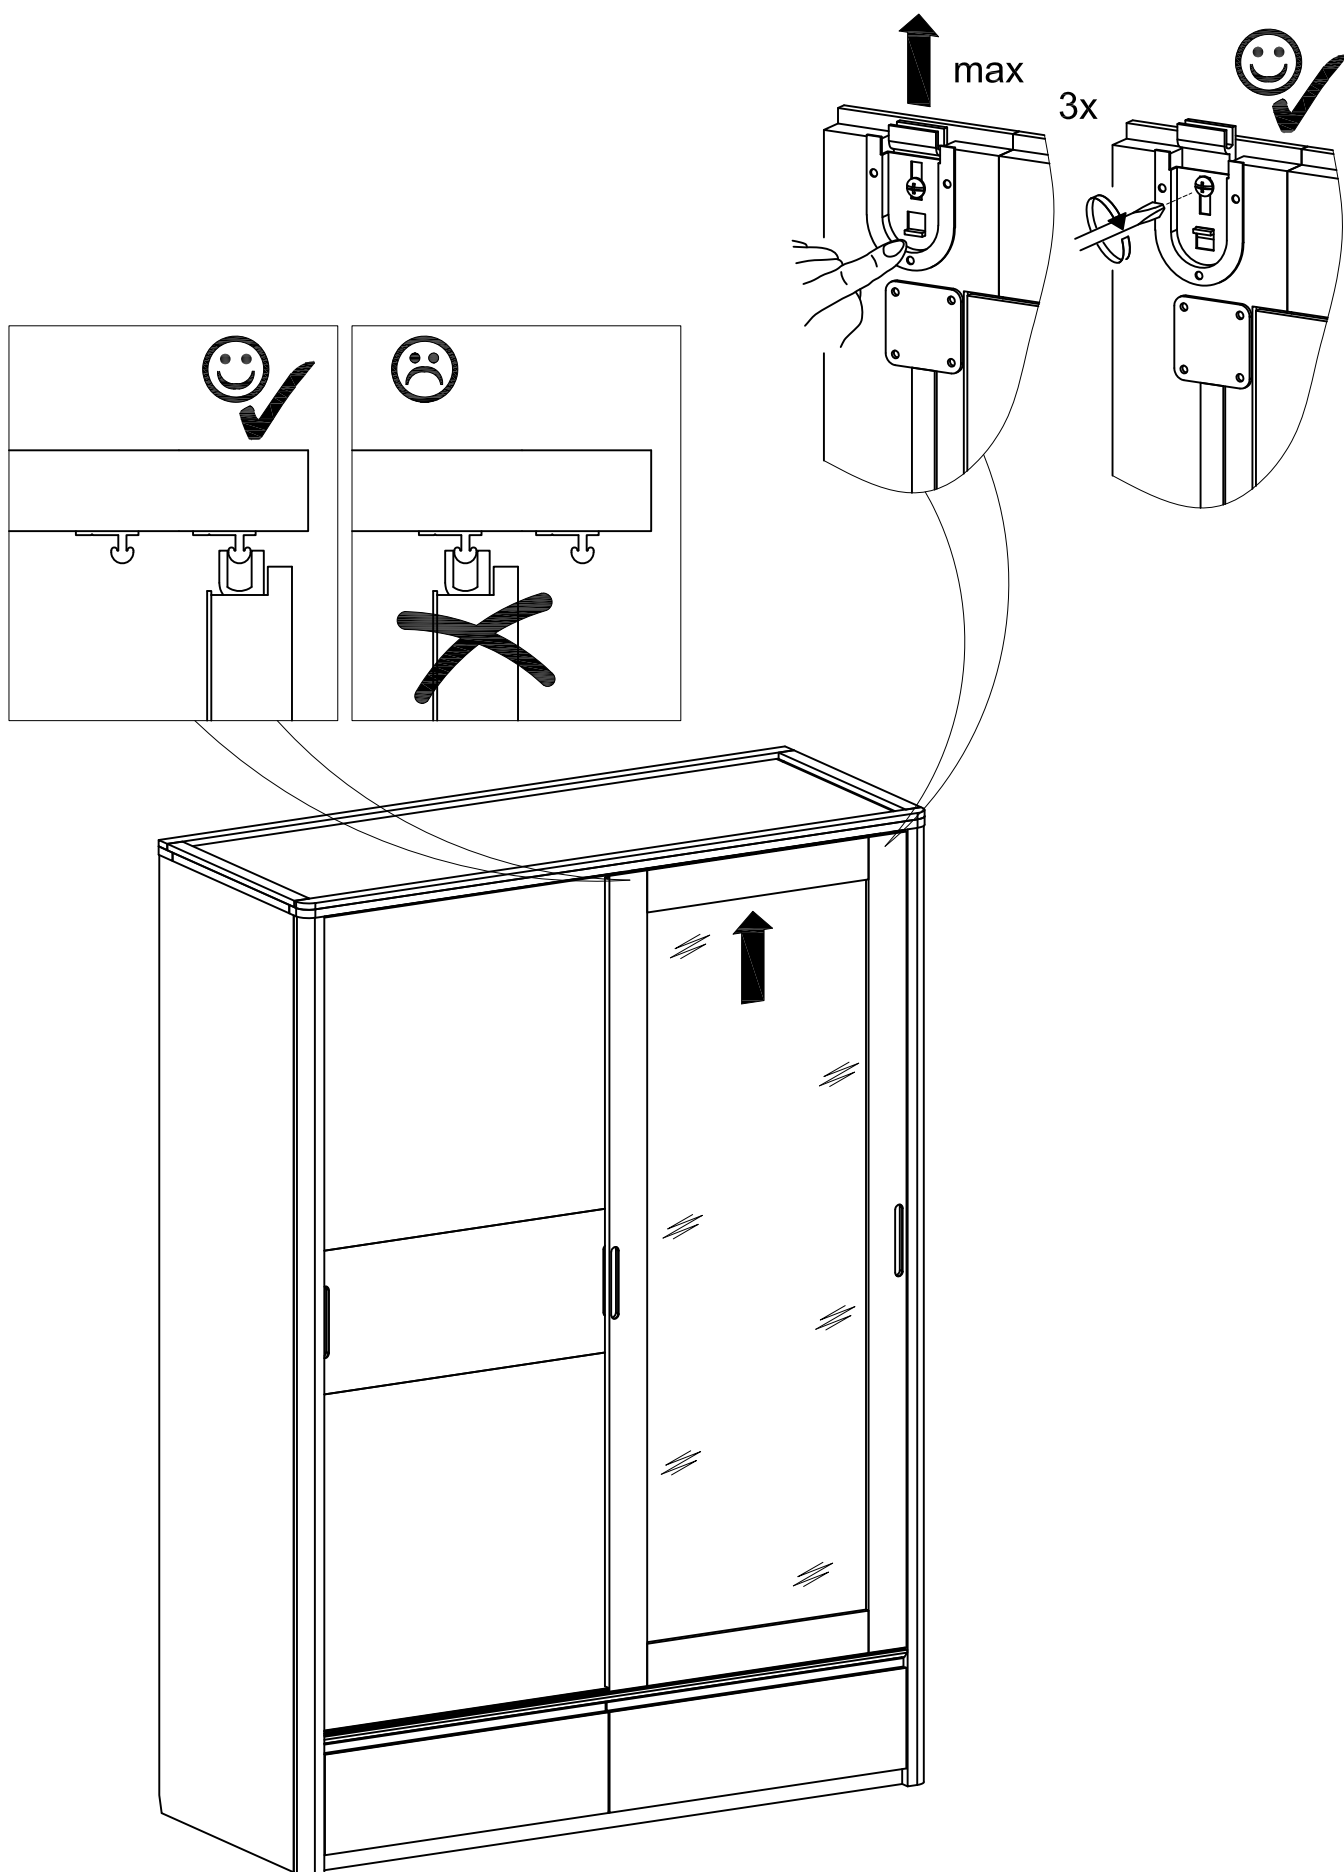


28


W7\3 x2

J1 x4


J2 x8



3.5x16




4x16

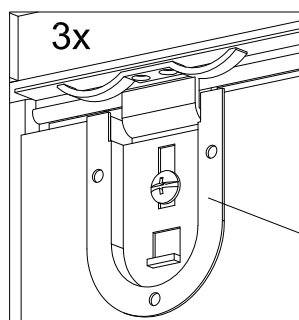

W7\3

J1



W7\1


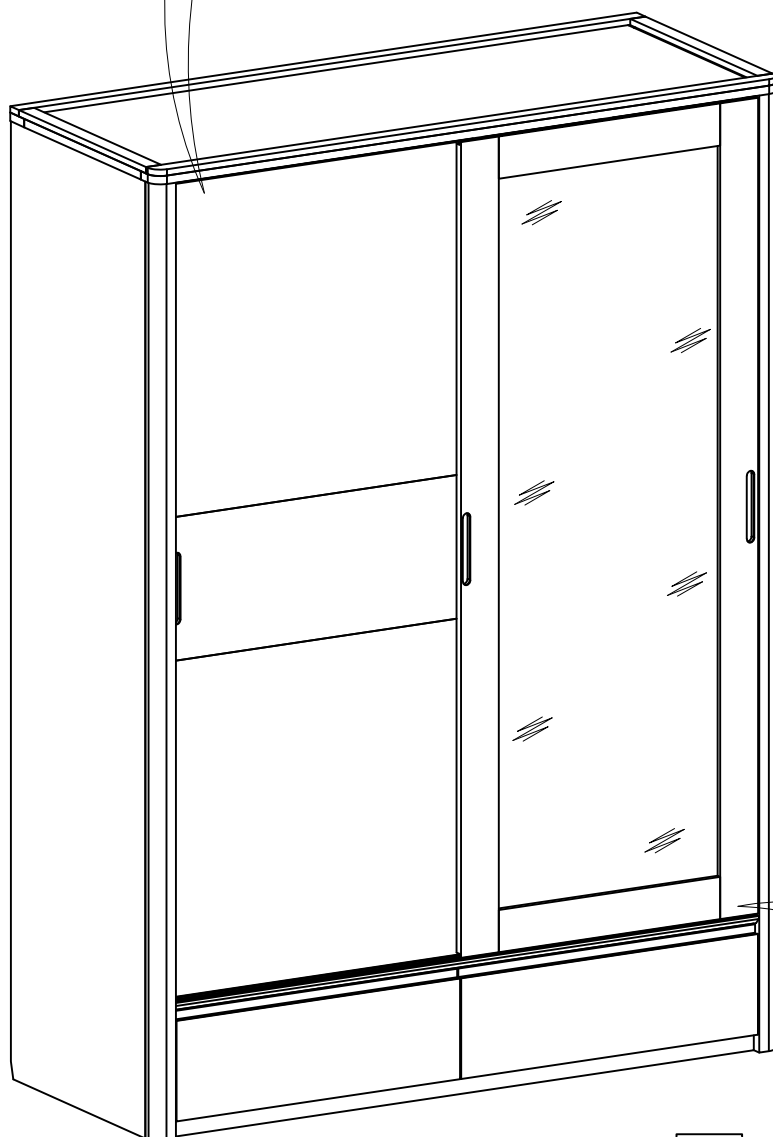


J2

4x

W7\2

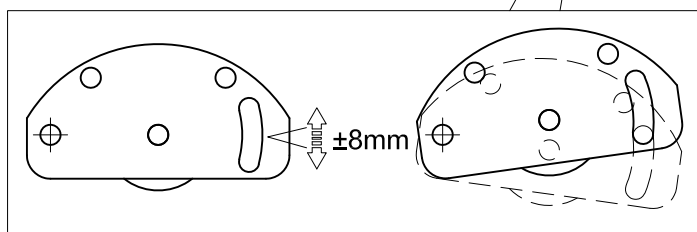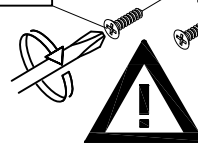

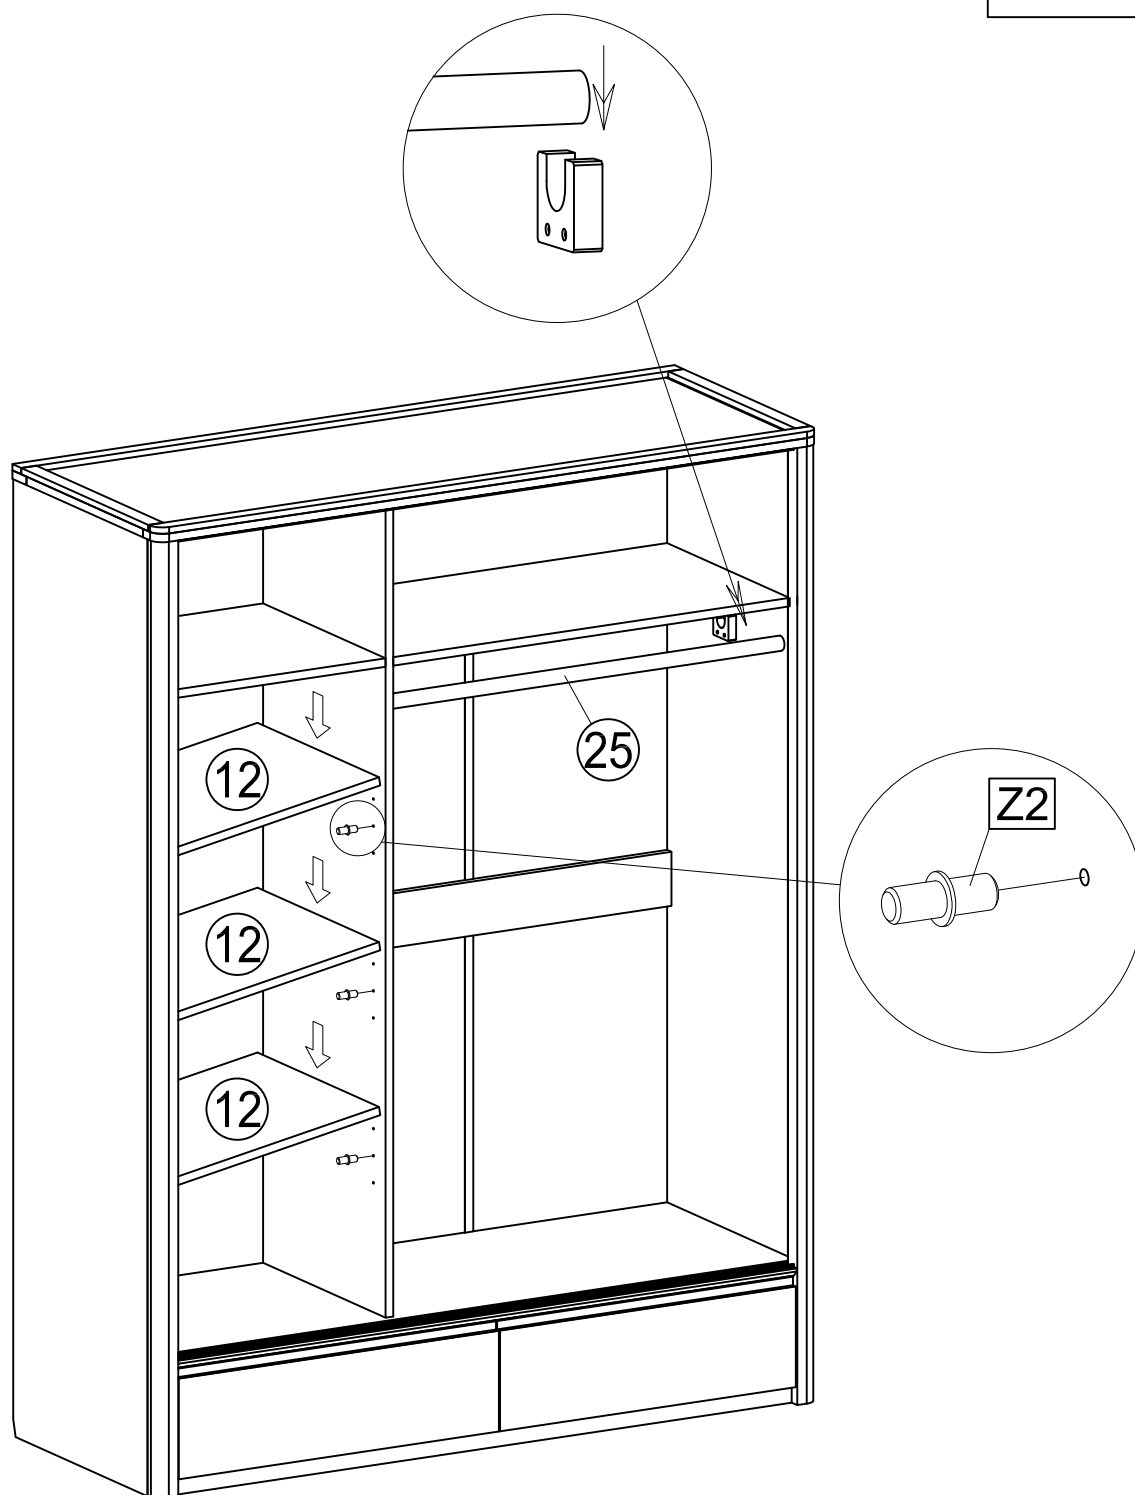

30



Y3


Y3 x2



L=1930

2x

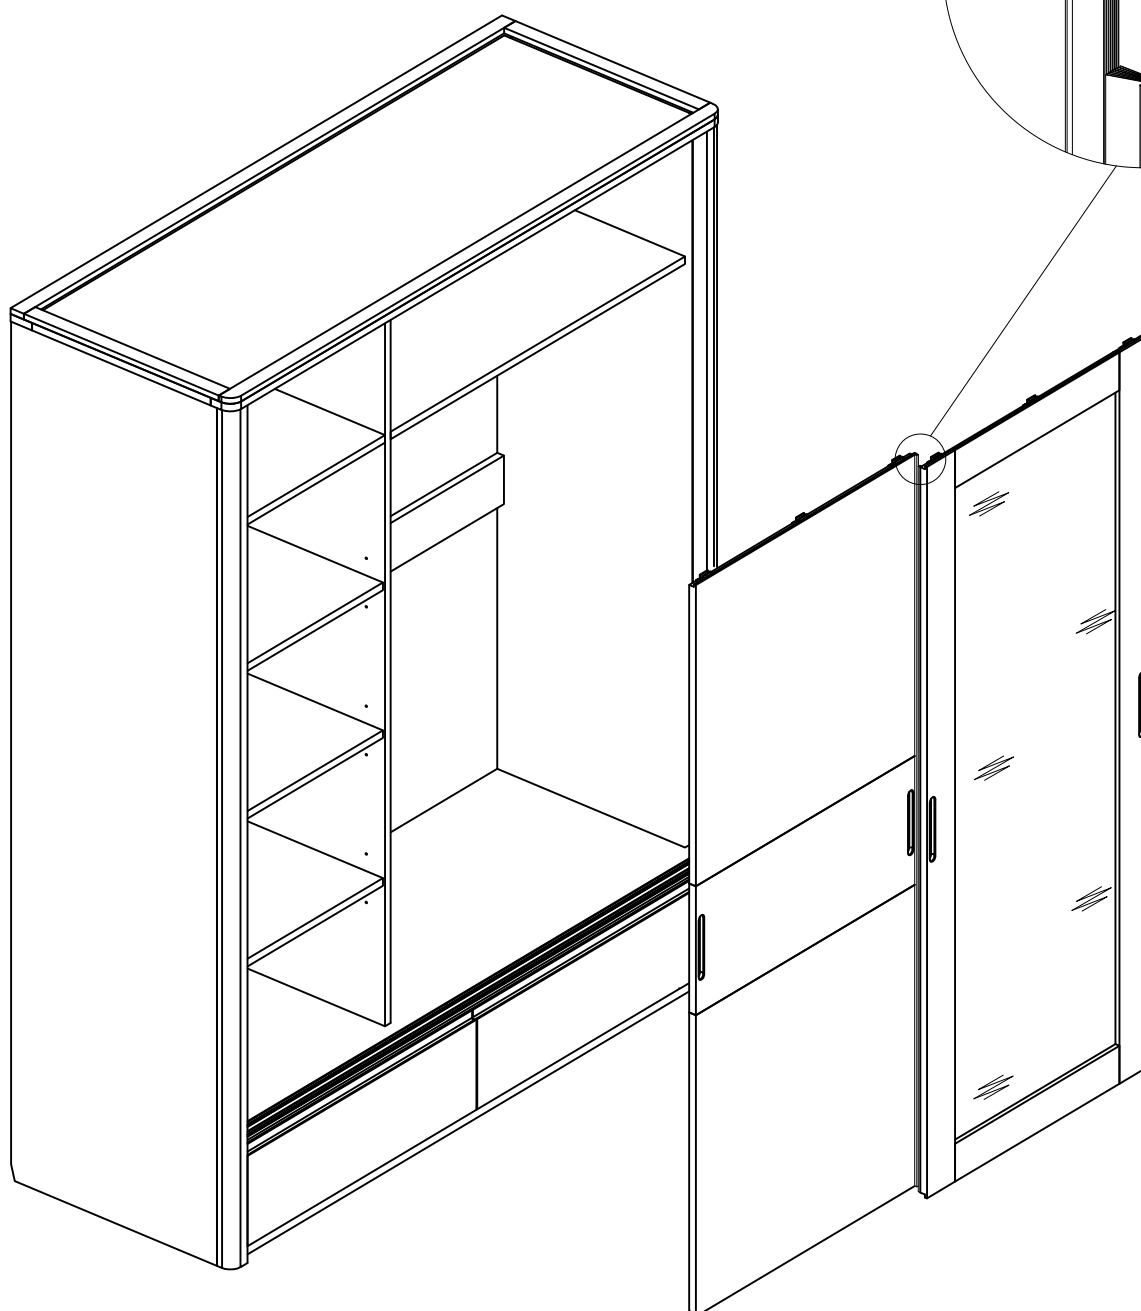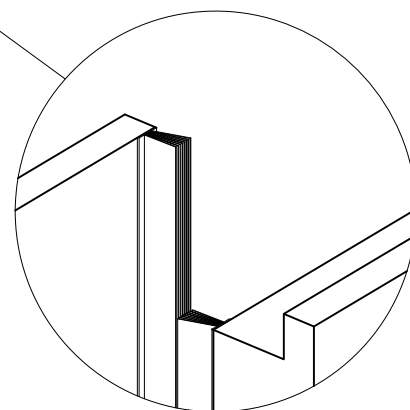

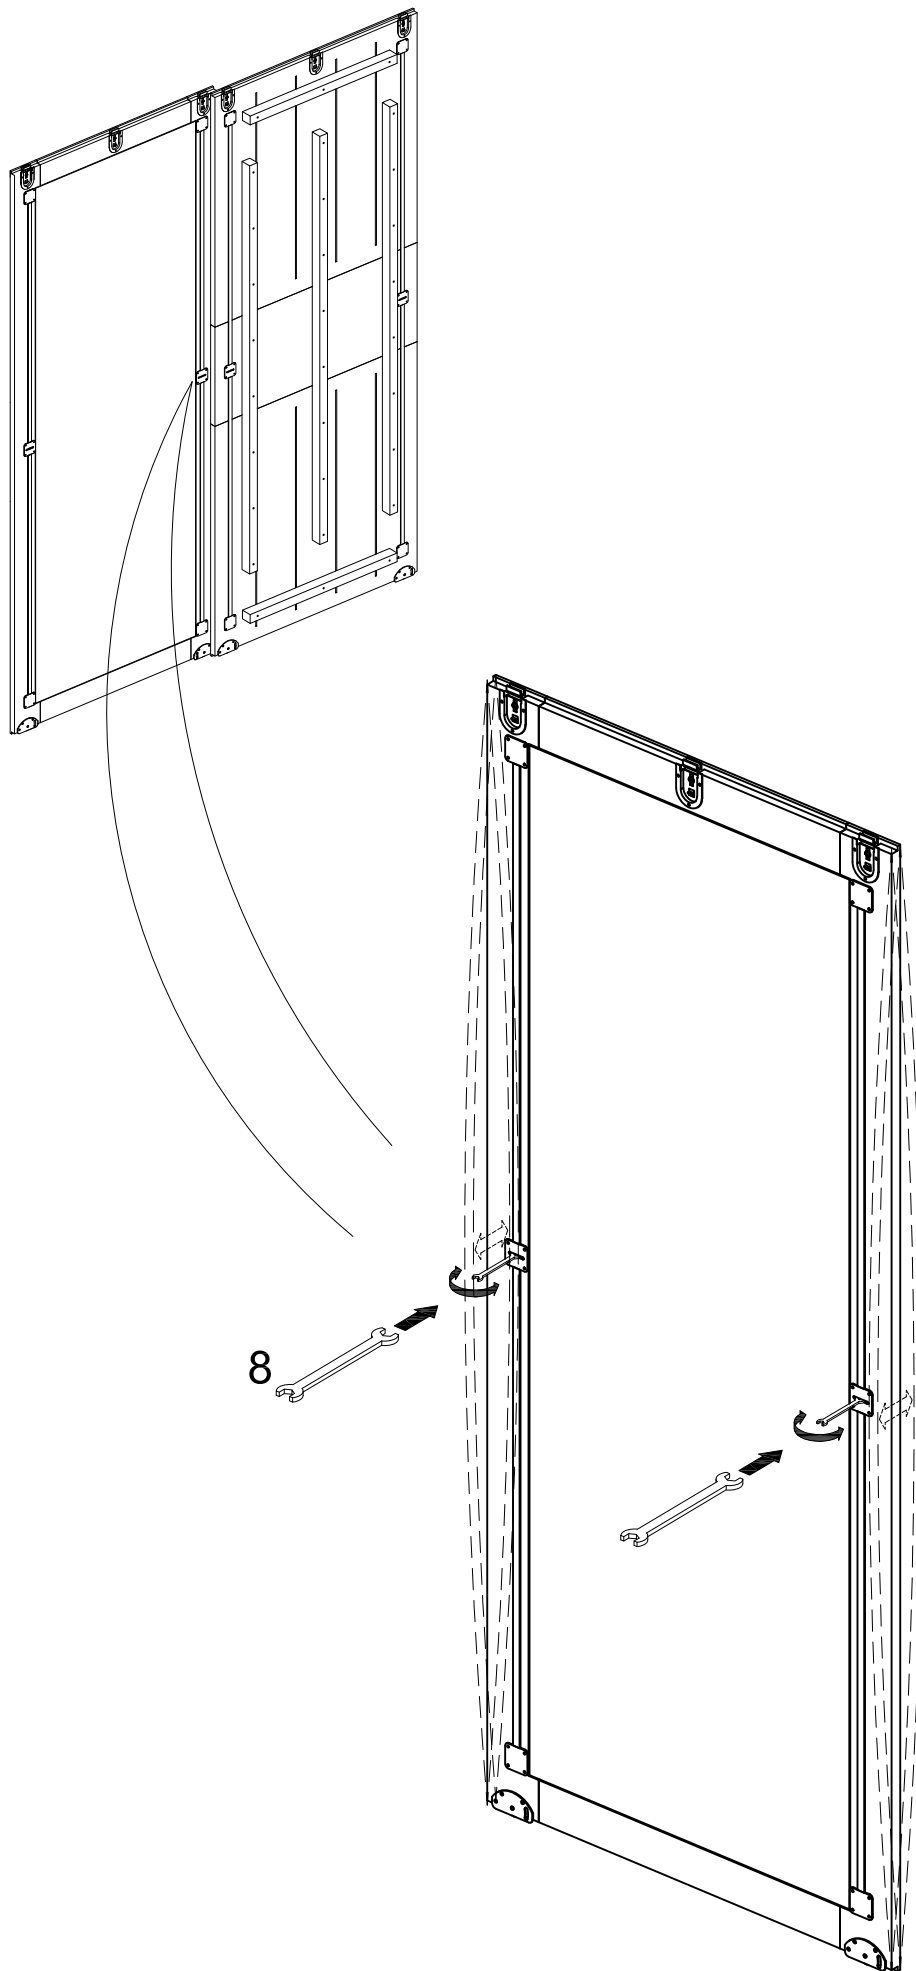



Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat



(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement - à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento - attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí - bezpodmínečně umístěte! U některých typu stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!