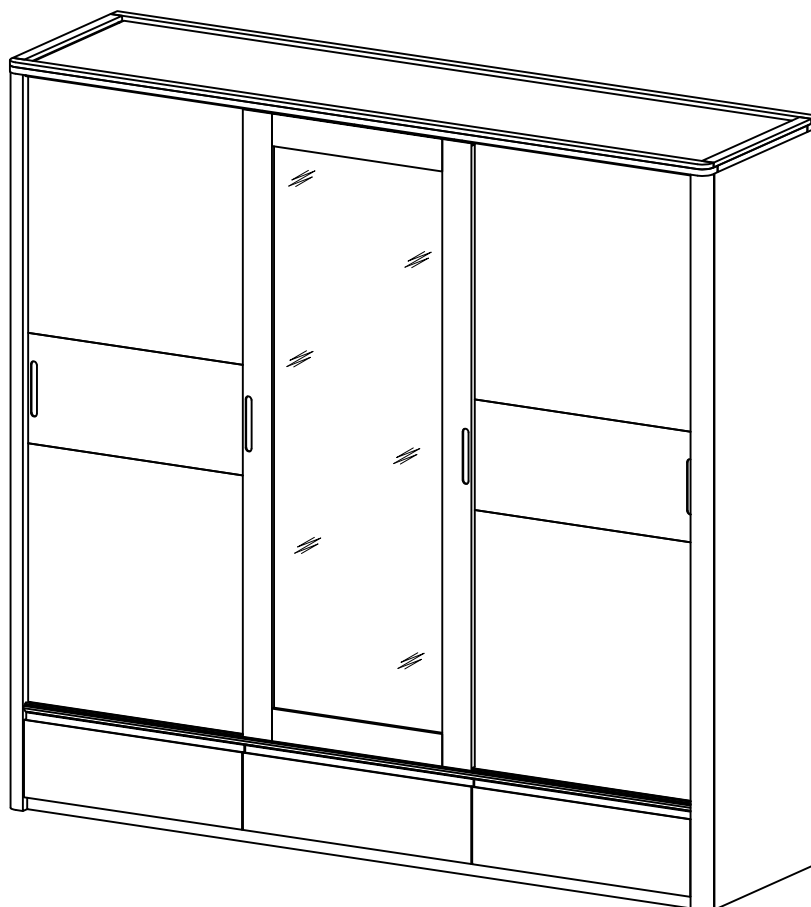
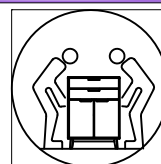


(D) Montageanleitung

(FR) Notice de montage

(NL) Handleiding voor de montage

(CZ) Montážní návod

(HU) Szerelési útmutató

(TR) Montaj talimatları


(GB) Assembly instructions

(IT) Istruzioni di montaggio



(PL) Instrukcja montażu




(SK) Návod na montáž

(RO) Instrucțiuni de montaj

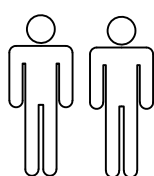

















120 min

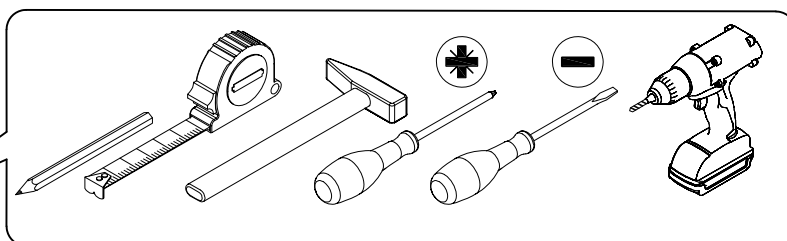


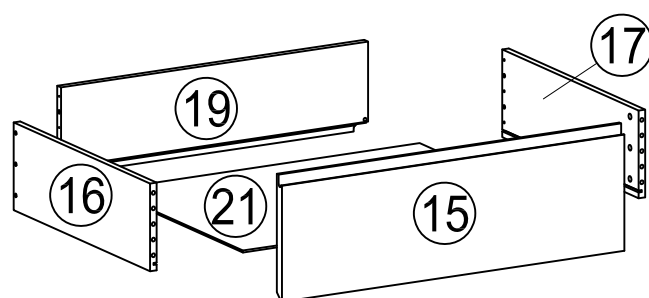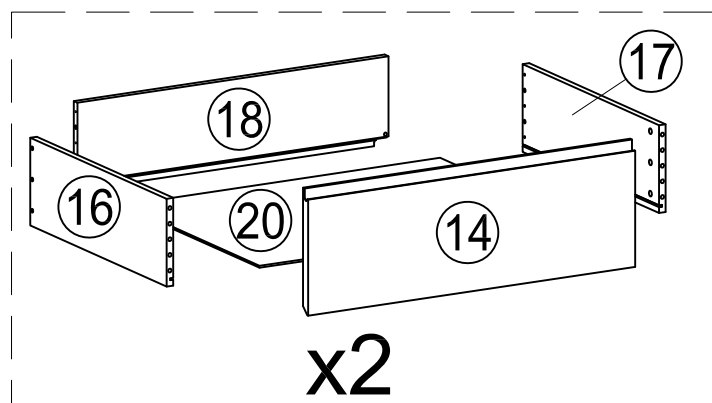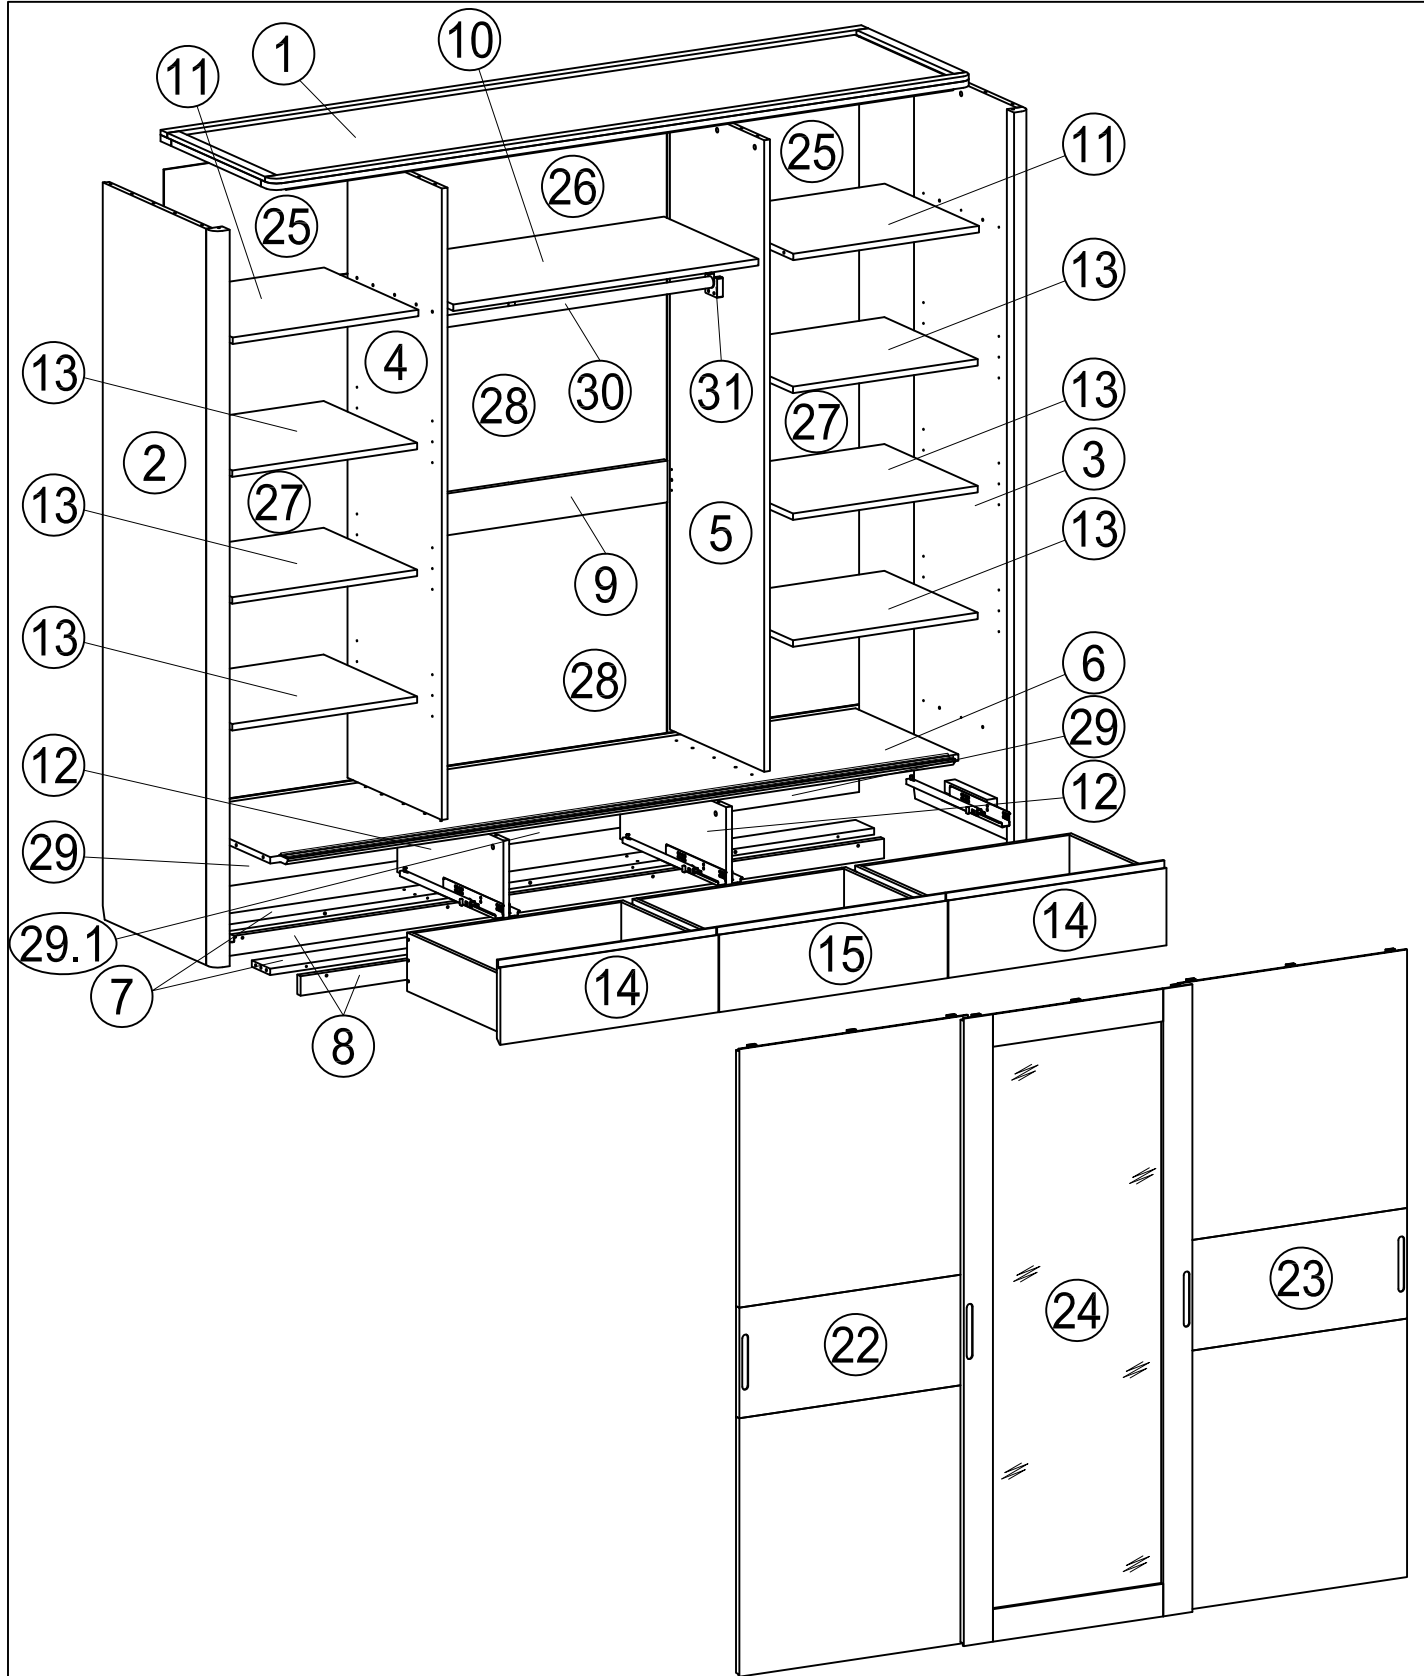

№	Size/MaB	Qty	✓
1	2204x661x35	1	
2	2265x659x55	1	
3	2265x659x55	1	
4	1942x560x20	1	
5	1942x560x20	1	
6	2160x653x20	1	
7	2160x110x20	2	
8	2090x60x20	2	
9	846x128x20	1	
10	846x560x20	1	
11	637x560x20	2	
12	630x243x20	2	
13	634x555x20	6	
14	681x258x20	2	
15	717x258x20	1	


№	Size/MaB	Qty	✓
16	490x180x15	3	
17	490x180x15	3	
18	644x180x15	2	
19	636x180x15	1	
20	656x487x5	2	
21	648x487x5	1	
22	1930x718x20	1	
23	1930x718x20	1	
24	1930x718x20	1	
25	658x403x5	2	
26	864x403x5	1	
27	1558x658x5	2	
28	864x778x5	2	
29	743x265x5	2	
29.1	696x265x5	1	
30	842x35x24	1	
31	60x70x20	2	

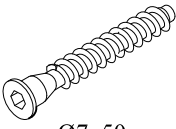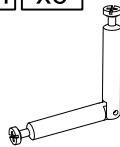A1 x22  Ø7x50	B1 x62 	B4 x6 	C1 x56  Ø15	C2 x18  Ø12	F1 x3  L500 L R	K1 x68  Ø8x35
J1 x63  3.5x16	J2 x67  4x16	J4 x22  4x35	J9 x52  2x20	P1 x2 	G1 x2 	V1 x2 
R1 x8 	W1 x57 	Z2 x24 	O1 x1  k4 mm	J16 x6  5x16	Y3 x4  L=1930	
W7\1 x9 	W7\2 x6 	W7\3 x3 				

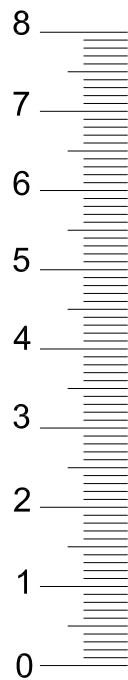


1

B1 x20




C1 x8




Ø15

K1 x4




Ø8x35

F1 x1




L500

J2 x4




4x16

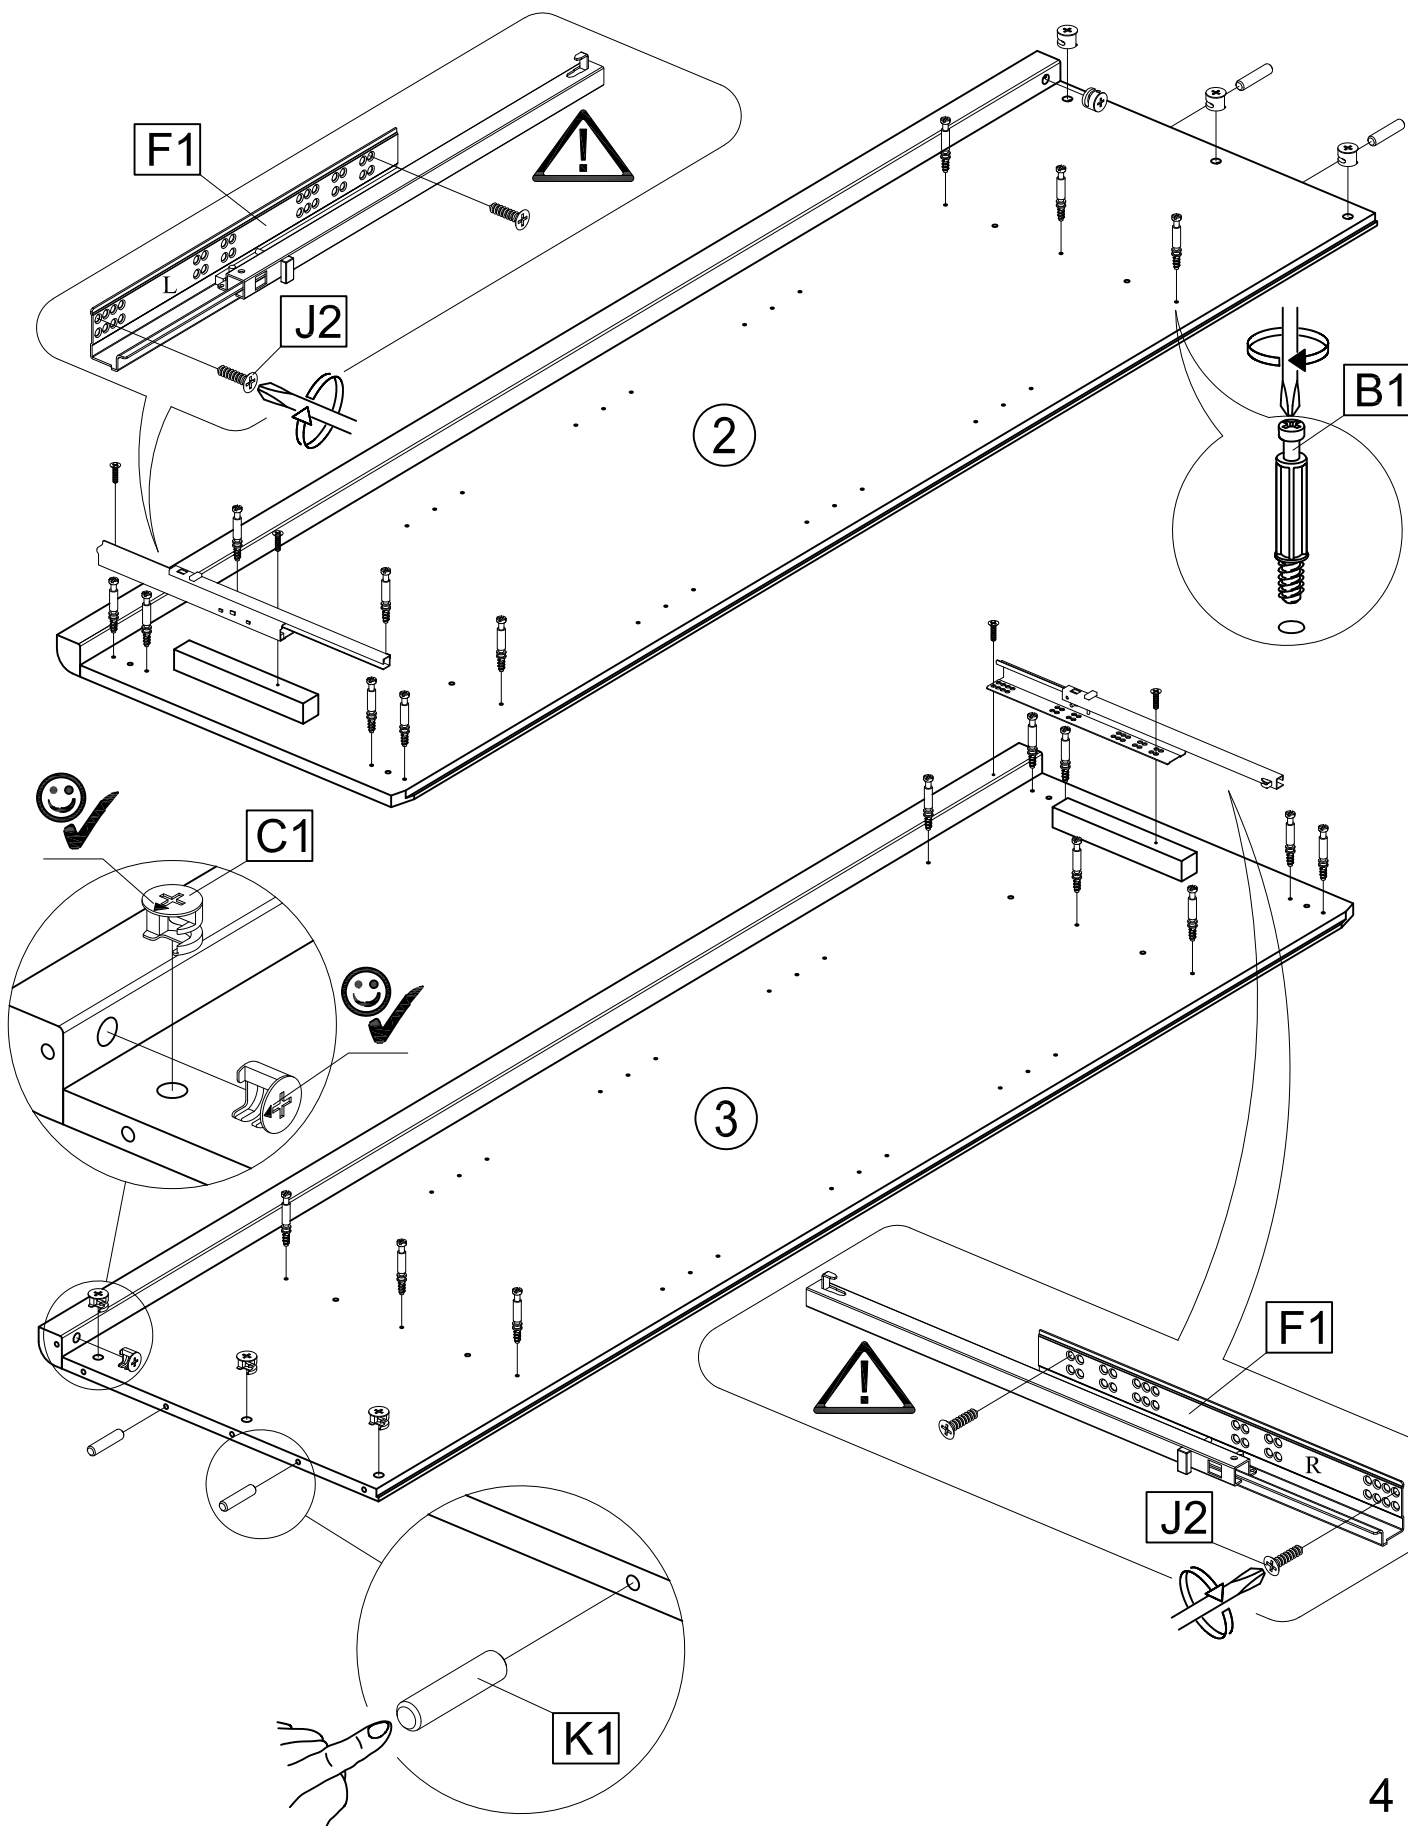


2

J4 x4




4x35

B1 x4




C1 x6



Ø15

K1 x8



Ø8x35

J4

31

B1

4

5


C1

K1

3


11x2

C1 x18



Ø15

K1 x8






Ø8x35

C1

K1


10

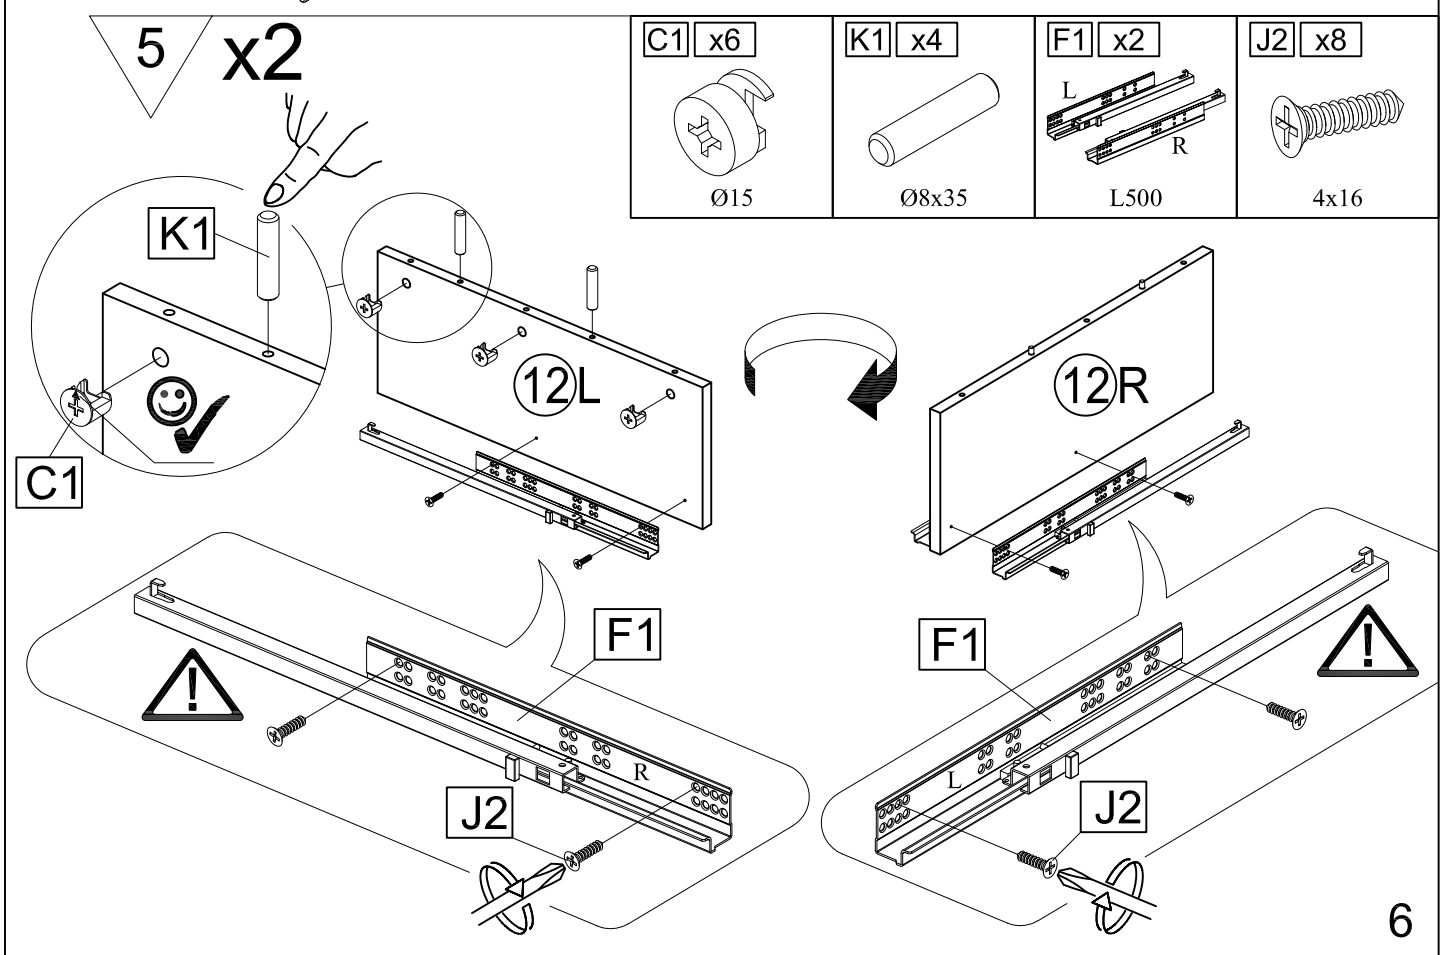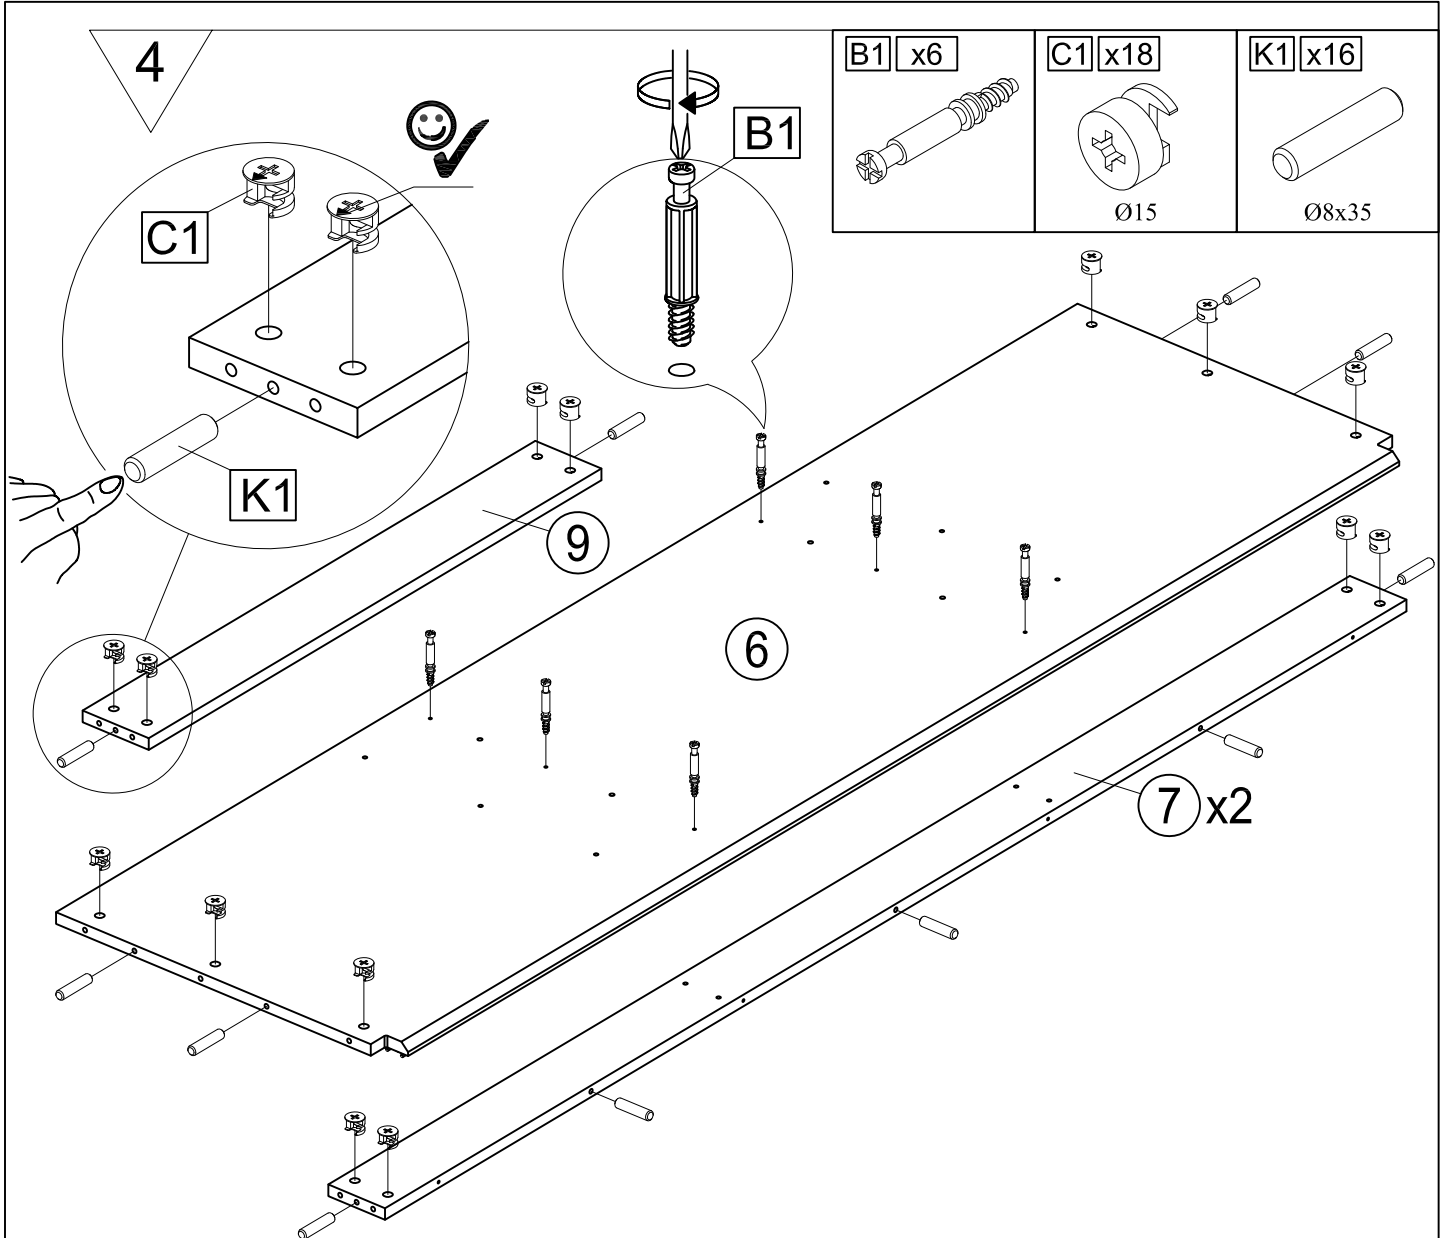

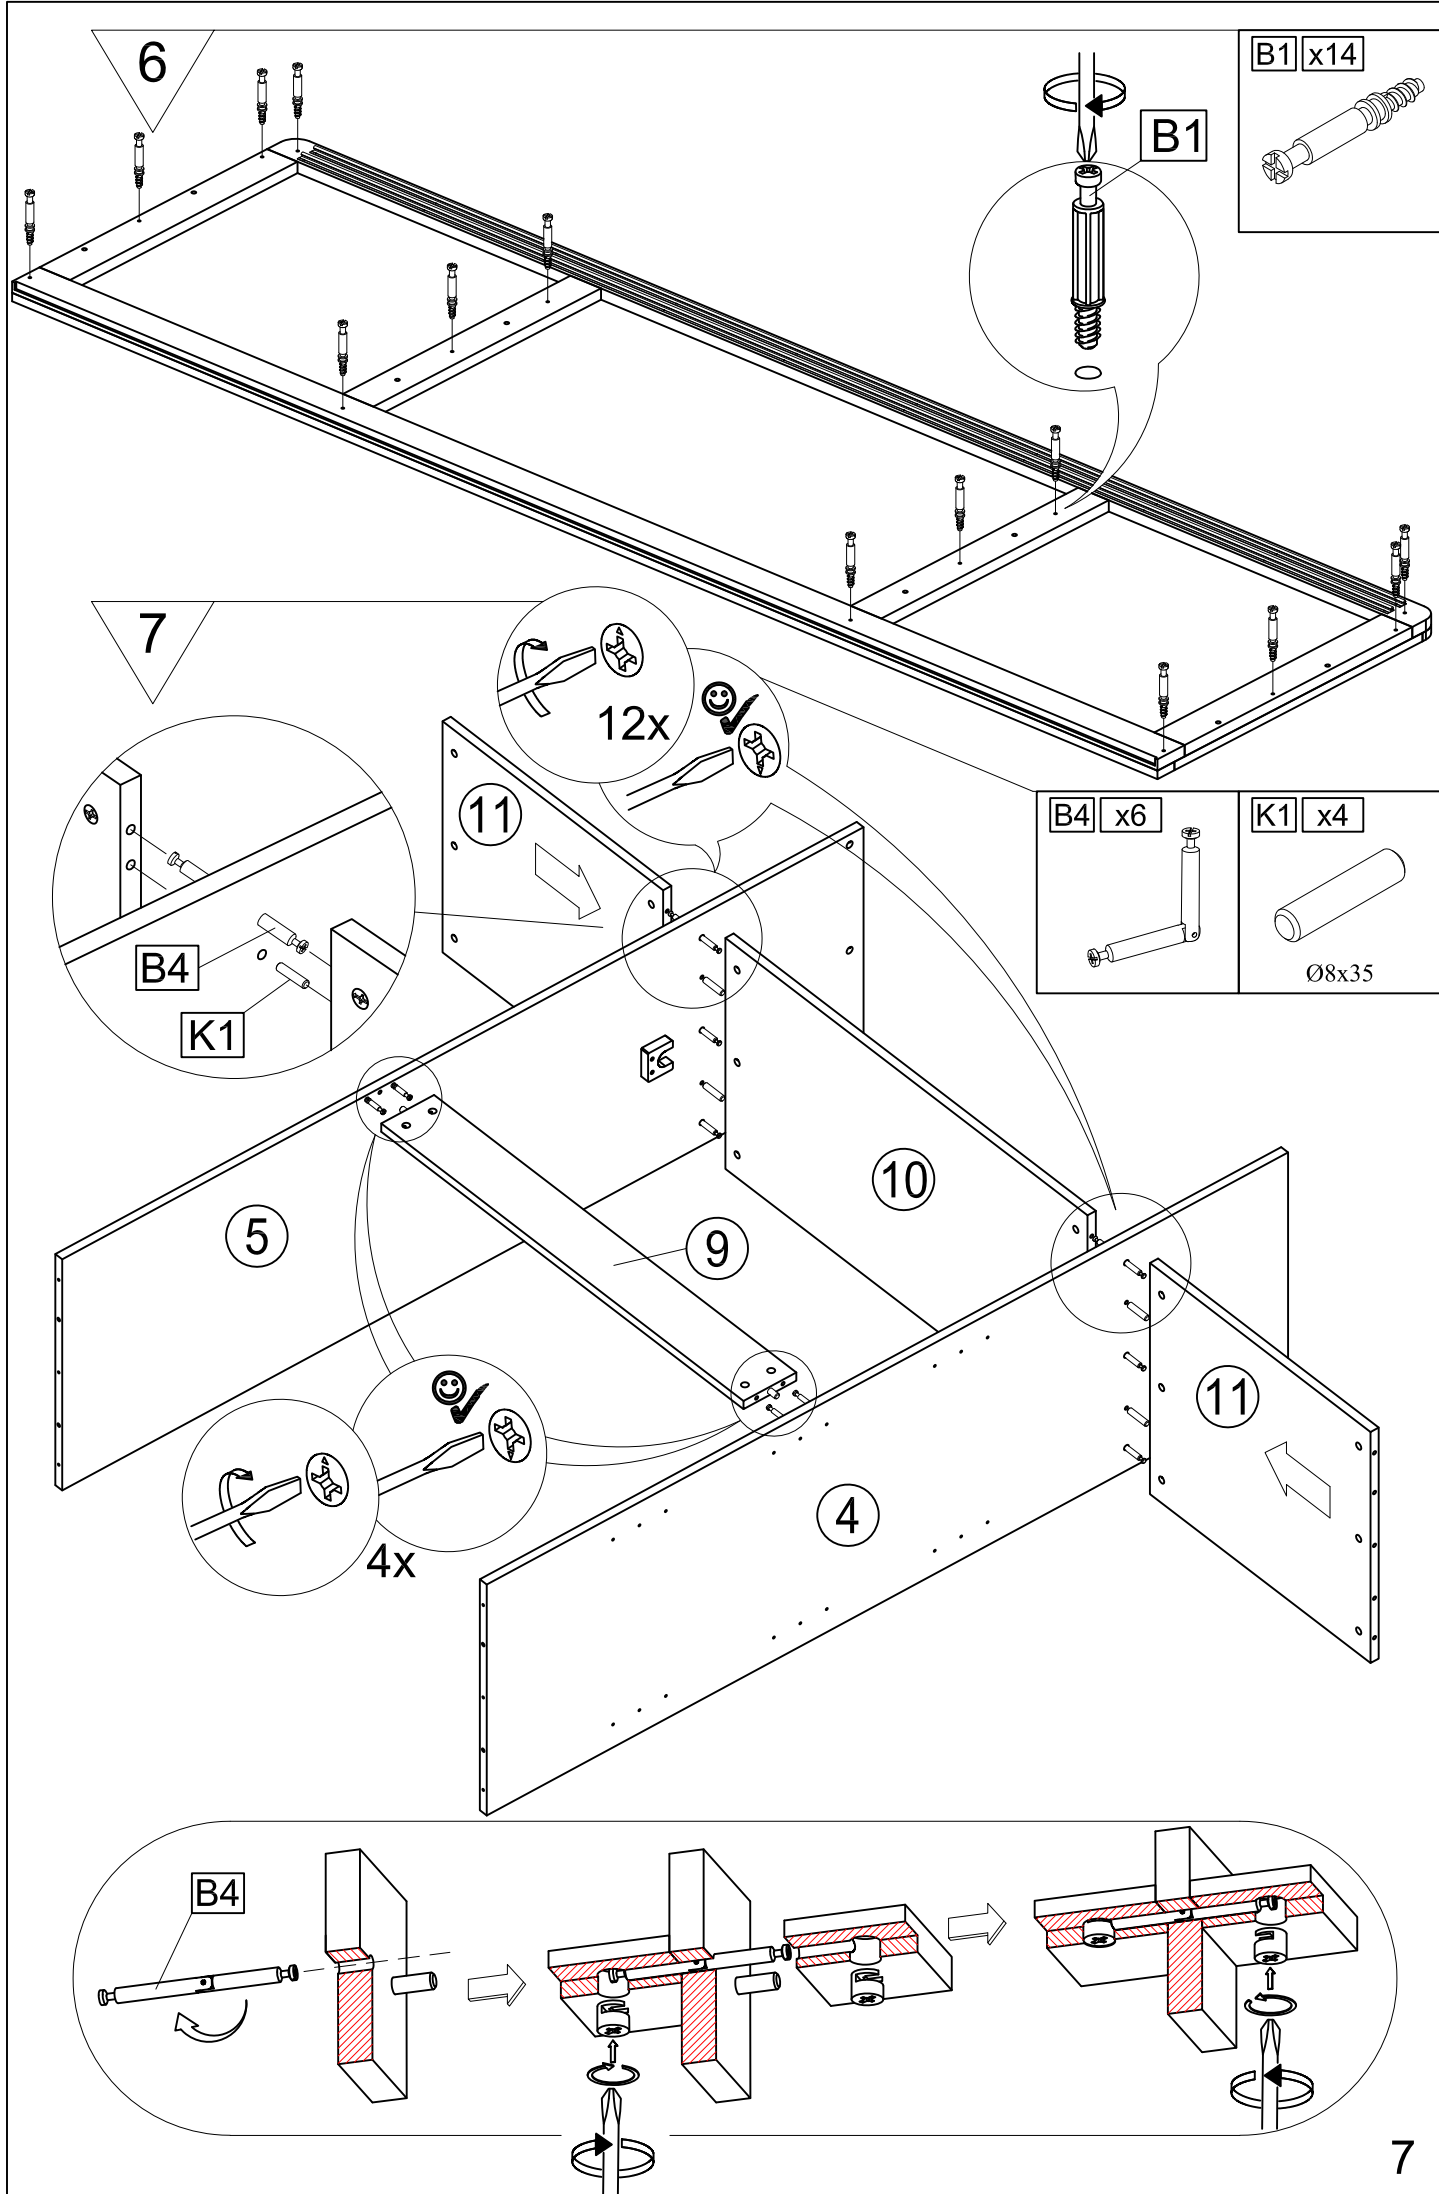

8

A1 x6

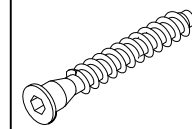


Ø7x50

O1 x1




k4 mm

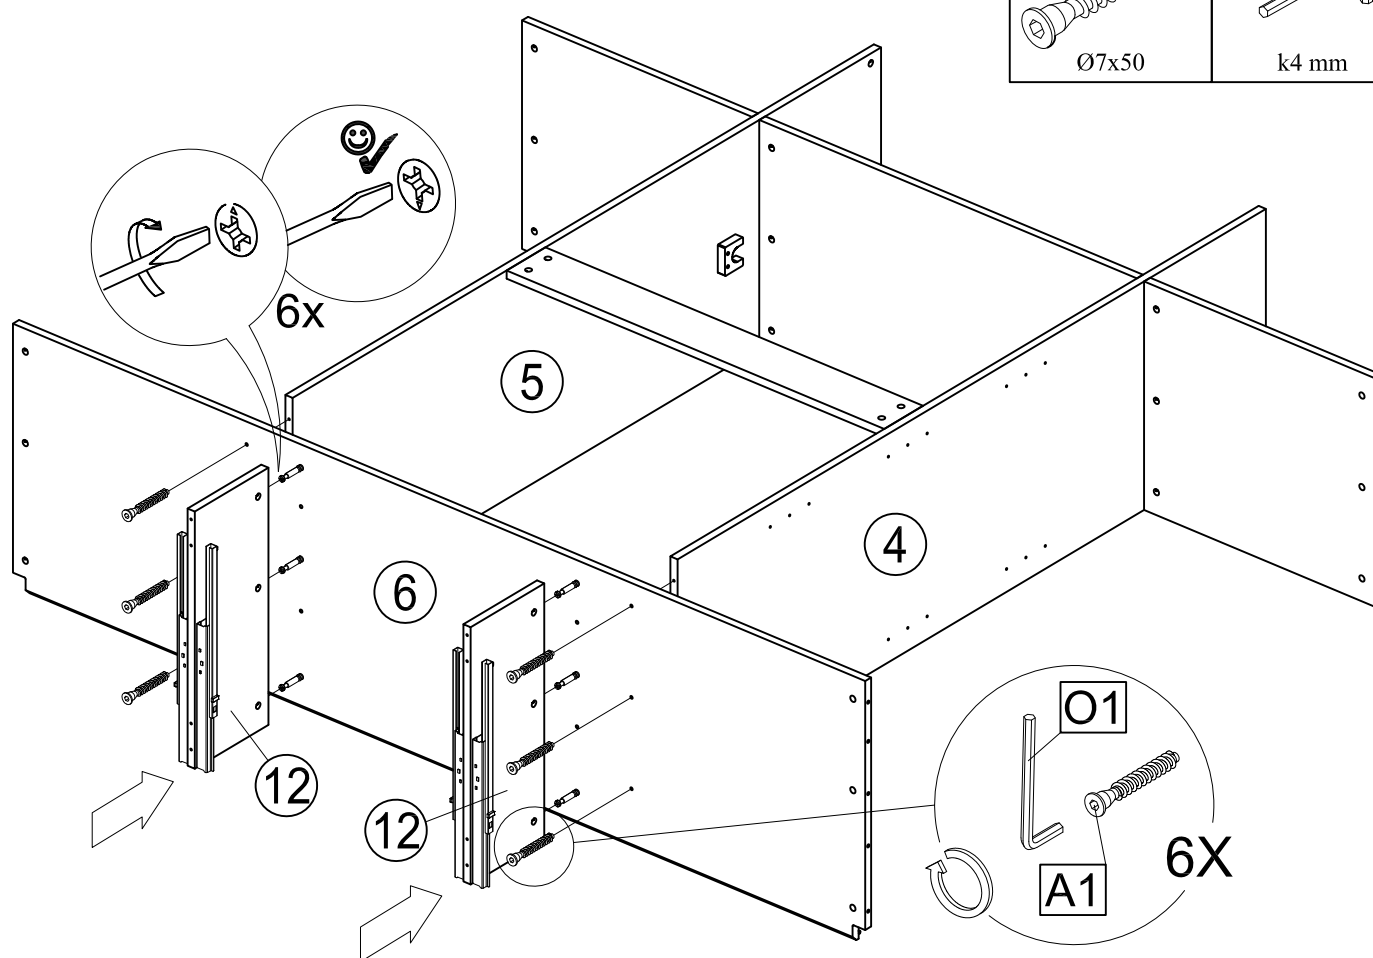

9 x2

A1 x8

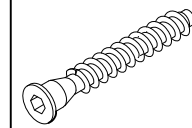


Ø7x50


O1 x1




k4 mm

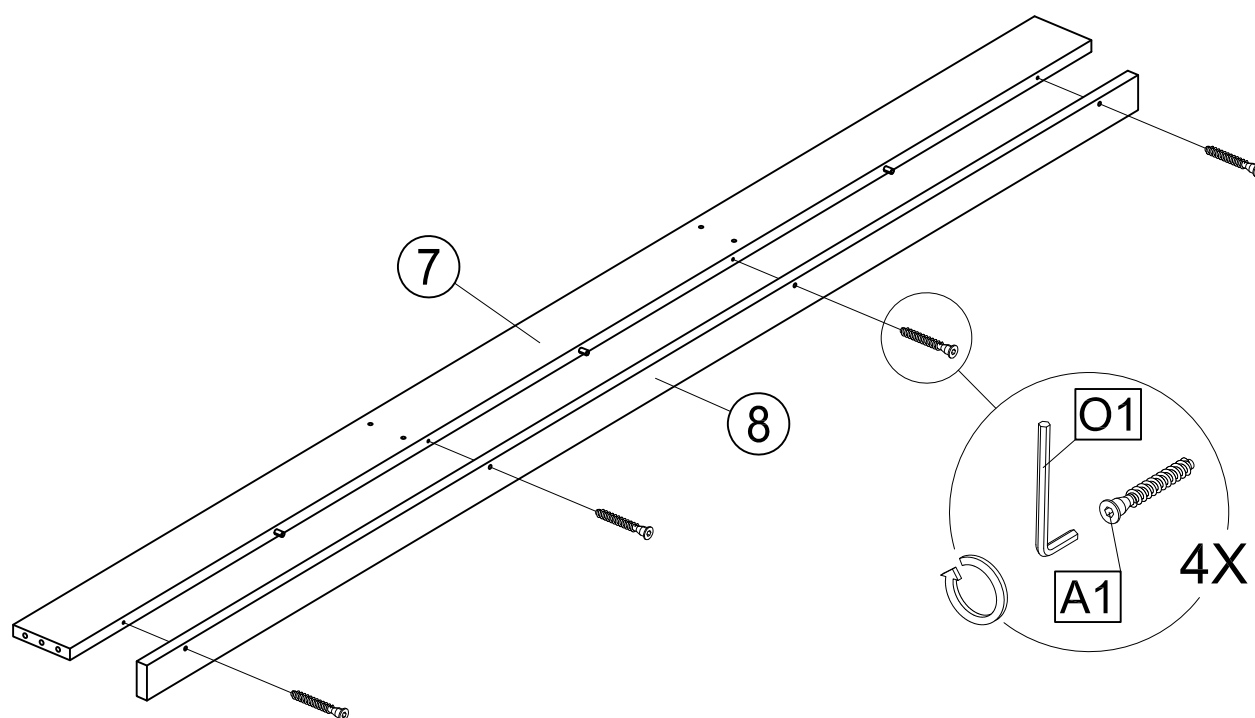

10

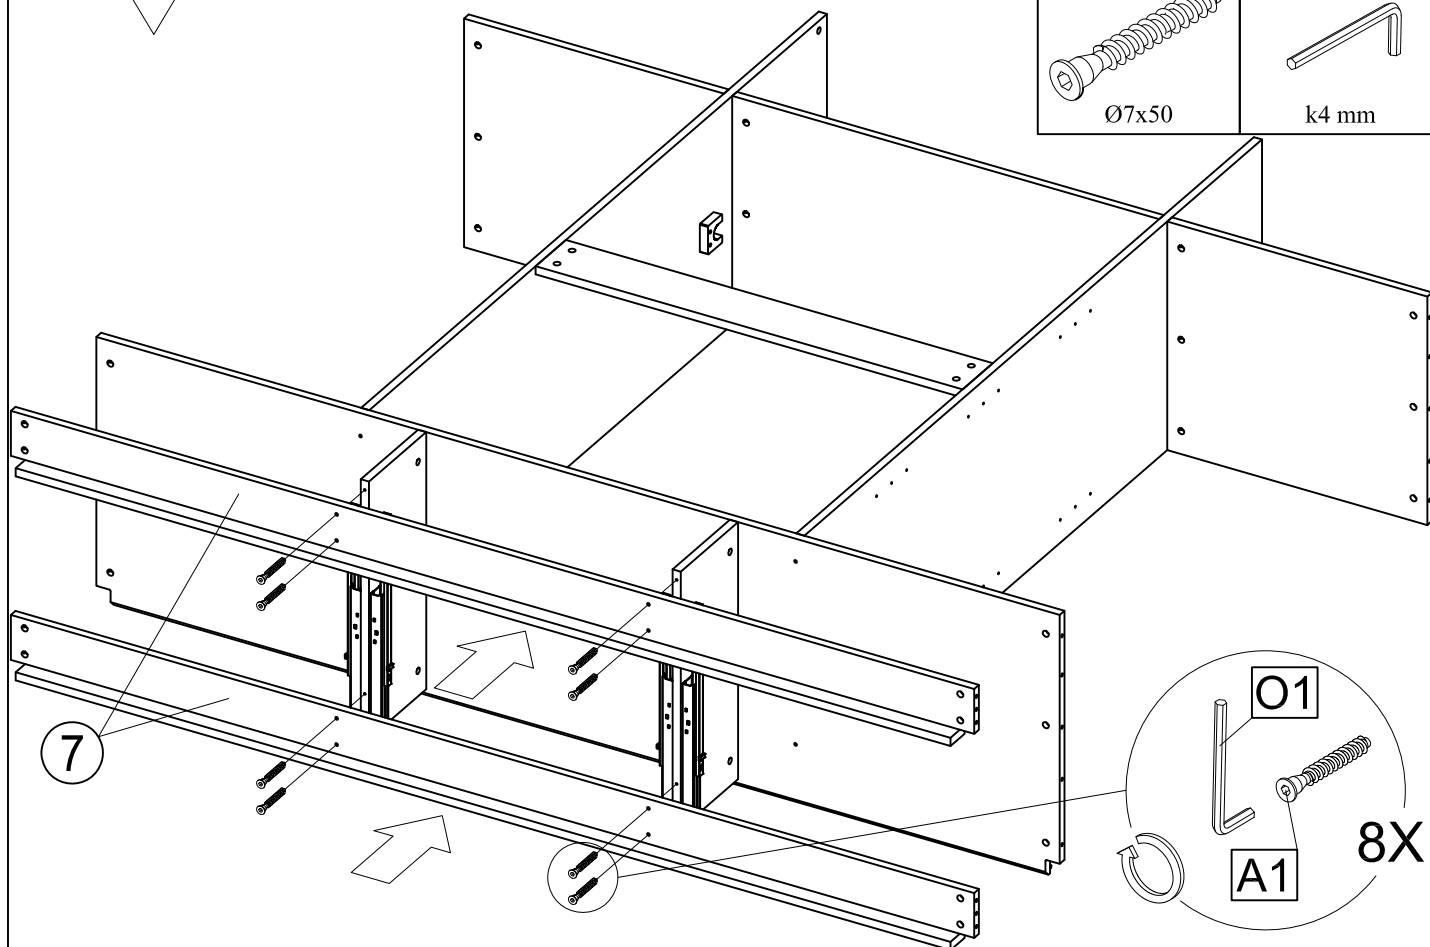

11

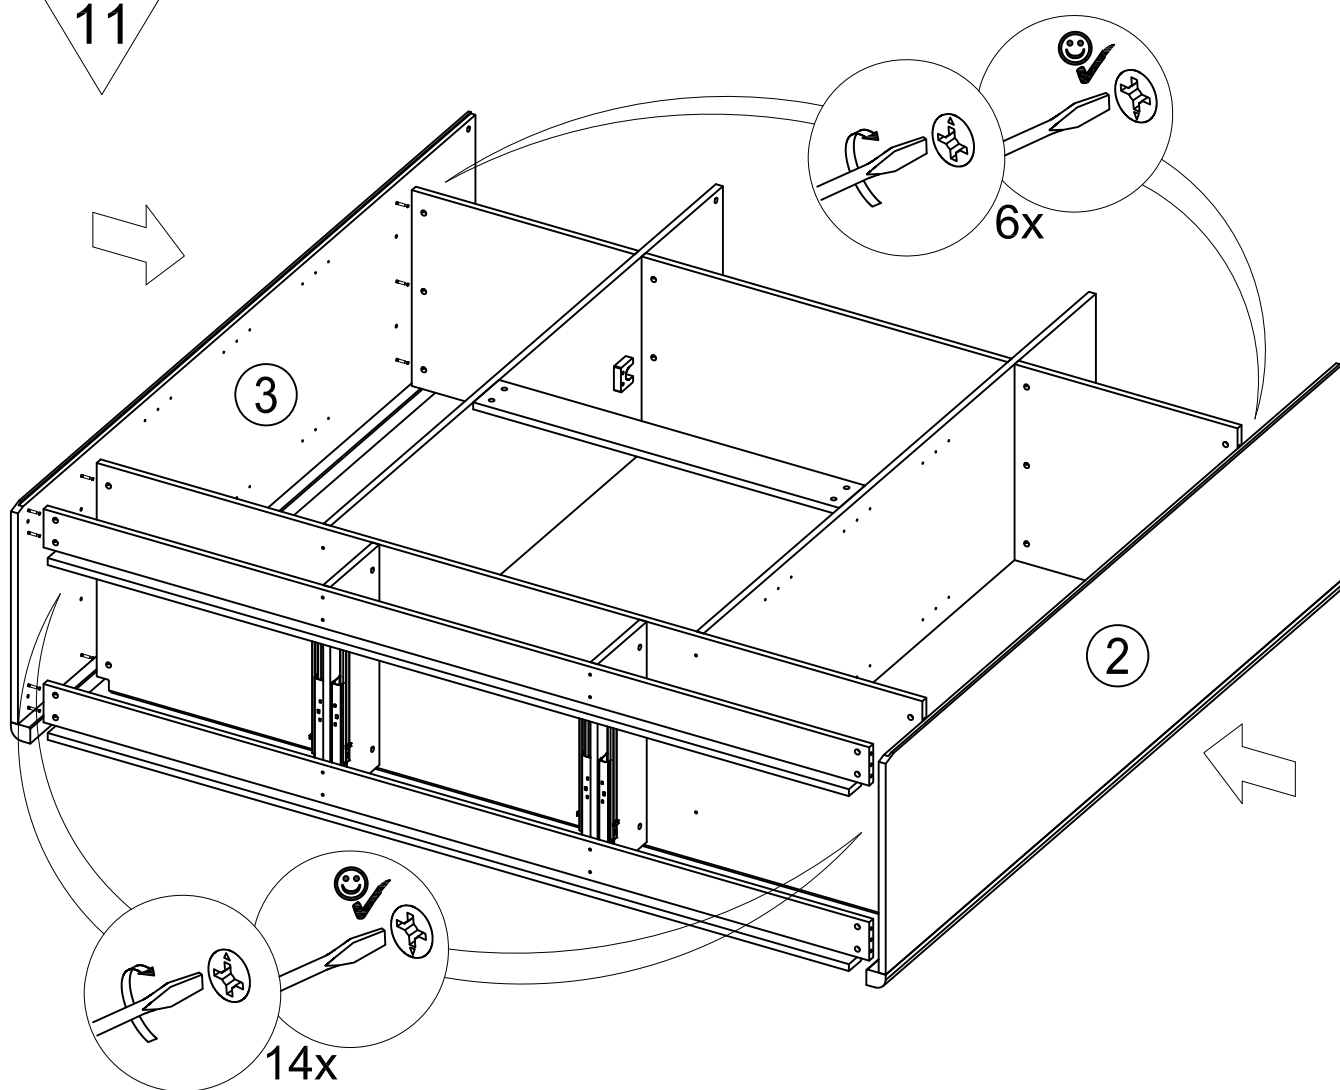


14

L1

L1=L2 ☺✓

L2

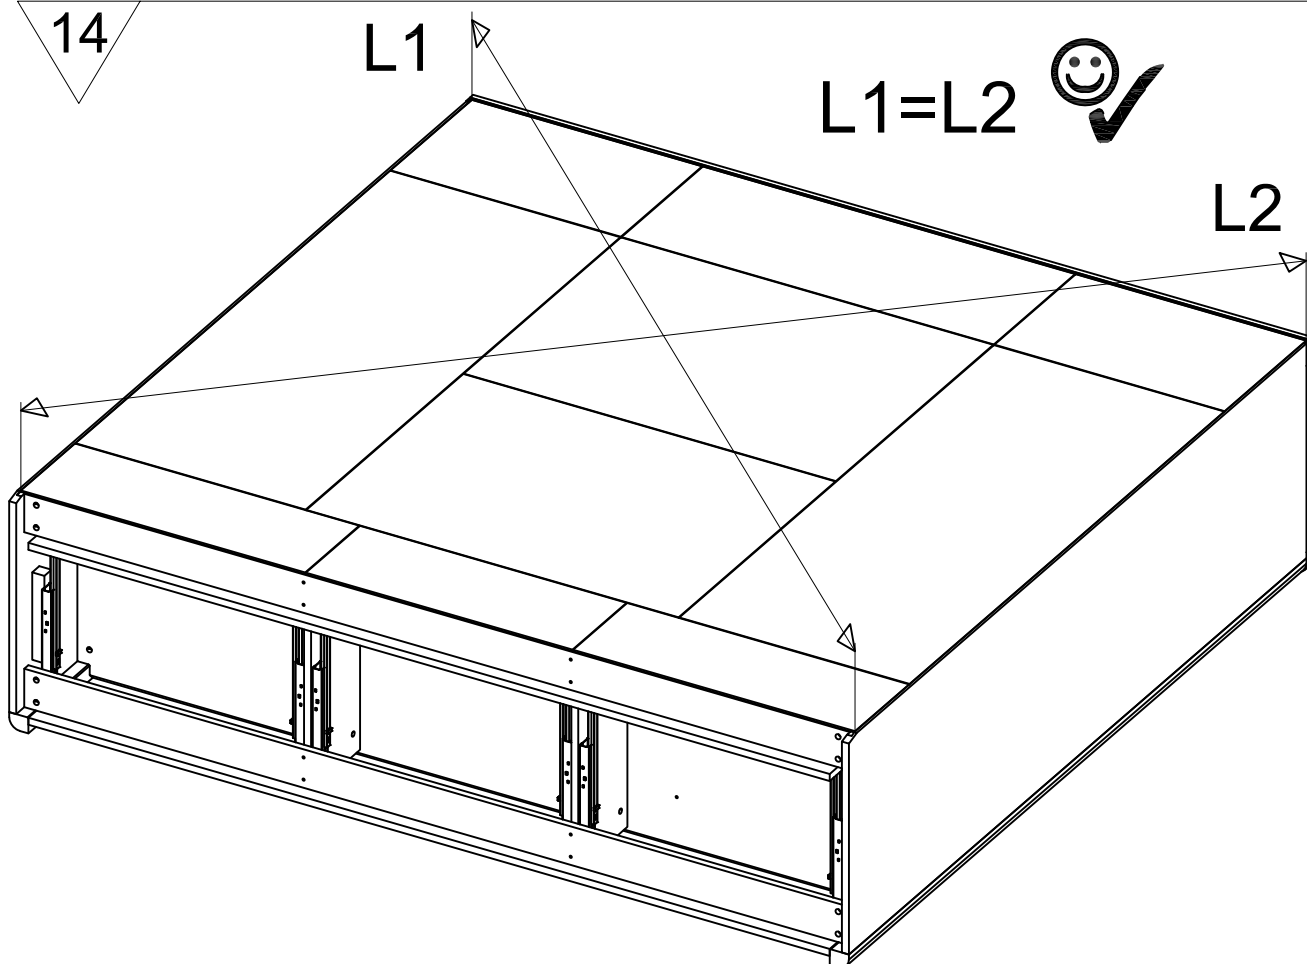


15


J9 x52

J1 x57



W1 x57



2x20




3.5x16

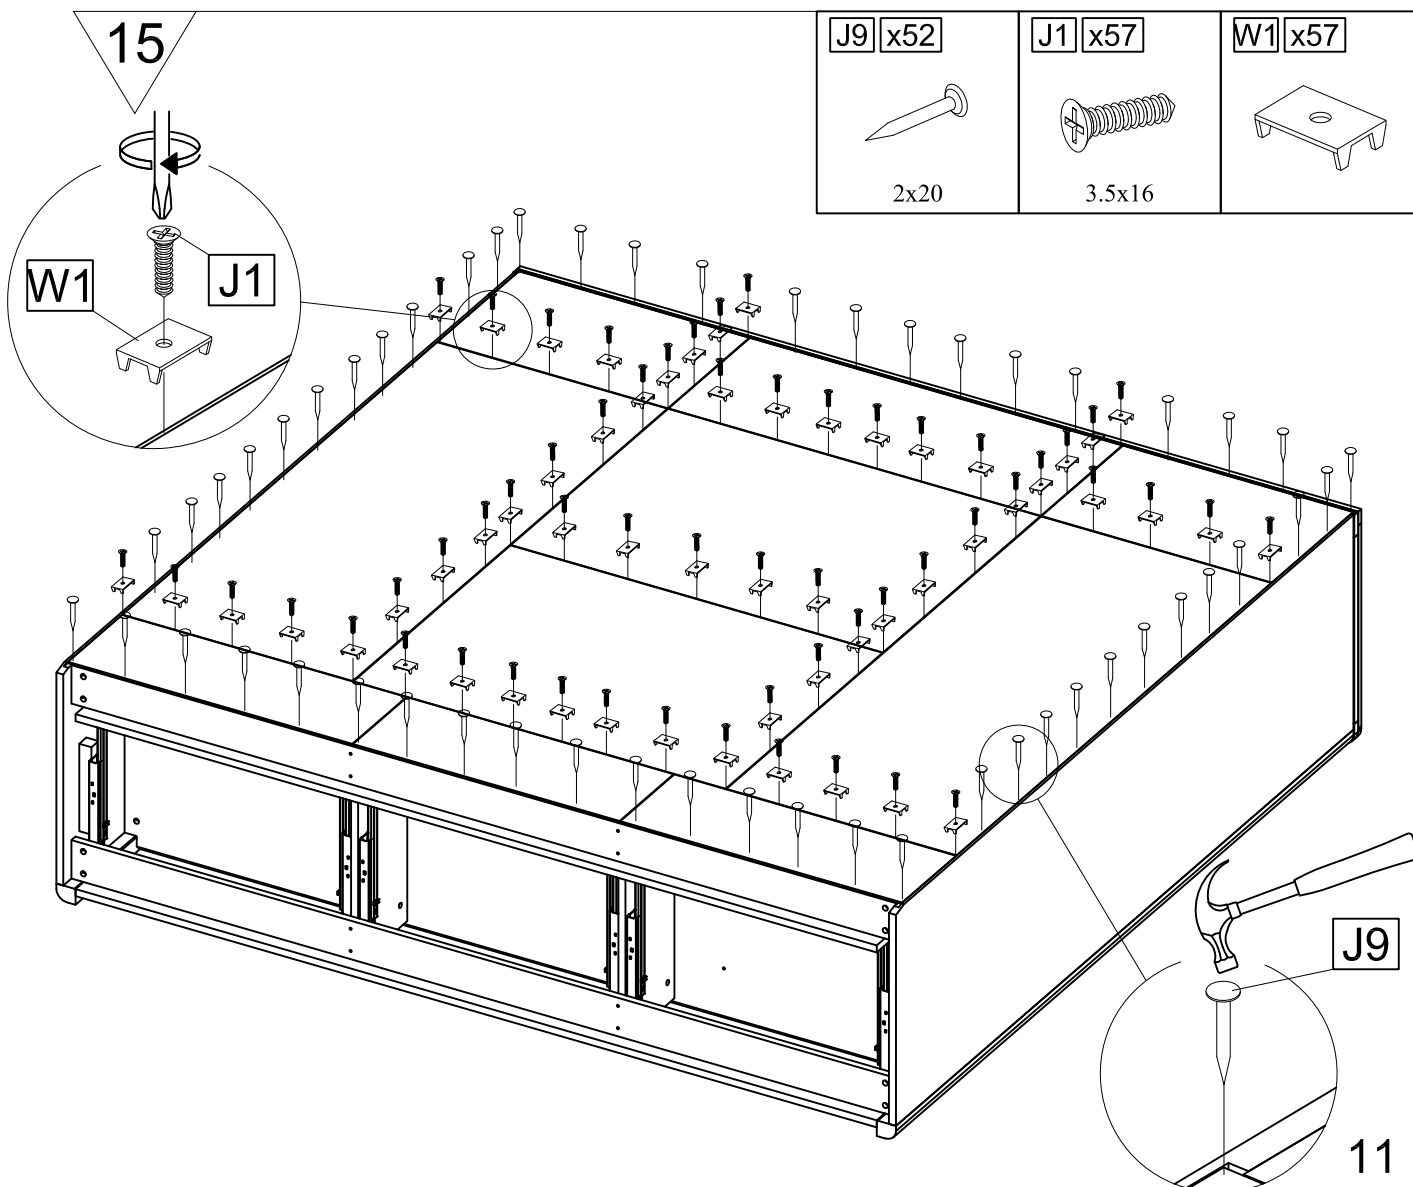


16

J2 x4




4x16

P1 x2





G1 x2






V1 x2




P1

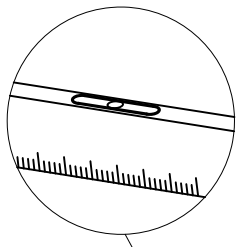



P1

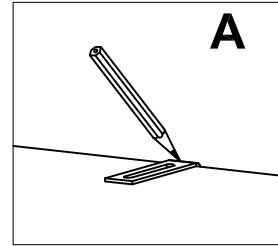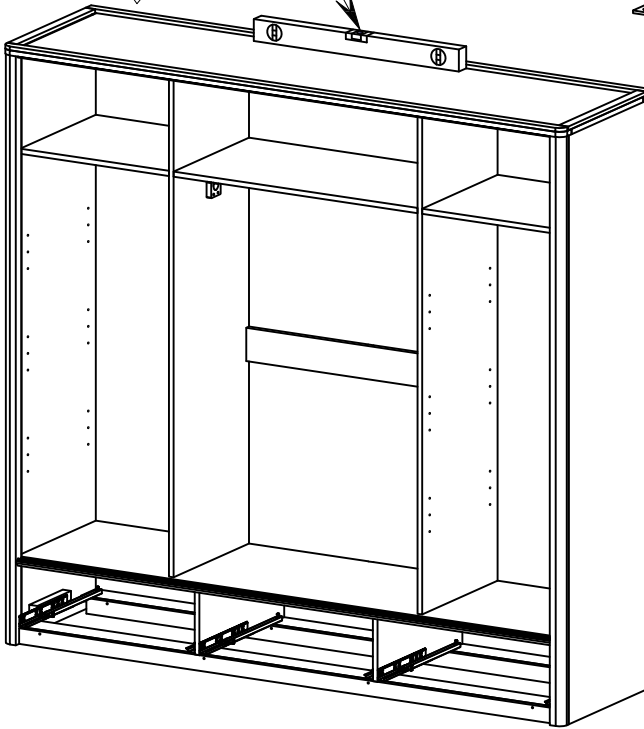


A

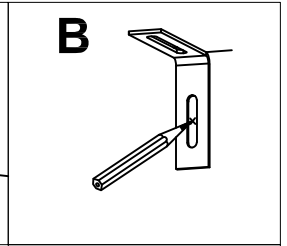


B

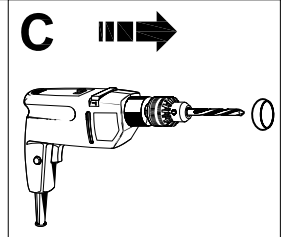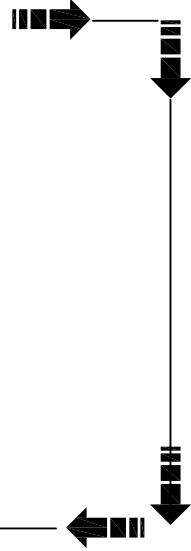


C

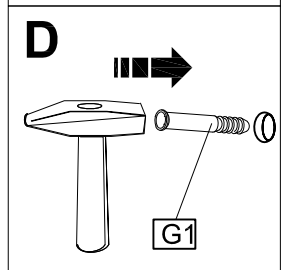





D

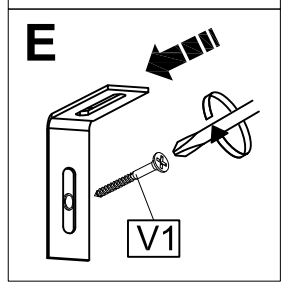



E

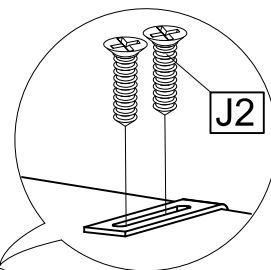



J2

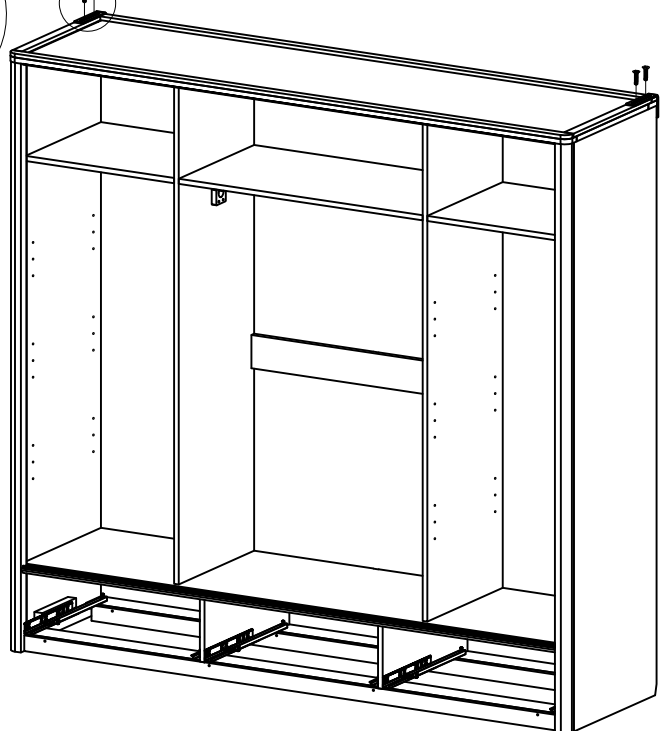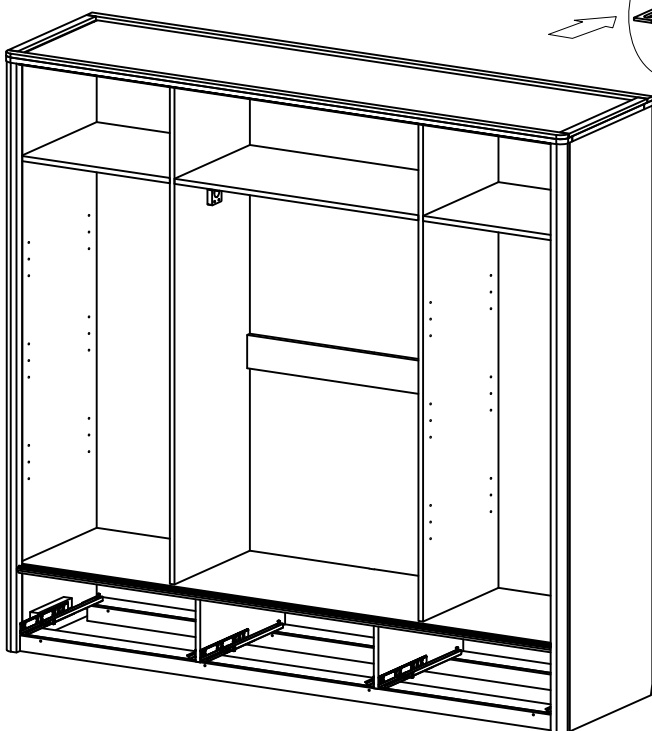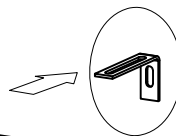


17

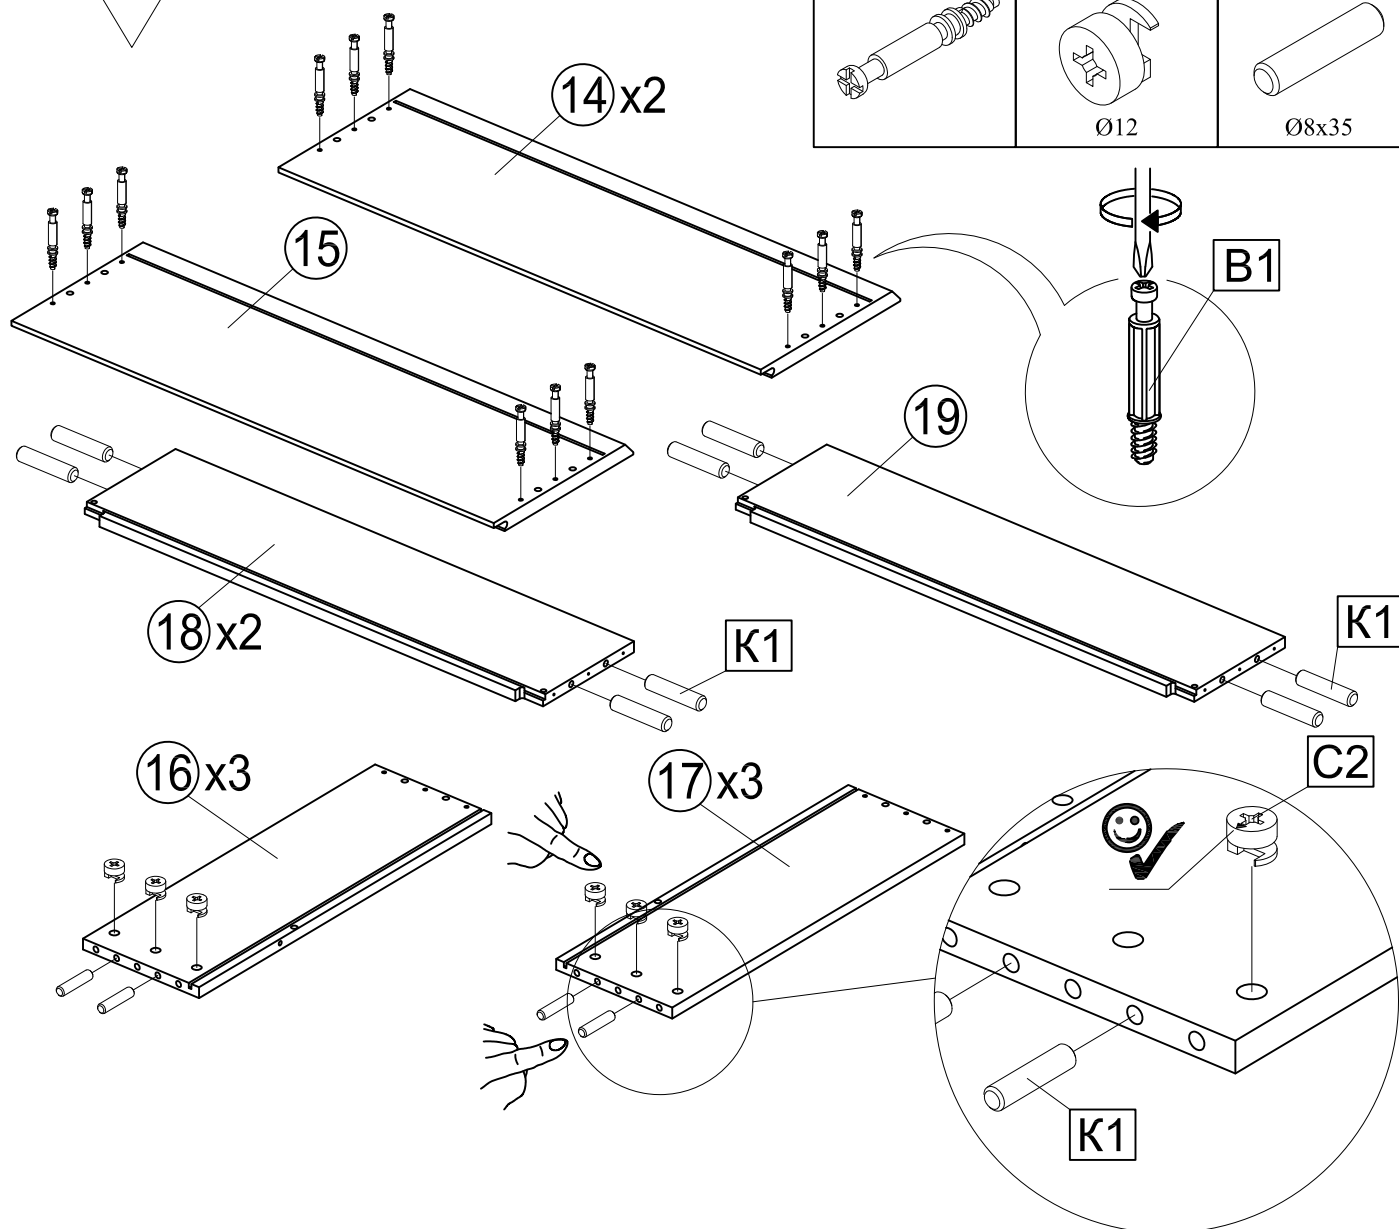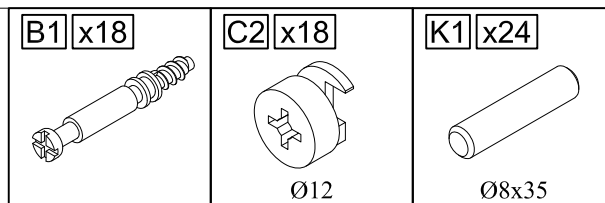


18 x2

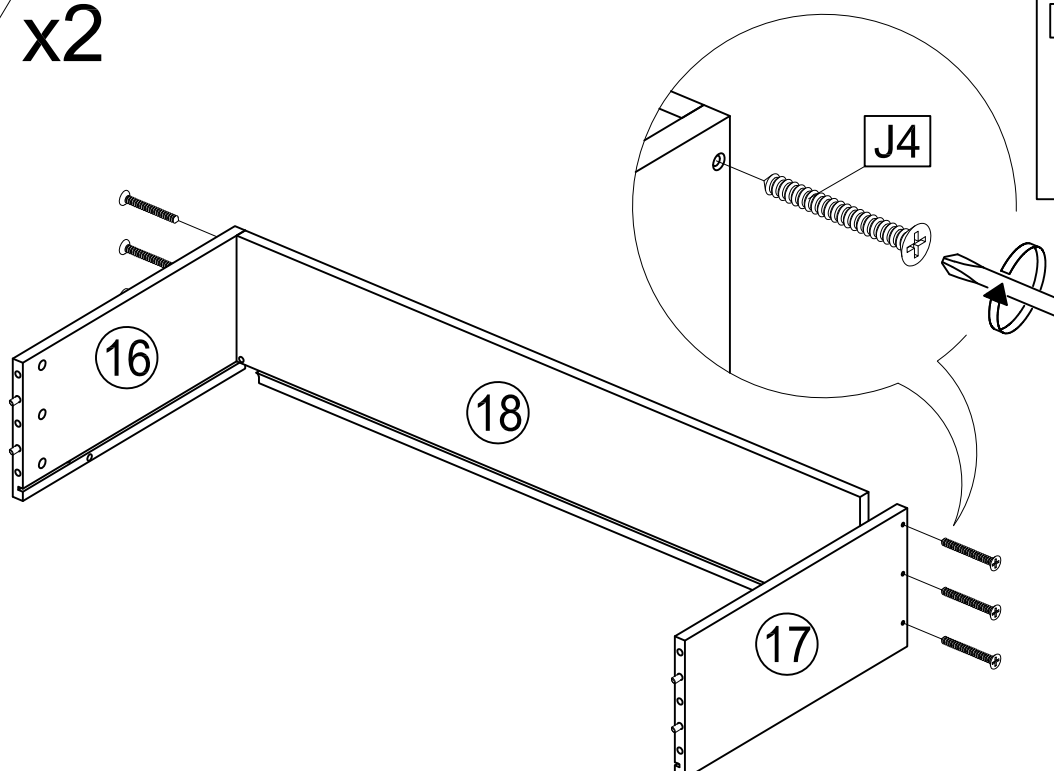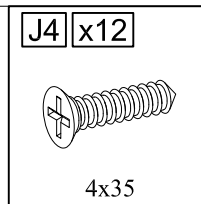


19

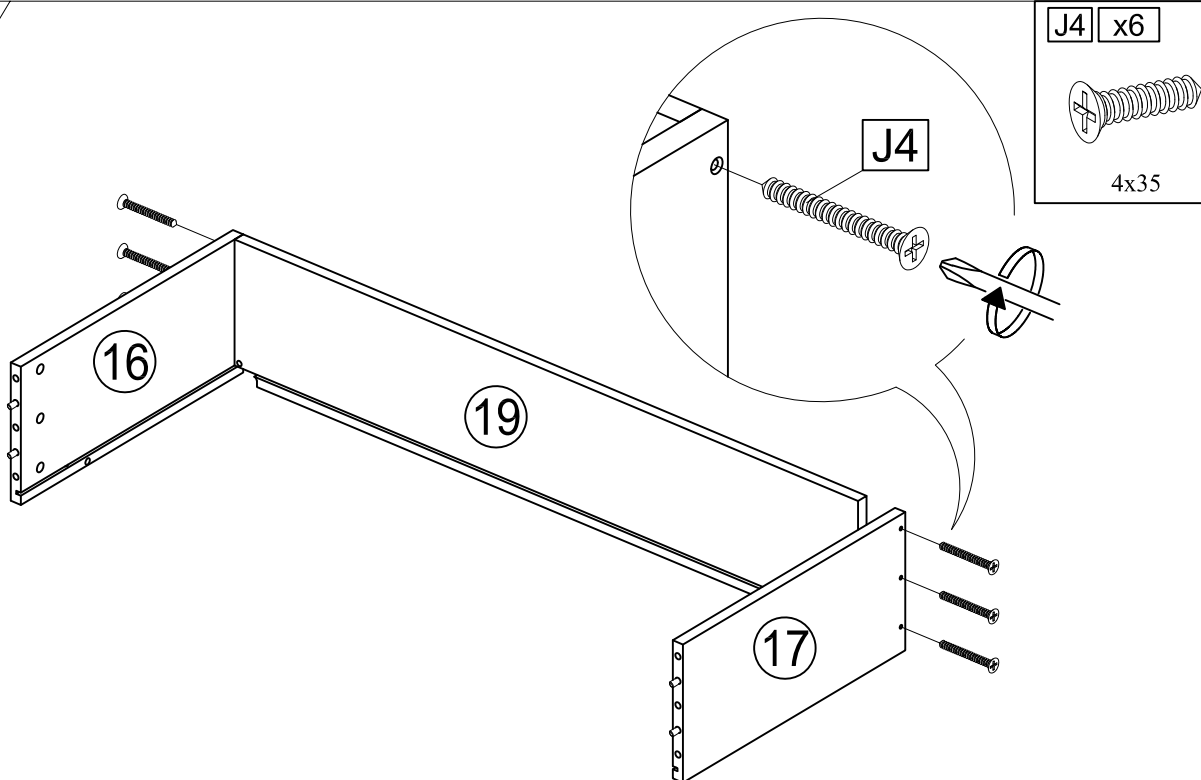


20 x2

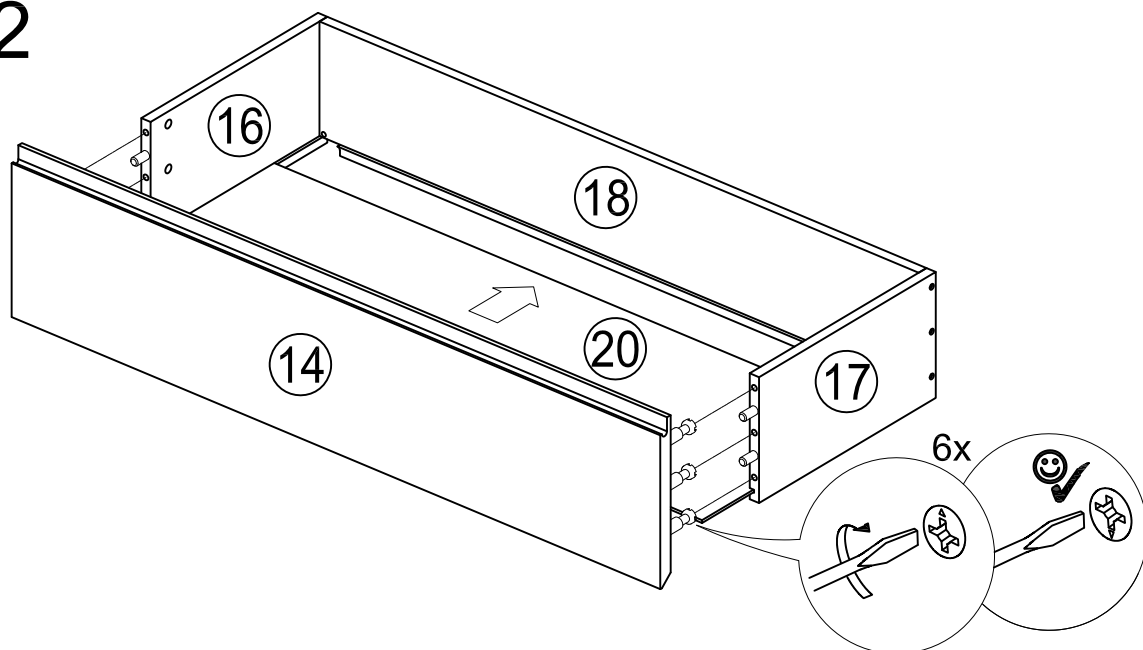

21

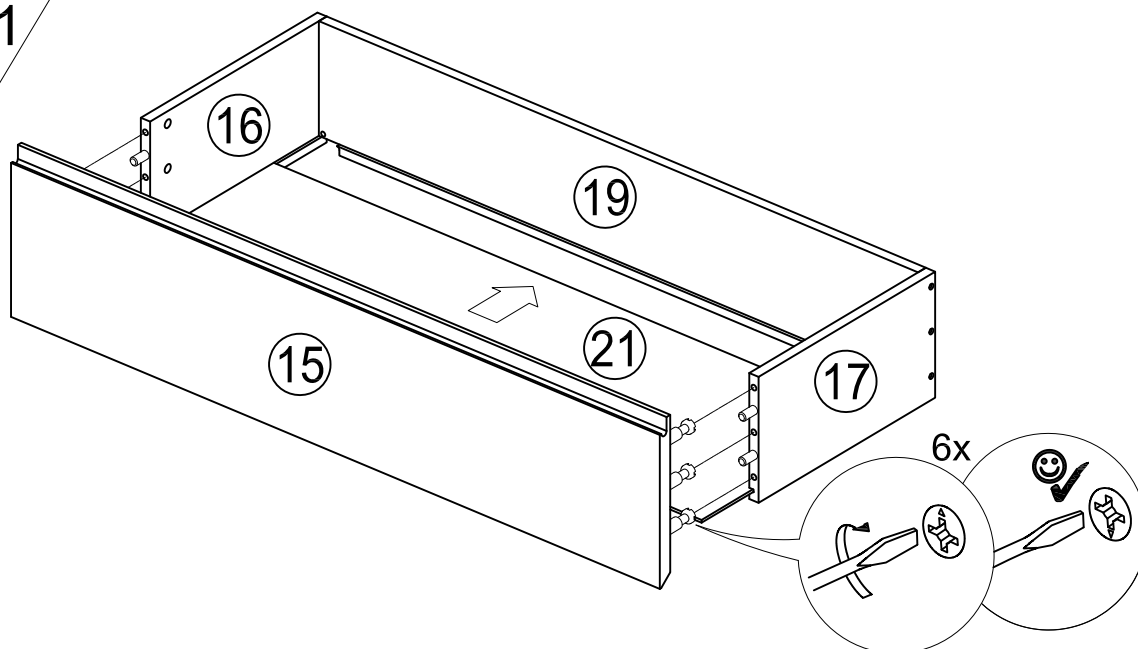

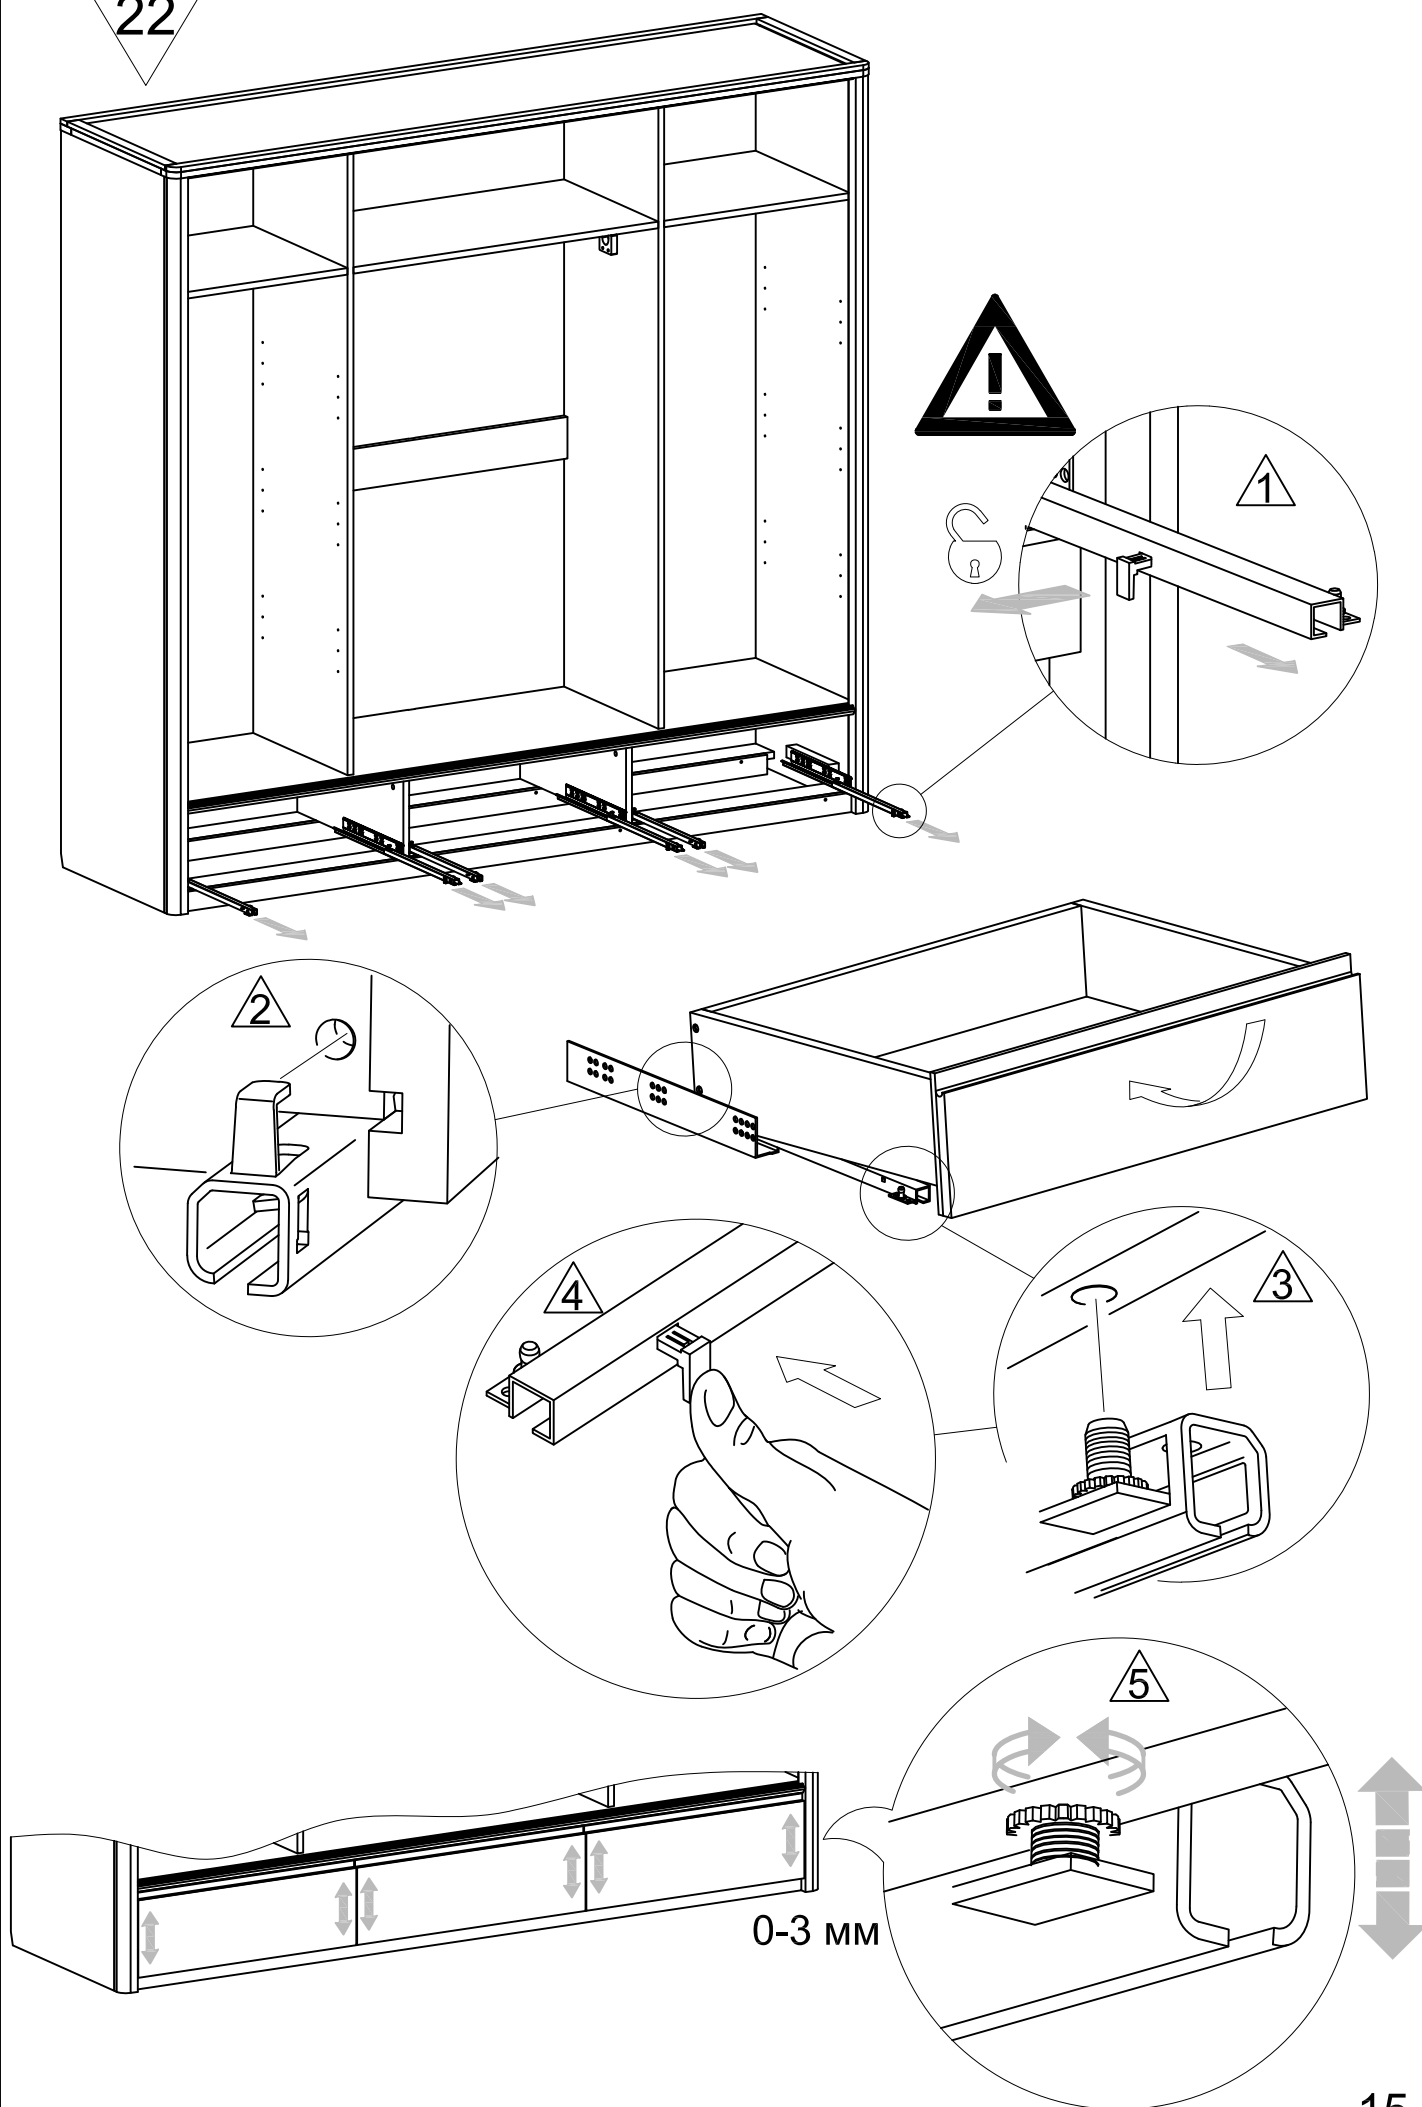

23




W7\1 x9



W7\2 x6




J2 x39




4x16

J16 x6




5x16


A

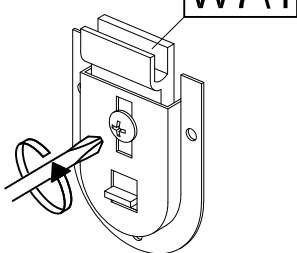



B




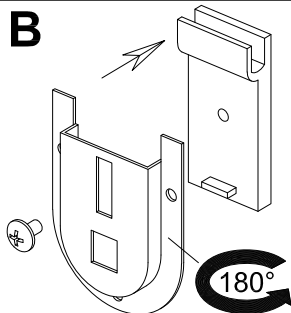



C



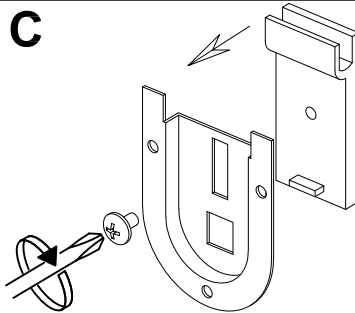





D

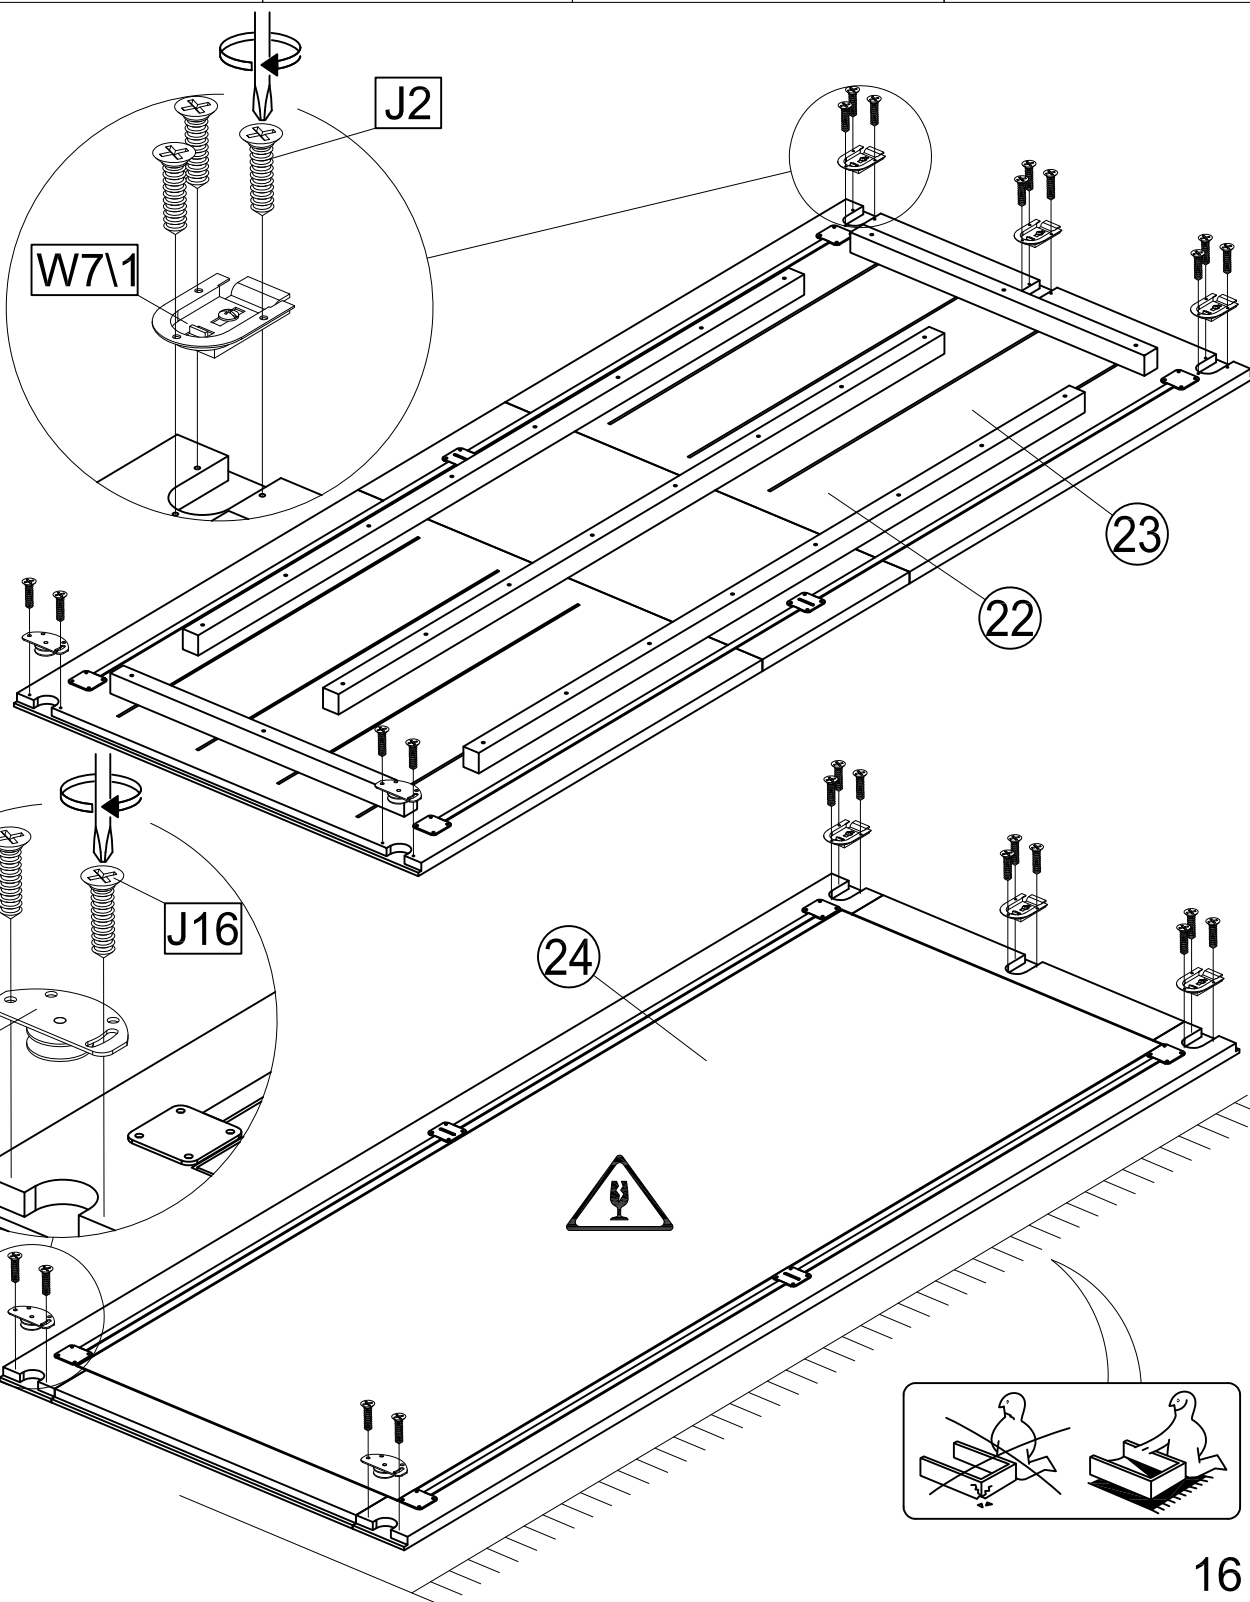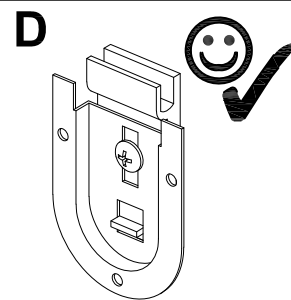

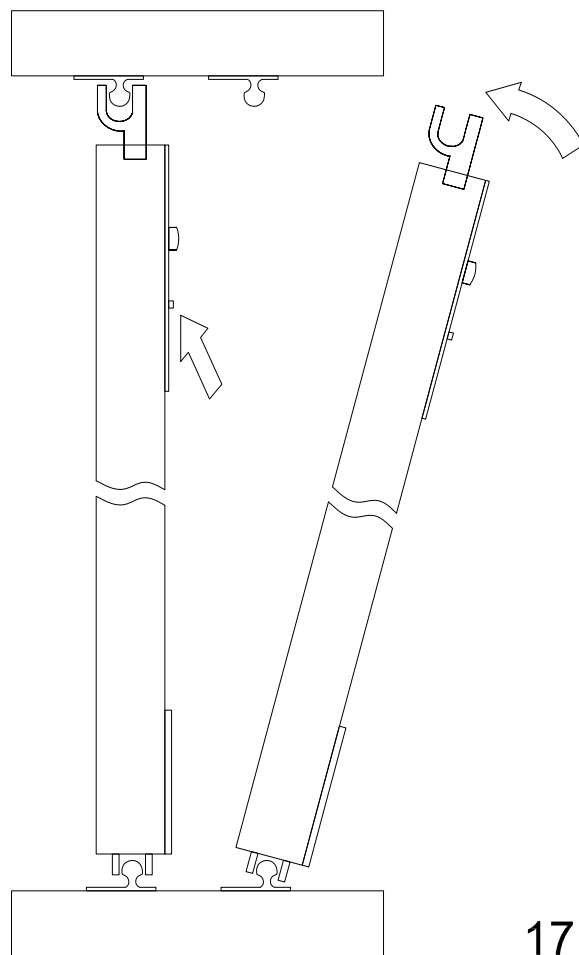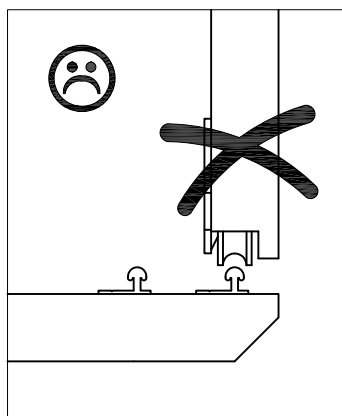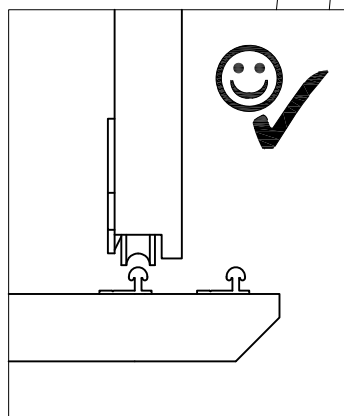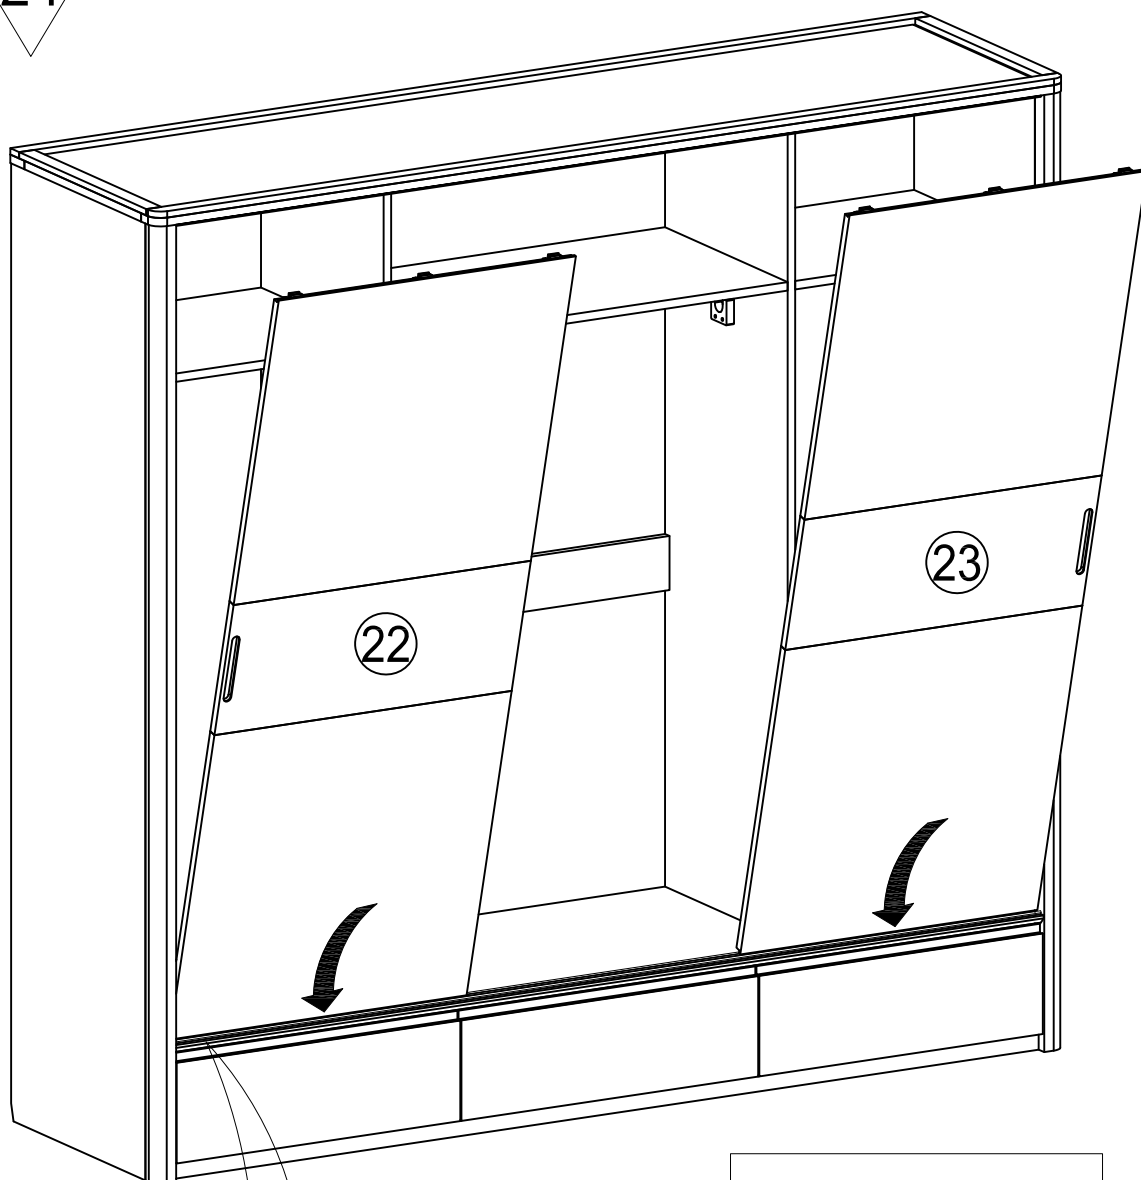

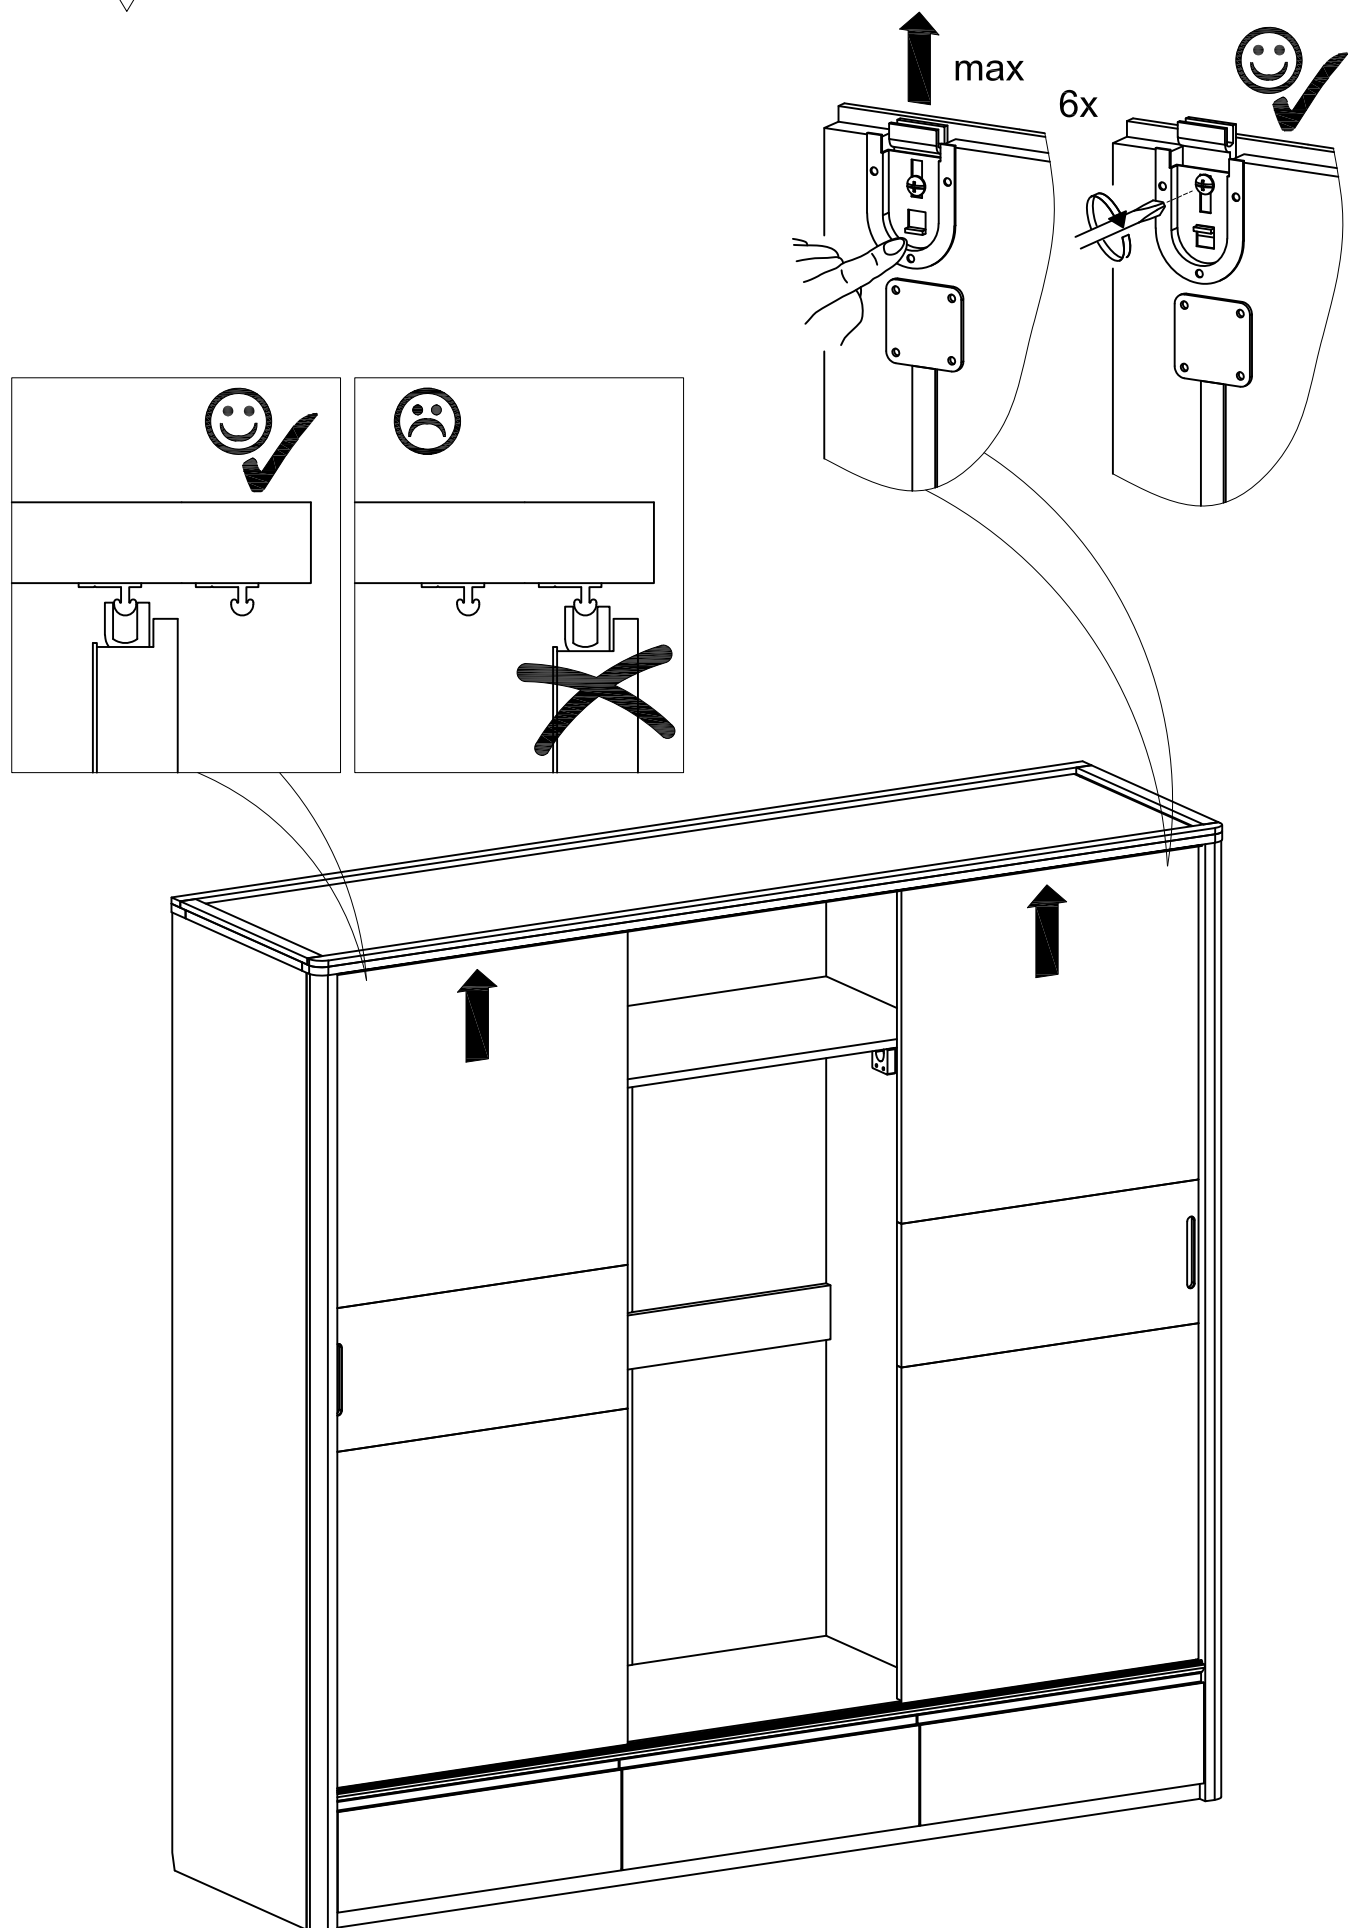

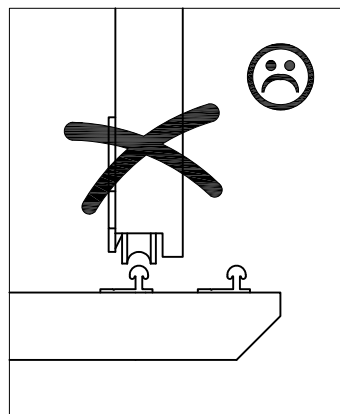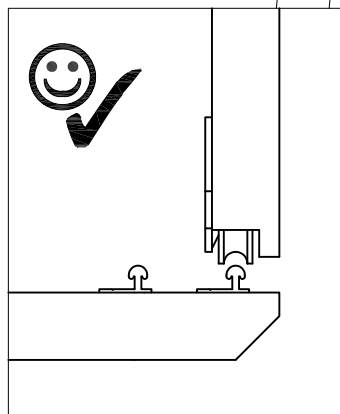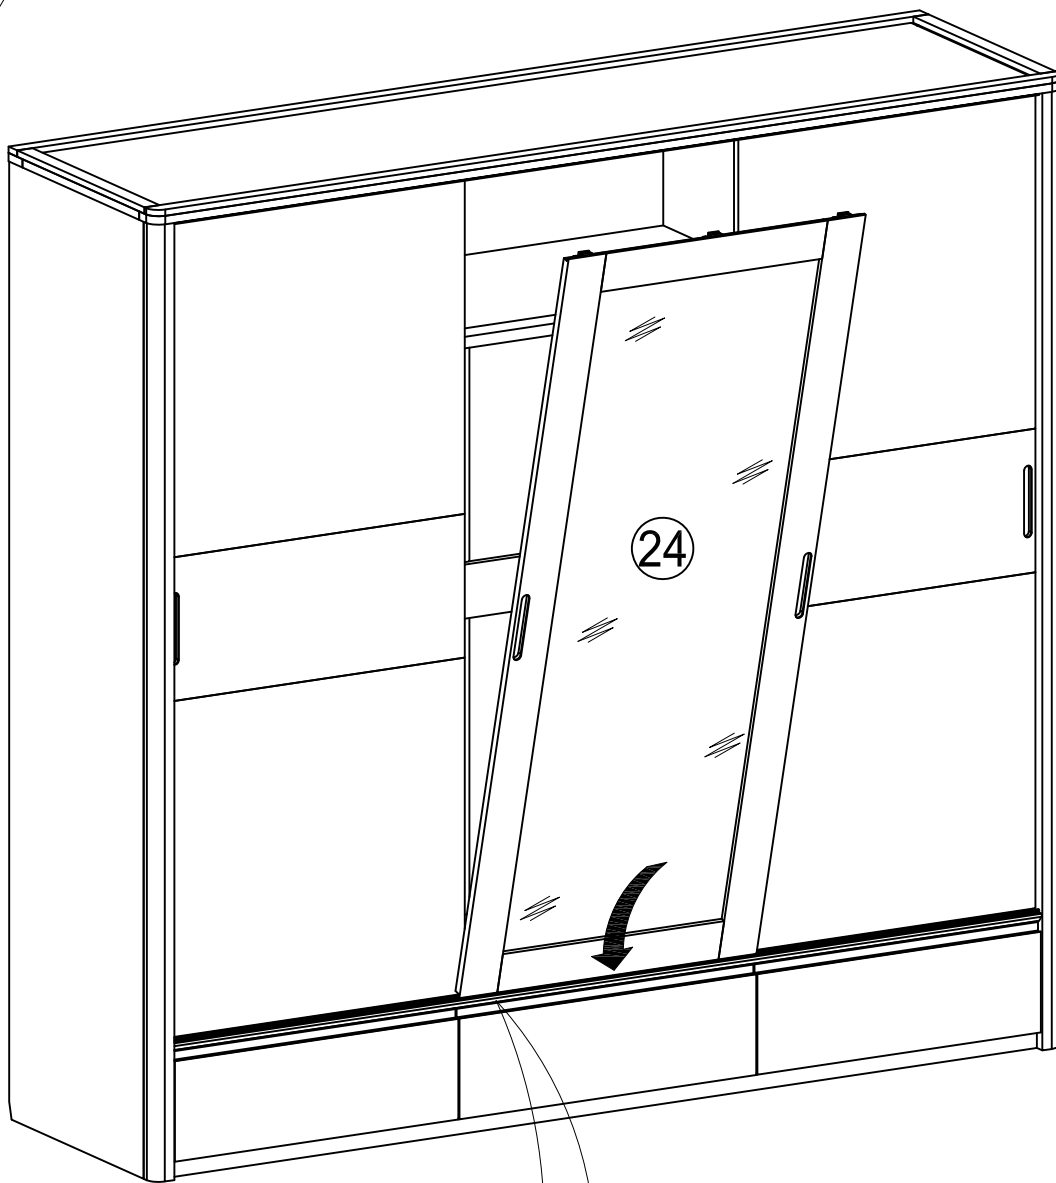

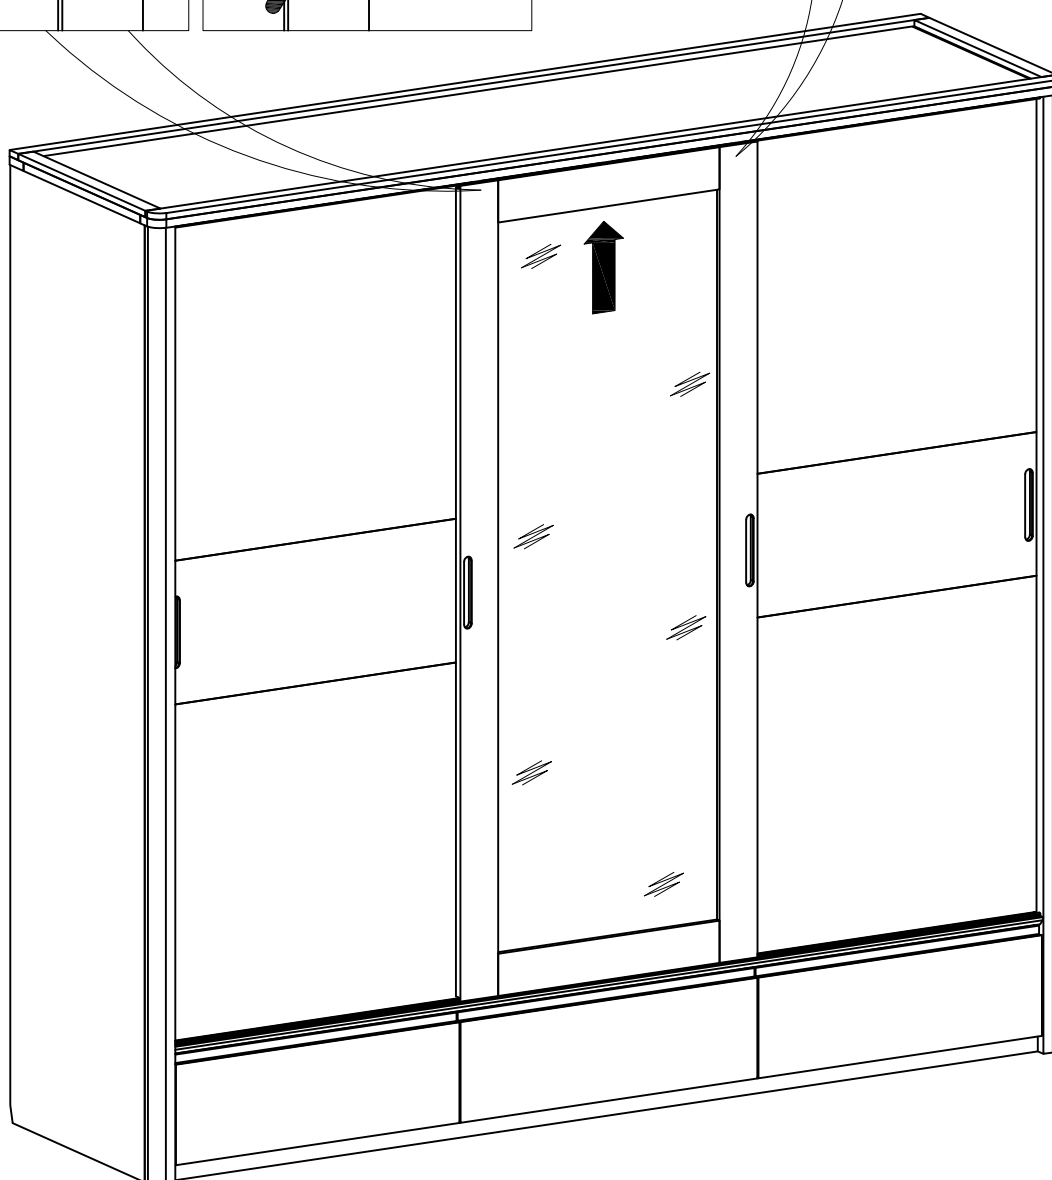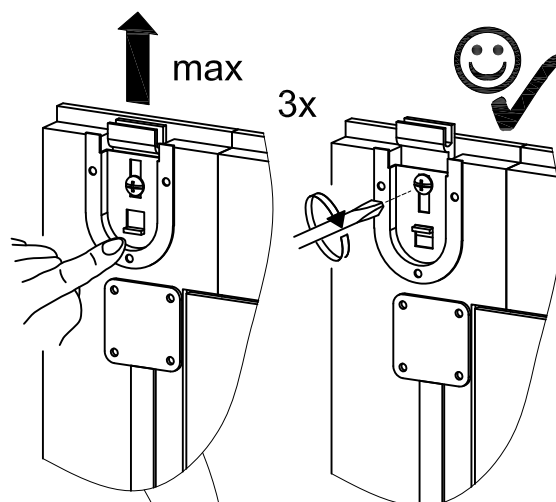
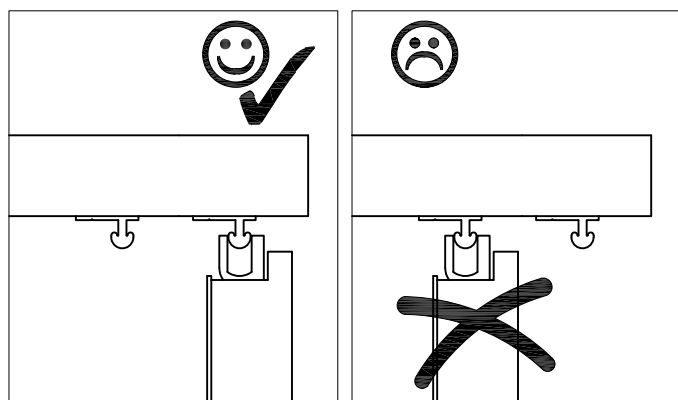


28


W7\3 x3

J1 x6

J2 x12



3.5x16




4x16

W7\3

J1

W7\1


3x




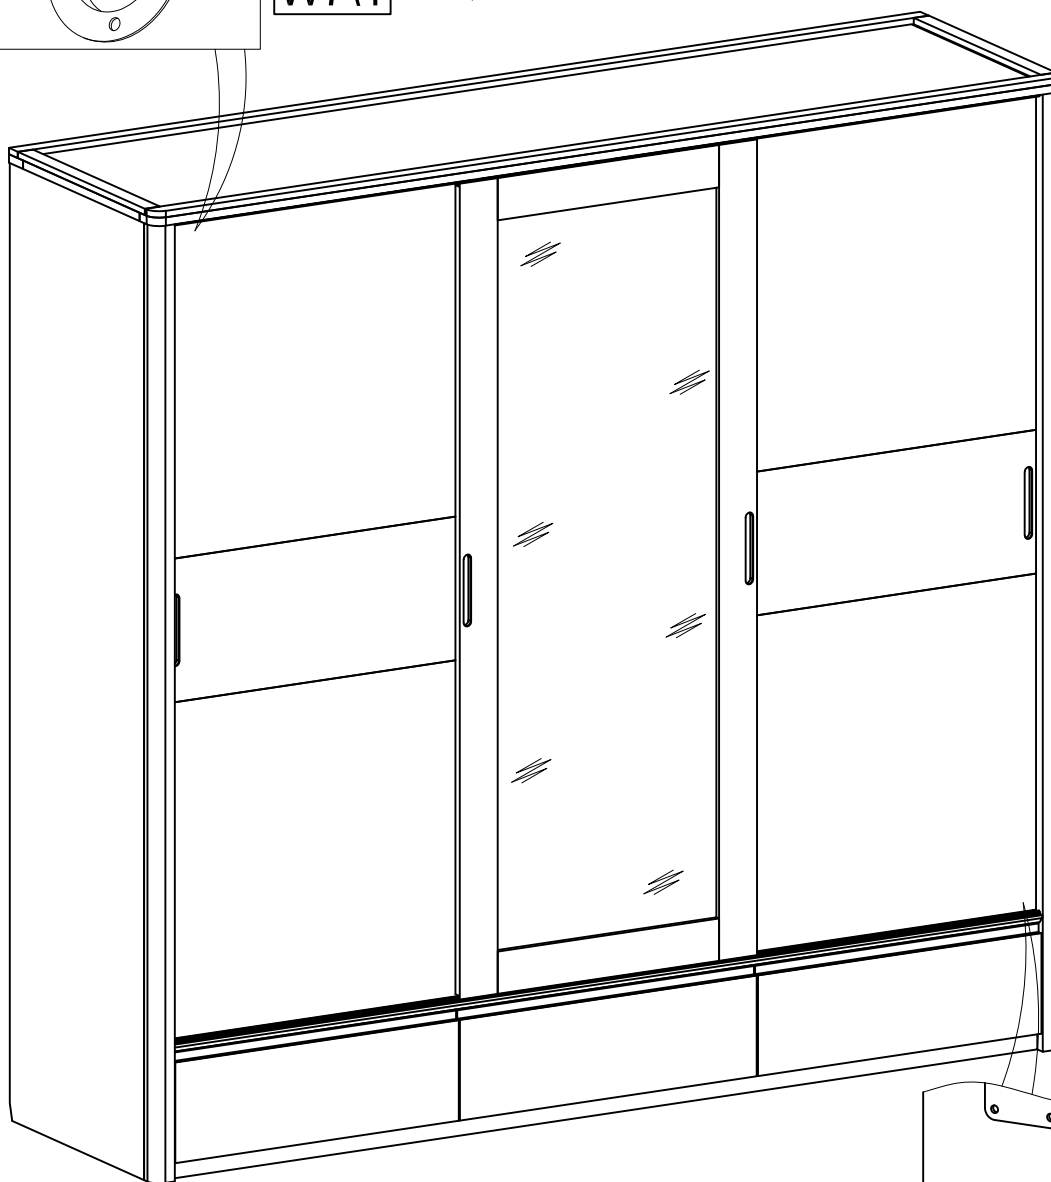


6x

W7\2

J2

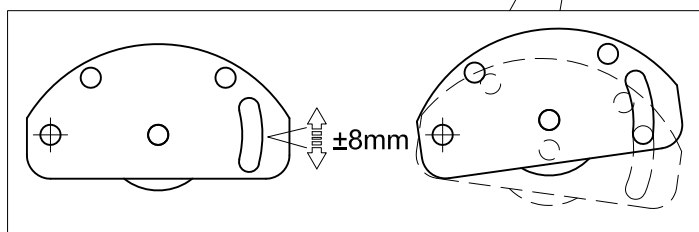

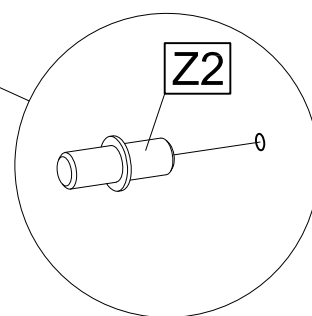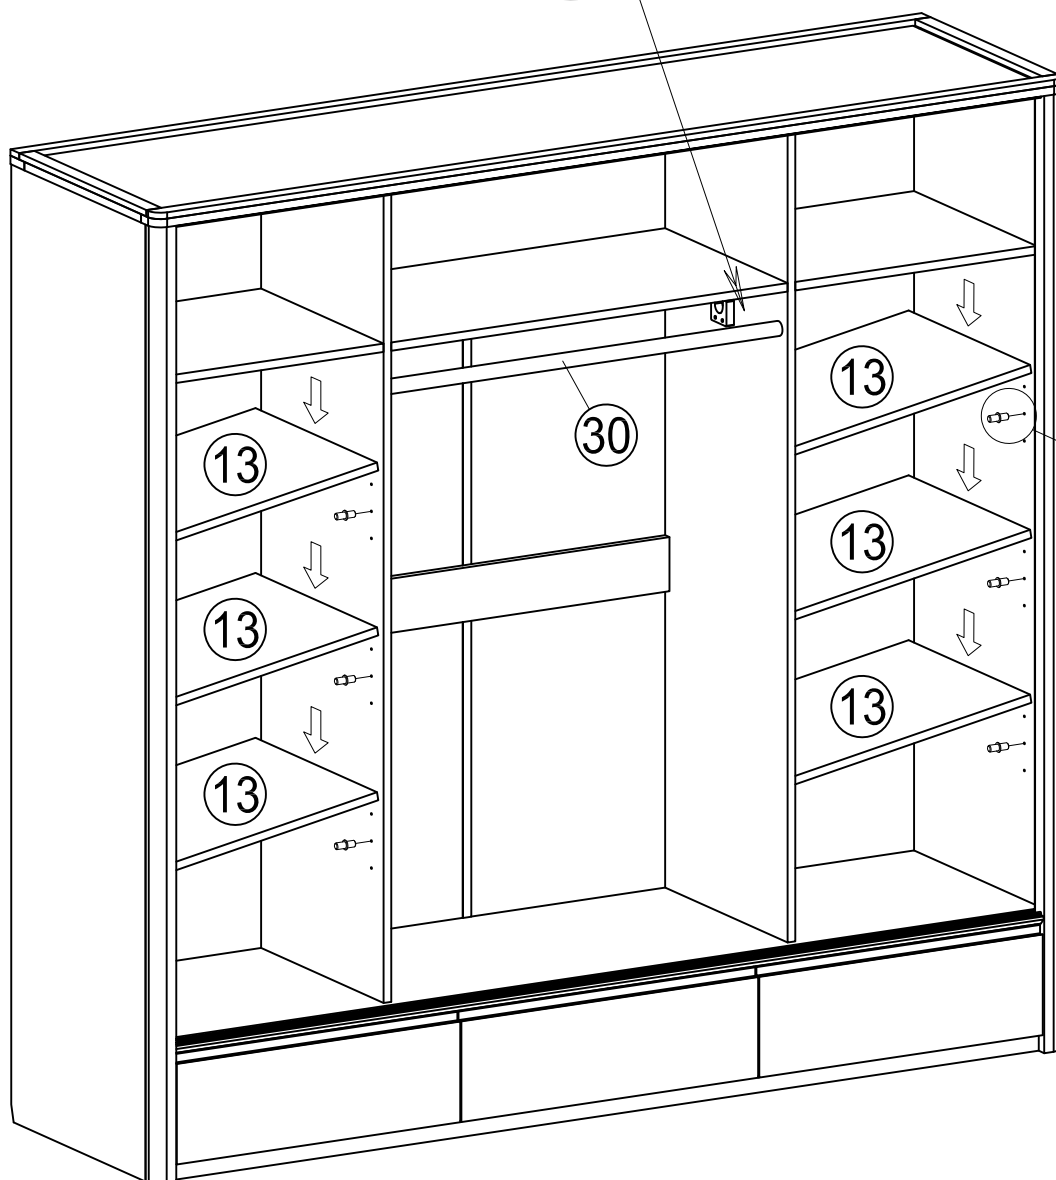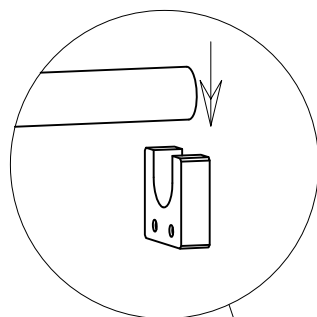

30



Y3


Y3 x4




L=1930

4x

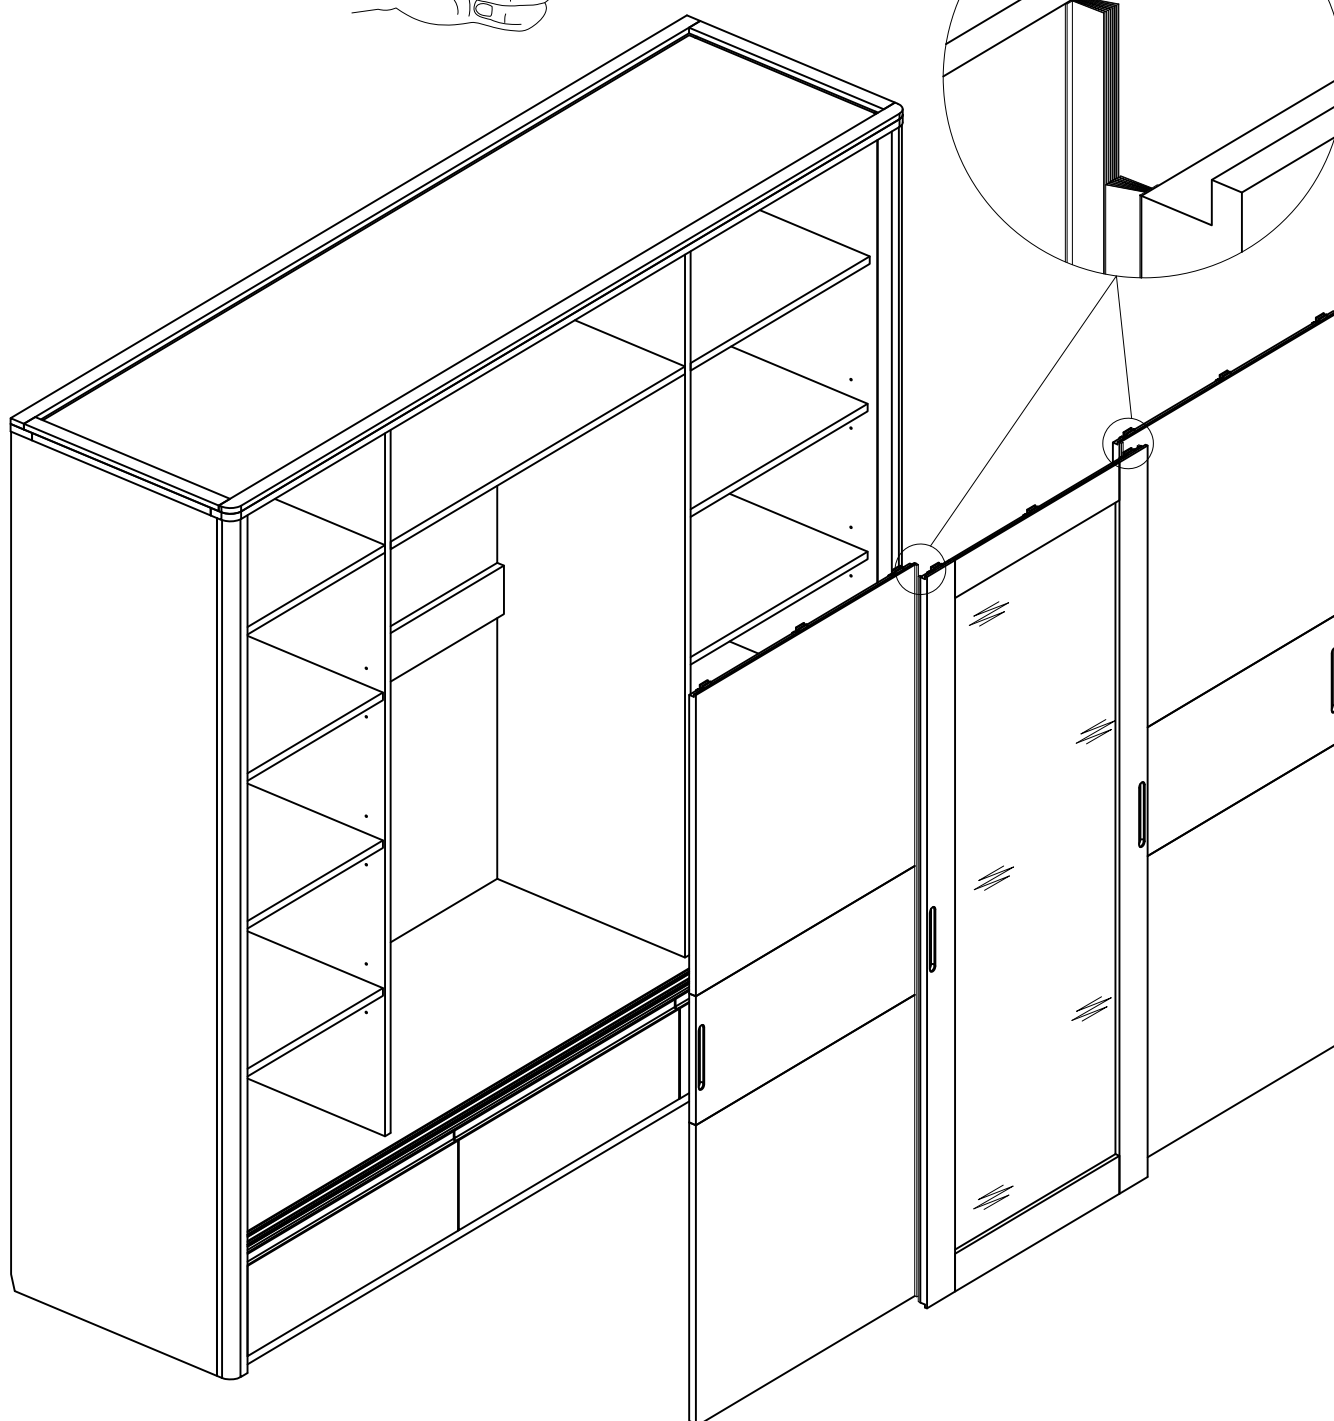
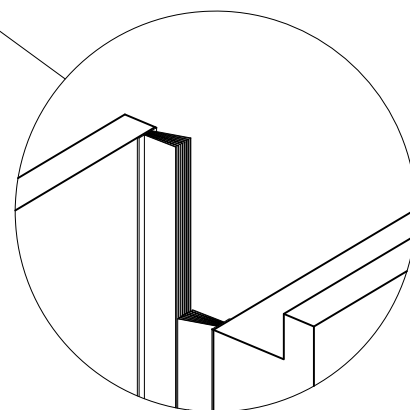


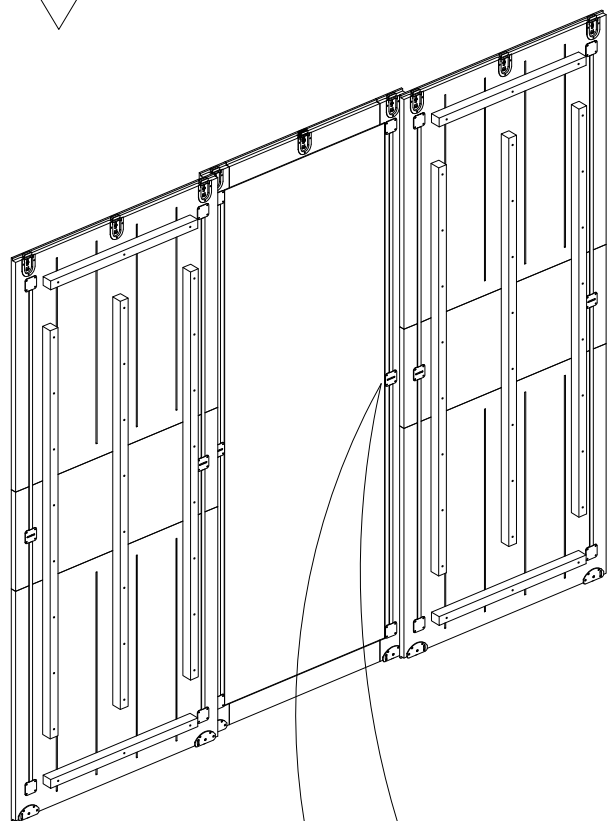

8



8

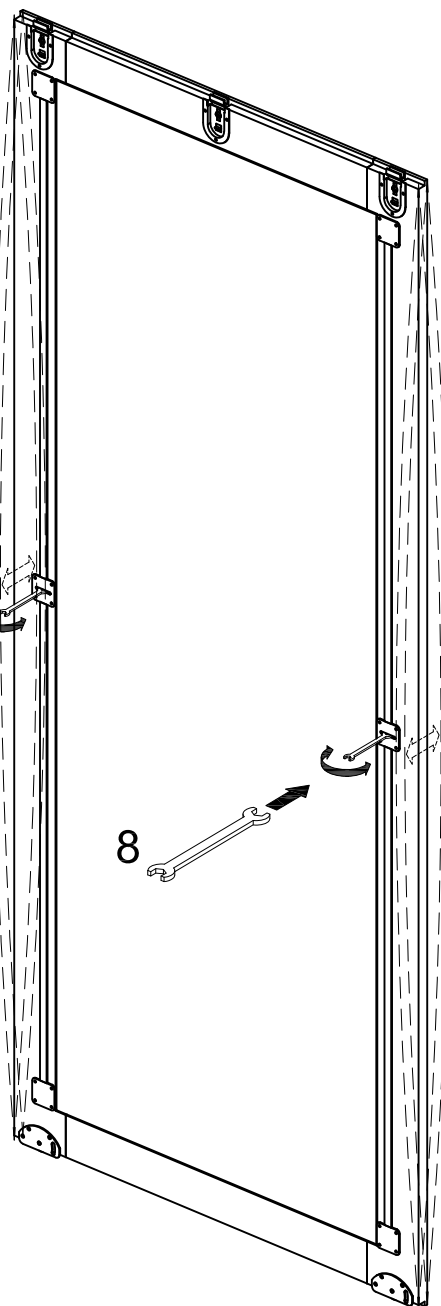



Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat



(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement - à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento - attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí - bezpodmínečně umístěte! U některých typu stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!